


Uživatelský manuál

Q04

Mini NVR kamerový systém

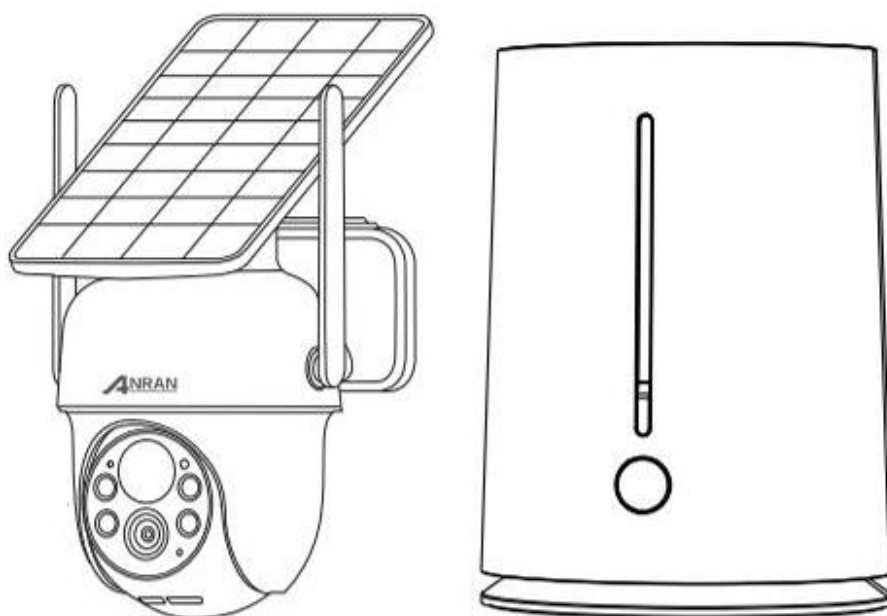

Děkujeme, že jste si zakoupili Q04 mini NVR kamerový systém. Před prvním použitím si, prosím, důkladně prostudujte tento uživatelský manuál.

Obsah

Přehled produktu

Přidání kamerových sad do aplikace

1. Stažení aplikace

2. Registrace


3. Zapnutí kamery a základnové stanice

4. Připojení základnové stanice k místní síti


5. Přidání základnové stanice do aplikace

6. Přidejte novou kameru k základnové stanici

Kamera

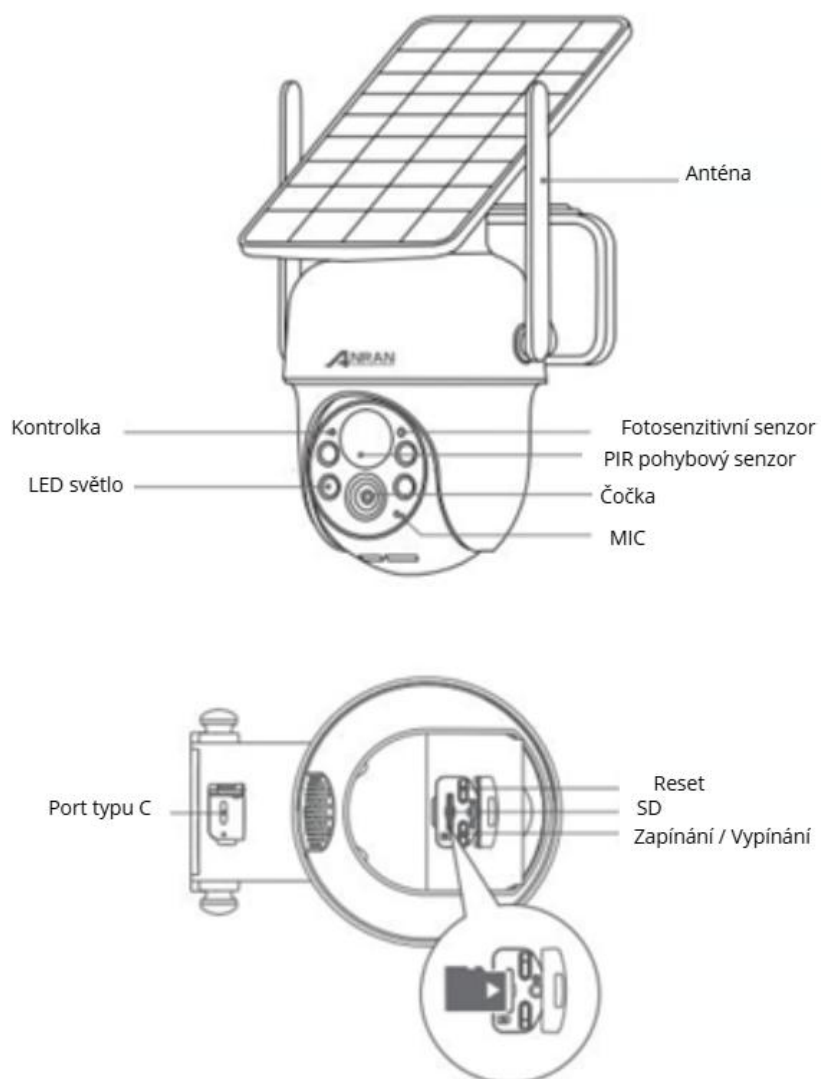

Stanice

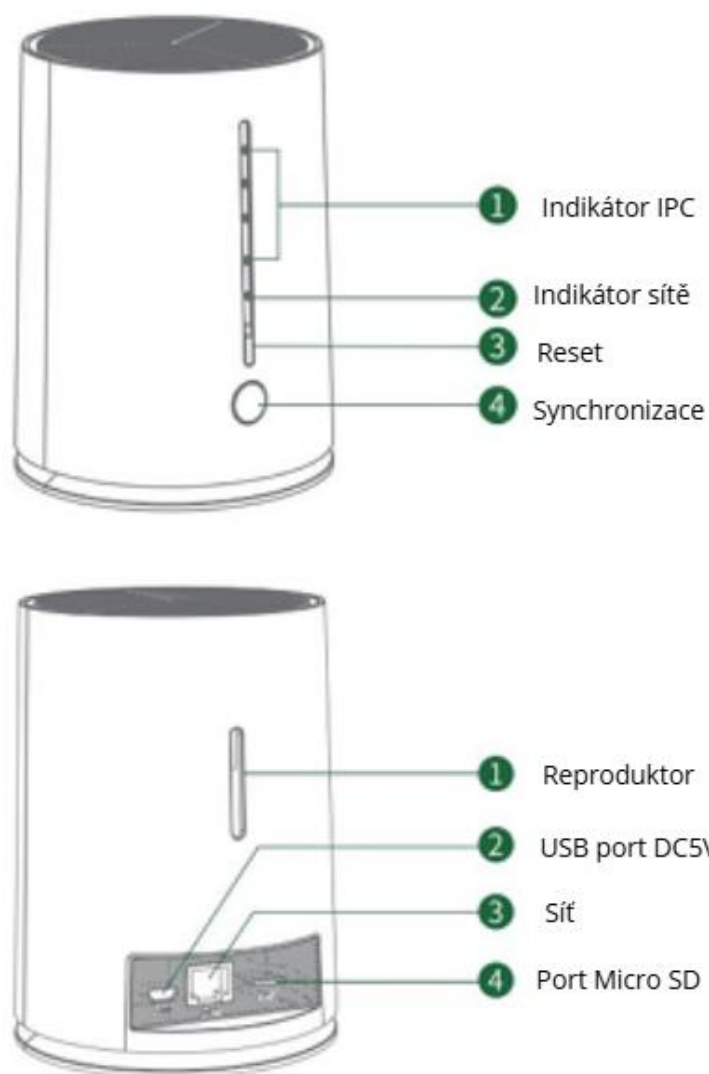

Indikátor IPC:

- Vždy svítí – kamera je normálně připojena k základnové stanici
- Pomalu bliká – abnormální připojení mezi kamerou a základnovou stanicí
- Rychle bliká – základnová stanice vstoupila do režimu párování kódů
- Nesvítí – kamera není přidána

Indikátor sítě:

- Trvale svítí – síťové připojení je plynulé, ID zařízení je online a lze jej zobrazit na dálku
- Pomalé blikání – chyba síťového připojení
- Rychlé blikání – síťové připojení není připojeno

Reset: Dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund provedete jednoduchý reset (nevymažete kanál kamery), pokračujte v stisknutí a podržte déle než 10 sekund, aby se provedl úplný reset (používejte s opatrností).


Synchronizace: Tlačítko pro párování kódu, dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund se přepnete do režimu párování kódu.

DC5VUSBPort: Vstup napájení DC 5V.

Síť: Připojte základnovou stanici k internetu.

Micro SD port: Rozhraní pro micro SD kartu, podporuje až 128 GB.

Instalace:

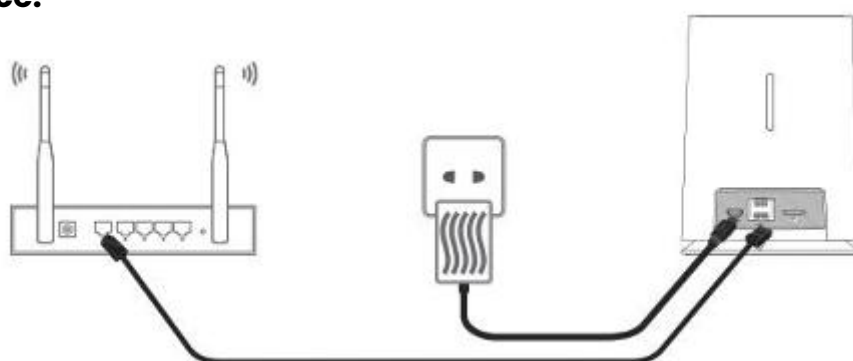

Upozornění:

Základní stanice musí být neustále napájena pomocí přiloženého napájecího adaptéru. Aby byl zajištěn nejlepší výkon a normální funkce systému, věnujte prosím pozornost následujícímu obsahu:

1. Neinstalujte kameru v blízkosti zdroje tepla.
2. Ujistěte se, že v dosahu 1,5 metru před senzorem PIR nejsou žádné odrazivé předměty, jinak by mohlo dojít k rušení senzoru PIR.
3. Snažte se neinstalovat kameru na rušné silnici, častý pohyb chodců a vozidel by mohl kameru často aktivovat, což by vedlo k častým alarmovým hlášením a extrémně rychlé spotřebě energie.
4. Neinstalujte kameru příliš daleko od základnové stanice. Produkt musí udržovat dobrý signál se základnovou stanicí, aby správně fungoval.
5. Když je kamera připojena k základnové stanici, slot pro kartu na kameře bude deaktivován a všechna videa budou nahrávána na paměťovou kartu v základnové stanici.

1. Stažení aplikace

Stáhněte si aplikaci ARCCTV na Google play či App store nebo naskenujte následující QR kód níže:




UPOZORNĚNÍ: Aby aplikace fungovala správně, povolte prosím ve svém smartphonu oprávnění pro oznámení a polohu smartphone.

2. Registrace

1. Otevřete aplikaci „ARCCTV“ a zaregistrujte si účet. Přejděte na přihlašovací rozhraní a klikněte na „Registrovat“.

2. Zaregistrujte se pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy, klikněte na „Potvrdit“ a ověřovací kód bude zaslán na váš telefon nebo do vaší e-mailové schránky.

3. Zadejte ověřovací kód a nastavte heslo pro účet aplikace, klikněte na „Potvrdit“ a dokončete registraci.

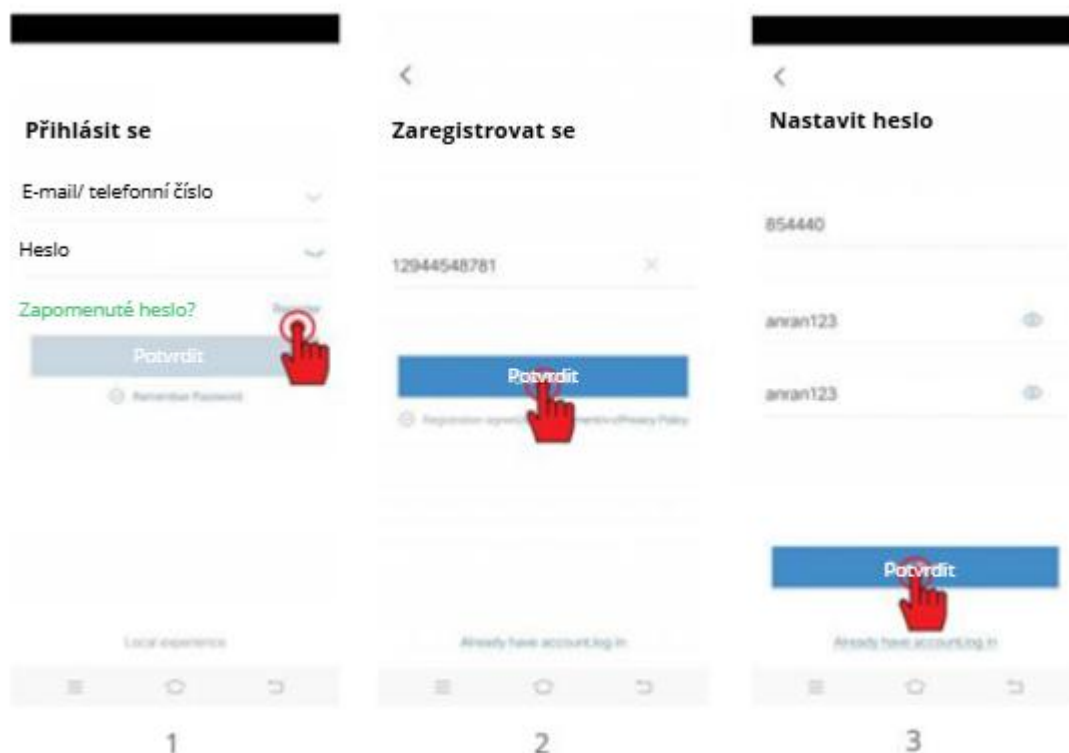


3. Zapnutí kamery a základnové stanice

Zapněte kameru a napájejte základnovou stanici pomocí přiloženého napájecího adaptéru. Základnová stanice se zapne automaticky.


4. Připojení základnové stanice k místní síti

Zapněte základnovou stanici a připojte ji k routeru pomocí přiloženého ethernetového kabelu.

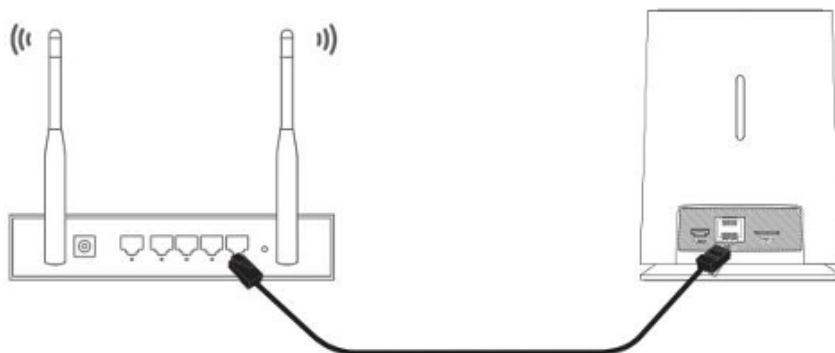

5. Přidání základnové stanice do aplikace

Ujistěte se, že je základnová stanice správně připojena k routeru, poté spusťte aplikaci ARCCTV, klikněte na ikonu „+“ a přidejte zařízení. Naskenujte QR kód na základnové stanici a přidejte zařízení. QR kód zařízení najdete na základnové stanici.

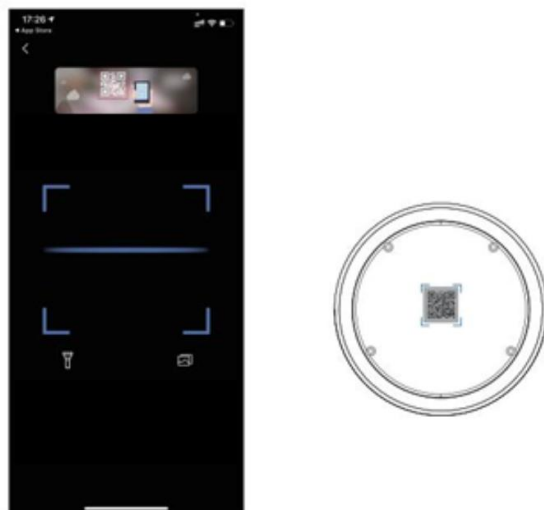

Základní stanice a kamera tohoto systému byly naprogramovány před odesláním. Stačí provést výše uvedené kroky a naskenovat QR kód základní stanice, abyste přidali zařízení a mohli zobrazit obraz z kamery. Pokud potřebujete přidat novou kameru nebo znovu přidat kameru, postupujte podle níže uvedeného návodu.

6. Přidejte novou kameru k základnové stanici


Základní stanice může připojit až 4 kamery. Chcete-li přidat novou kameru k základní stanici, postupujte podle těchto kroků. (Pokud chcete resetovat původní kameru v sadách, postupujte podle těchto kroků a kameru přidejte znovu)

1. Stiskněte a podržte tlačítko „Reset“ déle než pět sekund, aby se kamera resetovala.

2. Stiskněte a podržte tlačítko „Synchronizace“ na základnové stanici po dobu 5 sekund, aby se spustilo párování kódu. Základnová stanice zobrazí hlášení „Párování kódu bude dokončeno, jakmile uslyšíte hlasové hlášení“.

3. Do 1 minuty se na kameře zobrazí hlášení „Kód úspěšný“ (Párování kódu úspěšné) a na základnové stanici se zobrazí hlášení „WiFi párování úspěšné“.

4. Kamera byla úspěšně přidána k základnové stanici, můžete změnit konfiguraci v aplikaci ARCCTVAPP.

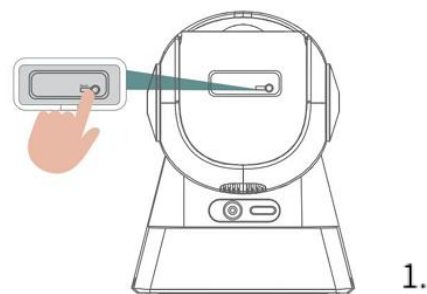

Aplikace

1. Přidat zařízení

2. Název zařízení

3. Upravit zařízení

4. ID zařízení

5. Tlačítko přehrávání

6. Cloudová služba

7. Oznámení alarmu


8. Sdílet zařízení

9. Přehrávání



Ovládání kamery

1. Návrat
2. Úprava kamery
3. Náhled (SD/HD)
4. Nastavení rozdělené obrazovky
5. Zapnutí/vypnutí mikrofonu kamery
6. Ovládání PTZ (vyžaduje podporu kamery)
7. Snímek obrazovky
8. Nahrávání
9. Náhled na celou obrazovku
10. Hlasový interkom
11. Další nastavení

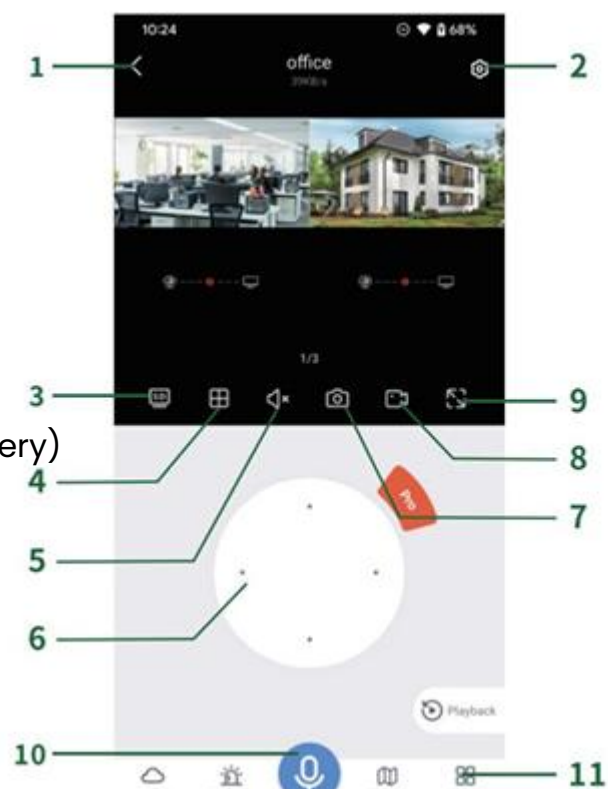

Nahrávání a přehrávání

1. Přehrávání z cloudu (vyžaduje aktivaci)
2. Lokální přehrávání
3. Rychlost přehrávání (pouze přehrávání z cloudu)
4. Stažení videa
5. Zapnutí/vypnutí zvuku
6. Screenshots z přehrávání
7. Nahrávání přehrávání
8. Výběr doby přehrávání
9. Náhled na celou obrazovku
10. Přepínání kanálů
11. Časová osa přehrávání

