

Uživatelský manuál

EVOLVE X2 Ultra

Chytré hodinky s GPS



Děkujeme, že jste si vybrali chytré hodinky EVOLVE X2 Ultra, které využívají nejmodernější technologie proto, aby Vám každý den přinášeli radost a přesné údaje při jejich používání.

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál, který Vám usnadní používání hodinek.

1. Důležitá upozornění

- a) Před prvním použitím nabijte hodinky do plné kapacity baterie prostřednictvím magnetického napájecího kabelu, který je součástí balení. Napájecí cyklus trvá přibližně 2-3 hodiny, dle typu použitého napájecího adaptéru. Více informací v sekci „Napájení chytrých hodinek“ strana 3.
- b) Hodinky EVOLEV X2 Ultra jsou vodotěsné s odolností IP69K do hloubky 50 metrů, respektive tlaku 5ATM. Je však důrazně zakázáno používat hodinky v sauně, parní sauně a obdobném zařízení. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství a není tudíž zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně zkondenzuje na vodu.

2. Napájení chytrých hodinek

- a) Pro napájení chytrých hodinek je určen magnetický napájecí kabel, který je součástí balení.
- b) Hodinky nenapájejte jiným než originálním příslušenstvím, mohlo by dojít k jejich poškození nebo zničení.
- c) Při prvním napájení se ujistěte, že jste z hodinek i napájecího kabelu sejmuly veškeré ochranné fólie a prvky. Zajistíte a urychlíte tím napájení.
- d) Ujistěte se, že magnetický kabel doléhá na napájecí piny hodinek celou plochou. Při zahájení procesu napájení se na displeji rozsvítí a třikrát zabliká zelená ikona symbolizující napájení.
- e) Chytré hodinky je třeba napájet napájecím adaptérem s výstupním proudem **5V/1A až 5V/2A**. Hodinky nepodporují napájení napájecími adaptéry s vyšším výkonem, určené pro rychlé napájení jiných zařízení.

3. Popis hodinek EVOLEV X2 Ultra



Tlačítko 1 – Zapnout / Vypnout

- Krátkým stisknutím tlačítka zapnete / vypnete podsvícení displeje
- Krátkým stisknutím tlačítka provedete návrat zpět na hlavní obrazovku z jakékoliv otevřené funkce.
- Stisknutím tlačítka po dobu 2 sekund otevřete výběr Vypnutí / Reset / SOS volání
- Stisknutím tlačítka po dobu 12 sekund provedete vynucený reset hodinek

Tlačítko 2 – Zpět / Rychlé menu


- Stisknutím tlačítka na úvodní stránce vstoupíte do zvolené funkce (při prvním použití hodinek je třeba vybrat funkci ze seznamu)
- Stisknutím tlačítka v otevřeném menu provedete návrat o jeden krok zpět.
- Stisknutím tlačítka při sportovním režimu provedete jeho pozastavení a opětovné spuštění.
- Stisknutím tlačítka při příchozím hovoru provedete ztlumení zvuku.

Tlačítko 3 – Tlačítko napájení

- Stisknutím tlačítka otevřete seznam sportovních režimů
- Stisknutím tlačítka po dobu 2 sekund zastavíte / končíte sportovní režim.

4. Navigace na displeji hodinek

- ▼ **Spodní menu:** Přejetím prstu po displeji zespodu nahoru otevřete stavový řádek.
- ▲ **Horní menu:** Přejetím prstu shora dolů po displeji otevřete menu rychlého nastavení.
- ◀ **Levé menu:** Přejetím prstu zleva doprava otevřete přehled přijatých zpráv a oznámení.
- ▶ **Pravé menu:** Přejetím prstu zprava doleva otevřete hlavní menu jednotlivých funkcí hodinek.

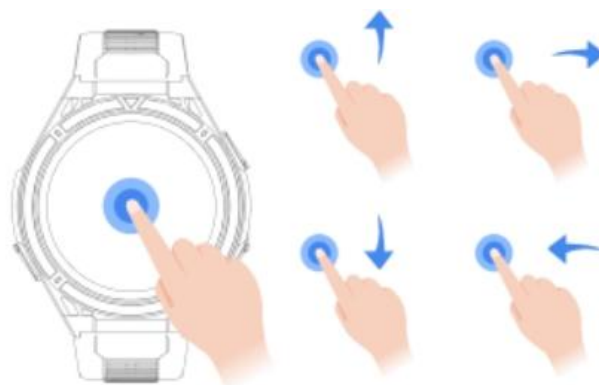

5. Stažení mobilní aplikace GloryFitPro

Aby bylo možné využívat všechny funkce chytrých hodinek, je třeba hodinky spárování s mobilní aplikací **GloryFitPro**, kterou si stáhnete do svého chytrého telefonu.

Po prvním spuštění Vám hodinky nedovolá pokračovat bez toho, abyste provedli jejich spárování s mobilní aplikací. Proto si aplikaci **GloryFitPro** stáhněte dříve, než provedete první zapnutí hodinek.

Mobilní aplikace je kompatibilní se všemi telefony, které využívají operační systém Android a IOS. Mobilní aplikaci lze stáhnout:

- 1) **Naskenováním QR kódu** na obrázku níže.
- 2) **Zadáním názvu aplikace GloryFitPro** do Obchodu Play pro telefony s operačním systémem Android nebo App Store pro telefony s operačním systémem IOS.



Poznámka: Pokud budete stahovat mobilní aplikaci manuálně, dle bodu 2., zobrazí se Vám také aplikace GloryFit. Tato aplikace je však určena pro jiné typy chytrých hodinek. Dbejte na to, abyste stáhli a instalovali aplikaci **GloryFitPro**.

6. První spuštění hodinek

Zapněte hodinky dlouhým stisknutím tlačítka 1 se symbolem „**SEL**“, které se nachází na pravé horní straně ciferníku. Tlačítko držte stisknuté tak dlouho, dokud se hodinky nezapnou.

Pohybem prstu po displeji vyberte z nabízených možností preferovaný jazyk hodinek „**Čeština**“. Kliknutím na vybraný jazyk volbu potvrďte. Jazyk lze v budoucnu kdykoliv změnit nebo znovu nastavit přímo v nastavení chytrých hodinek – Nastavení - Jazyk

Na ciferníku se zobrazí **unikátní QR kód** hodinek určený pro snadné spárování hodinek s mobilní aplikací **GloryFitPro**. V tomto kroku zůstaňte a postupujte dle bodu 5 tohoto uživatelského manuálu. Unikátní QR kód lze v budoucnu kdykoliv opakovaně zobrazit v menu chytrých hodinek, viz. bod 7 tohoto uživatelského manuálu.

7. Registrace účtu v mobilní aplikaci GloryFitPro

Po úspěšném stažení mobilní aplikace GloryFitPro si zaregistrujte svůj účet kliknutím na „**Žádný účet, zaregistrujte se prosím**“ a zadejte požadované údaje. Ve spodní části této stránky nezapomeňte zatrhnout „Souhlasím „Smlouva s uživatelem“ „Zásady ochrany osobních údajů“ (Obrázek 1)

Při prvním a každém dalším přihlášení do aplikace obdržíte na registrovanou emailovou adresu šestimístný ověřovací kód. Je možné, že ověřovací kód bude v emailové schránce doručený do složky „**hromadné**“ nebo „**spam**“. Pokud ověřovací kód neobdržíte do 10 sekund ve složce „**Přijaté**“, prohlédněte také ostatní složky emailové schránky.

Během procesu párování hodinek Vás aplikace GloryFitPro vyzve k udělení souhlasu s oprávněním. Pro zajištění všech funkcí hodinek je nezbytné **udělit aplikaci všechna požadovaná oprávnění**, včetně přístupu k poloze, kontaktům, zprávám, oznámením aplikace a běhu na pozadí. Pokud má Váš telefon aktivovanou funkci úspory energie a provádí automatické vypnutí

aplikace při její nečinnosti, vypněte tuto funkci pro aplikaci GloryFitPro. Pokud tak neučiníte, budou se hodinky automaticky od aplikace odpojovat pokaždé, když z rozhraní aplikace odejdete. Pro udělení oprávnění klikněte na „**Přejít k nastavení**“ (Obrázek 2).

Zkontrolovat udělená oprávnění a provést jejich nastavení lze v budoucnu kdykoliv v sekci „**Já**“ – „**Nastavení oprávnění**“



Obrázek 1



Obrázek 2

V aplikaci vyplňte osobní údaje, jako je rok narození, pohlaví, výška a váha. Stanovte si svůj denní cíl počtu kroků, spálených kalorií a vzdálenosti. Všechny zadané údaje lze kdykoliv budoucnu upravit v sekci „**Já**“ – „**Stanovte si svůj denní cíl**“ nebo „**Já**“ – Klikněte na ikonu avatara v pravém horním rohu obrazovky.

8. Spárování chytrých hodinek s mobilní aplikací


Pro spárování chytrých hodinek s mobilní aplikací nejprve **zapněte Bluetooth** na svém mobilním telefonu.

Na spodní liště úvodní obrazovky mobilní aplikace zvolte „**Zařízení**“. Hodinky lze spárovat s aplikací dvěma způsoby:


1) Manuálně, výběrem zařízení: Zvolte „**Přidat zařízení**“ a ze seznamu zařízení dostupných pro párování s mobilní aplikací vyberte zařízení s názvem **X2** a klikněte na „**Připojit**“. (Obrázek 3)

2) Naskenováním unikátního QR kódu: V horní části aplikace klikněte na ikonu čtečky čárového kódu (Obrázek 4) a naskenujte QR kód, který je zobrazen na displeji hodinek po jejich prvním spuštění.

3)

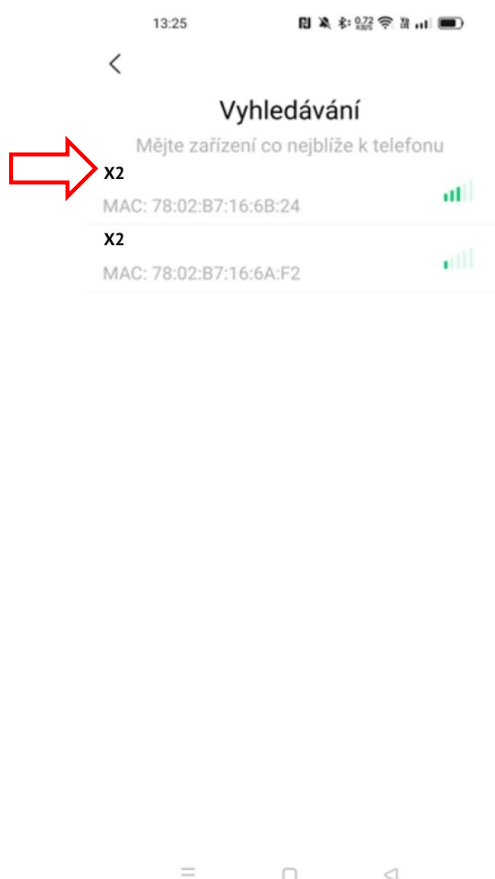

Obrázek 3

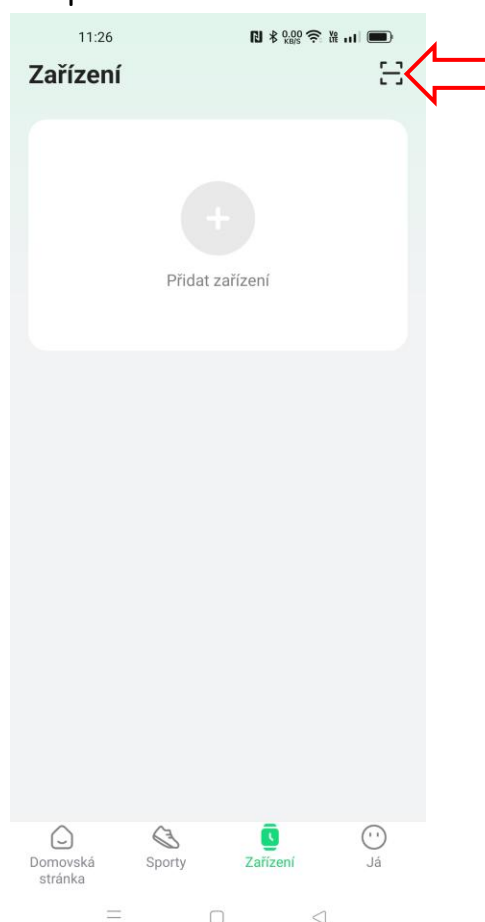

Obrázek 4

Poznámka: QR kód pro spárování hodinek s aplikací lze v budoucnu kdykoliv opětovně zobrazit. Pro zobrazení QR kódu přejděte v hlavním menu hodinek do „**Nastavení**“ a vyberte „**QR kód**“

9. Nastavení bluetooth telefonních hovorů

Hodinky EVOLVE X2 Ultra jsou vybaveny vlastním mikrofonom a reproduktorem pro přijímání a vyřizování telefonních hovorů přímo z hodinek. Bluetooth telefonní hovory **nejsou** aktivní automaticky, ale je **nutné aktivaci hovorů provést**, respektive povolit a nastavit.

Funkce je aktivní pouze tehdy, když jsou hodinky při příchozím nebo odchozím hovoru **spárované s bluetooth mobilního telefonu**.

Po úspěšném spárování hodinek s mobilní aplikací budete automaticky vyzváni ke spárování s Bluetooth zařízením, která má název **X2** a udělení oprávnění tomuto zařízení. Pro aktivaci hovorů klikněte na „**Povolit přístup ke kontaktům a protokolům hovorů**“ a dále na „**Spárovat**“

Funkci bluetooth telefonních hovorů lze dle potřeby kdykoliv vypnout nebo zapnout přímo na hodinkách tak, že aktivujete úvodní displej hodinek, otevřete rychlé menu přetažením prstu z horní části displeje dolů a kliknete na **ikonu telefonního sluchátka** - tím aktivujete / deaktivujete přijímání příchozích hovorů.

Poznámka:

- a) Spárovat hodinky s Bluetooth mobilního telefonu pro přijímání hovorů, lze kdykoliv manuálně tak, že ve svém telefonu přejdete do nastavení - otevřete Bluetooth - zobrazíte seznam zařízení dostupných pro párování - provedete párování s bluetooth zařízením, které má název X2.
- b) Technologie bluetooth umožňuje párování dvou zařízení na vzdálenost přibližně 5-10 metrů. Vzdálenost vždy závisí na individuálních okolních podmínkách v místě používání. Pokud je vzdálenost spárovaných zařízení

větší, spojení se automaticky přeruší. Při opětovném přiblížení obou zařízení dojde k automatickému připojení.

- c) Mobilní aplikace musí mít udělena **oprávnění přístupu** ke kontaktům, protokolům hovorů a zasílání upozornění. Oprávnění lze udělit dodatečně, viz. strana 6 tohoto uživatelského manuálu.

Zda jsou hodinky úspěšně spárované s mobilní aplikací a umožňují přijímání telefonních hovorů můžete kdykoliv jednoduše zkontrolovat tak, že vstoupíte do horního menu:




10. Přijímání oznámení o příchozích zprávách


Hodinky EVOLVE X2 Ultra umožňují přijímat a číst příchozích SMS zprávy, emaily, zprávy ze sociálních sítí a oznámení vybraných aplikací.

Pro nastavení funkce přijímání oznámení a zpráv přejděte do mobilní aplikace. Na spodní liště úvodní stránky zvolte „**Zařízení**“ a postupně povolte „**Připomenutí SMS**“ a „**Připomenutí příchozího hovoru**“.(obrázek 5).

Pokud si přejete dostávat také zprávy a oznámení z aplikací třetích stran, jako je WhatsApp, YouTube, Síť X, Instagram, Facebook a další, zvolte „**Připomenutí aplikace**“ a z nabízených možností vyberte jednotlivé aplikace (Obrázek 6)

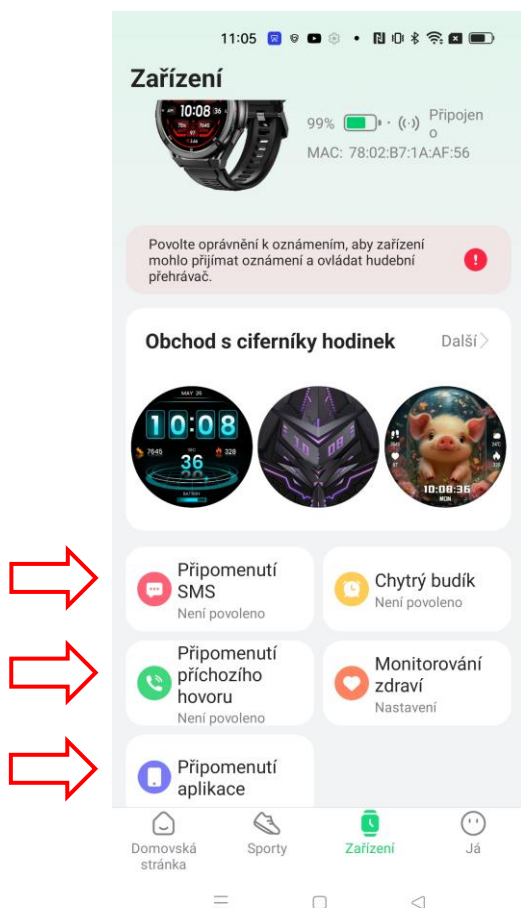

Obrázek 5

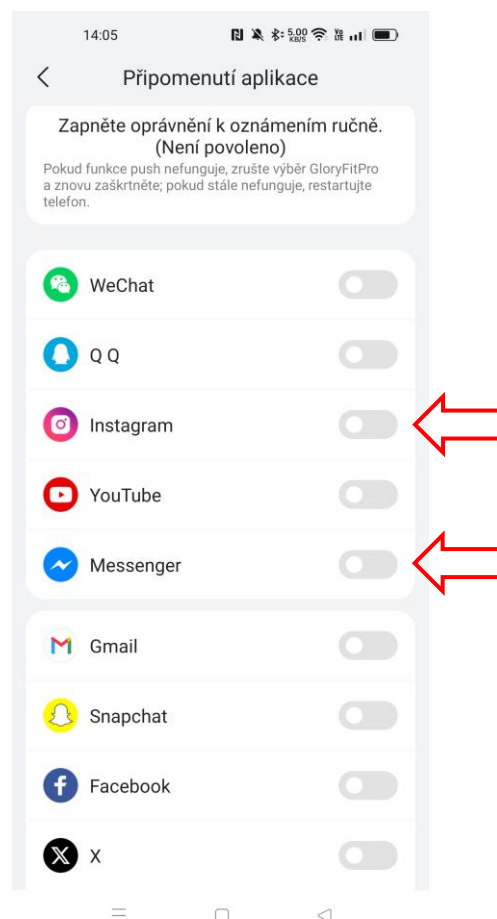

Obrázek 6

11. Tichý režim / nerušit

Aktivací „**Tichý režim**“ dojde k automatickému vypnutí zvuků příchozích hovorů a zpráv. Vypnuté jsou také všechny ostatní zvuky kromě budíku.

„**Tichý režim**“ lze aktivovat přímo na hodinkách tak, že přejdete do horního menu přetažením prstu z horní části displeje směrem dolů. Z nabízených možností zvolte ikonu „**přeškrtnutého zvonečku**“. Stejným způsobem lze režim „**Nerušit**“ opět deaktivovat.

12. Synchronizace kontaktů

Zahájit hovor prostřednictvím hodinek je možné zadáním telefonního čísla na číselníku nebo výběrem kontaktu ze seznamu kontaktů. Pro zahájení hovoru přejděte na hodinkách do pravého menu a klikněte na „**Hovor**“

Pro uložení kontaktů do sekce „**Kontakty**“ je třeba provést jejich synchronizaci – uložení prostřednictvím mobilní aplikace. Do telefonního

seznamu v hodinkách lze synchronizovat až 100 kontaktů z mobilního telefonu.

Synchronizaci kontaktů provedete tak, že na úvodní stránce mobilní aplikace zvolíte „**Zařízení**“ – „**Adresář**“ a klikněte na „**Otevřít**“. Z nabízených možností vyberte kontakty, které chcete do seznamu kontaktů přidat a potvrďte kliknutím na „**Importovat**“

13. Aktivace a nastavení úvodního displeje

Aktivovat úvodní displej hodinek lze manuálně, stisknutím tlačítka 1 „**SEL**“, nebo automaticky nastavením funkce „**Rozsvícení obrazovky otočením zápěstí**“. Úvodní displej se tak aktivuje vždy, když provedete pohyb zápěstím s hodinkami směrem nahoru.

Pro nastavení funkce přejděte do mobilní aplikace, na spodní liště úvodní stránky zvolte „**Zařízení**“ – „**Nastavení zařízení**“ – „**Probuzení zvednutím**“ a funkci potvrďte.

14. Intenzita jasu / Doba podsvícení / Always On displej

Hodinky EVOLVE X2 Ultra podporují individuální nastavení doby podsvícení displeje a intenzity jeho jasu. Mějte na paměti, že individuálním nastavením těchto hodnot můžete výrazně zkrátit výdrž baterie hodinek.

Pro nastavení intenzity jasu a doby podsvícení aktivujte úvodní obrazovku hodinek, přejděte do pravého menu přetažením prstu zprava do leva. Ze seznamu funkcí vyberte poslední možnost „**Nastavení**“ – nastavení. Pro nastavení intenzity jasu a doby podsvícení zvolte možnost „**Displej a jas**“ a upravte hodnoty dle svých preferencí. Pro nastavení hlasitosti vyzvánění a intenzity vibrací zvolte v této sekci „**Zvuk a vibrace**“ a upravte hodnoty dle svých preferencí.

Hodinky EVOLVE X2 Ultra umožňují nastavení Always On displeje, tedy nepřetržitého zobrazení aktuálního datumu a času při vypnutém displeji. Pro nastavení Always On zvolte v sekci „**nastavení**“ možnost „**AOD**“ a zatrhněte možnost „**Vlastní**“. Z nabízených možností vyberte preferovaný vzhled displeje. Pro úsporu energie je možné v tomto rozhraní nastavit také časové rozmezí, ve kterém je funkce Always On aktivní.

15. Nastavení motivu úvodního ciferníku

Chytré hodinky umožňují změnit motiv úvodního ciferníku nebo na úvodní ciferník nahrát vlastní fotografii. Přímo v hodinkách je možné vybrat z 8 motivů úvodního ciferníku. Změnu motivu provedete tak, že aktivujete úvodní displej hodinek. Dlouhým stisknutím úvodní obrazovky po dobu 5 sekund aktivujete rozhraní výběru motivu.

V mobilní aplikaci **GloryFitPro** je k dispozici dalších více než 500 motivů úvodního ciferníku, které lze do hodinek kdykoliv zdarma nahrát. Mobilní aplikace také umožňuje na úvodní ciferník nahrát vlastní fotografii z galerie mobilního telefonu.

Pro nahrání motivu úvodního ciferníku přejděte do mobilní aplikace GloryFitPro. Na spodní liště úvodní stránky zvolte „**Zařízení**“ – „**Obchod s ciferníky hodinek**“. Kliknutím na požadovaný ciferník provedte volbu ciferníku. Nahrání do hodinek provedete stisknutím „**Synchronizovat ciferník hodinek**“.

Pro nahrání vlastní fotografie na úvodní displej přejděte do rozhraní „**Obchod s ciferníky hodinek**“ možnost „**Můj ciferník hodinek**“ a z nabízených ciferníků zvolte první možnost „**Album ciferníků hodinek**“. V sekci „**Nastavení pozadí**“ klikněte na ikonu album s názvem „**Pozadí**“. Z galerie mobilního telefonu vyberte požadovanou fotografii a potvrďte nahrání do hodinek „**Stáhnout a synchronizovat**“.

16. Sportovní režimy a GPS

Chytré hodinky EVOLEV X2 Ultra disponují 170 sportovními režimy, které při sportovní aktivitě zohledňují individuální specifika daného sportu. Pro vstup do rozhraní a spuštění sportovního režimu stiskněte na hodinkách tlačítko 3 „**Sport**“. Při venkovních sportovních režimech je vždy aktivní GPS určování polohy podle 6 satelitních systémů s frekvencemi L1 a L5. **Upozornění:** Načtení GPS signálu je možné pouze venku v otevřeném prostoru. Pokud se hodinky nachází v budově nebo se mezi hodinkami a satelity nachází jiná pevná překážka (například vysoká budova, stříška, pergola atp.), k načtení GPS signálu nemusí dojít.