

Uživatelský manuál

FROZEE FS-201

Stroj na výrobu ledové tříště



Před použitím přístroje si prosím přečtěte přiložené bezpečnostní pokyny.


Bezpečnostní pokyny:

- Obsahuje hořlavé materiály – může dojít k explozi při zahřátí.
- Pouze pro vnitřní použití v domácnosti.

Pro snížení rizika úrazu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem:

1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Dodržujte všechna upozornění – zařízení obsahuje elektrické i pohyblivé části.
3. Zkontrolujte, že máte všechny součásti.
4. Používejte pouze uzemněnou zásuvku.
5. Při odpojování vždy držte za zástrčku, ne za kabel.
6. Před použitím omyjte části, které přicházejí do kontaktu s potravinami.
7. Nepoužívejte poškozené zařízení.
8. Napájecí kabel nelze vyměnit – při poškození kontaktujte servis.
9. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
10. Neponořujte zařízení do vody.
11. Nenechávejte kabel viset přes hrany.
12. Chraňte před horkými povrchy.
13. Nenechávejte děti zařízení používat bez dozoru.
14. Nevkládejte horké ingredience.
15. Nepřepíňujte nádobu.
16. Nenechávejte zařízení bez dozoru.
17. Nepoužívejte ledové kostky ani tvrdé suroviny.
18. Po vybalení nechte stát alespoň 2 hodiny před zapnutím (kvůli chladivu).
19. Udržujte větrací otvory volné.
20. Umístěte minimálně 10 cm od stěn.

Popis produktu:

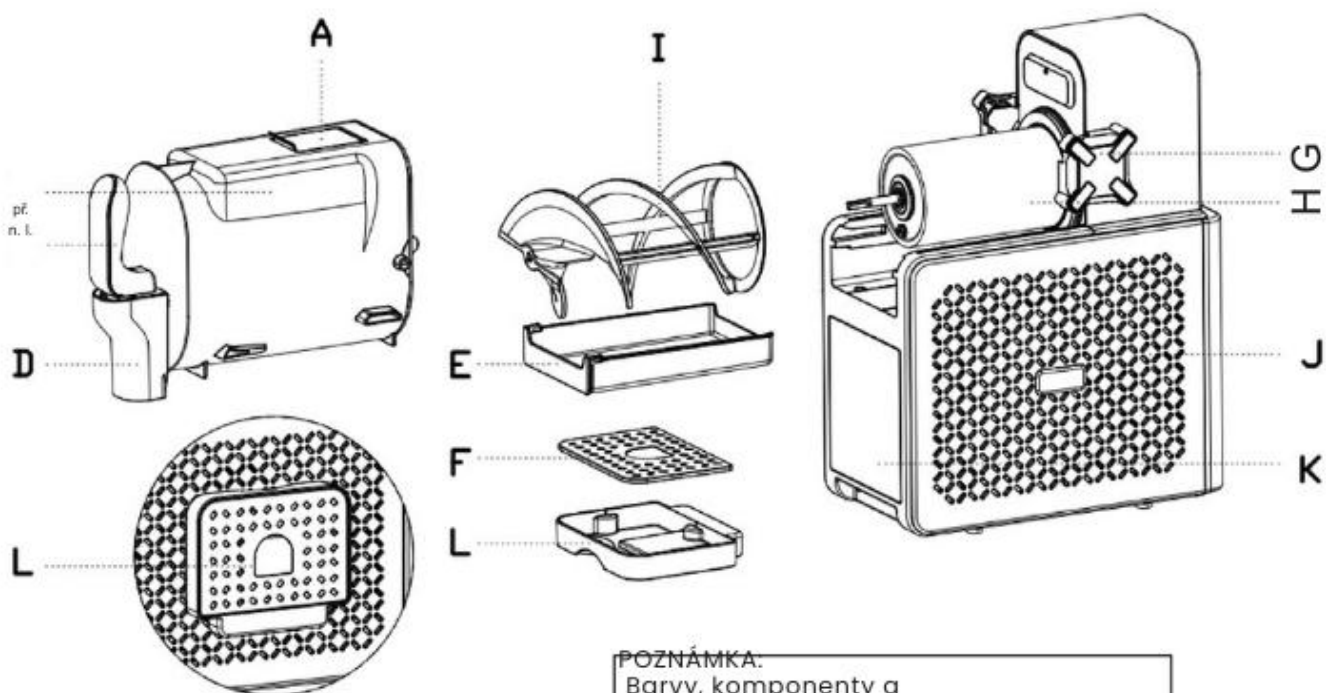

- a) Plnicí otvor s víkem
- b) Nádobka
- c) Rukojeť
- d) Výlevka
- e) Zachytávač kondenzátu
- f) Kryt odkapu
- g) Zamykací rukojeť
- h) Výparník
- i) Míchadlo
- j) Motorová jednotka
- k) Ovládací panel
- l) Úložný prostor na odkapovací podložku

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

DŮLEŽITÉ: Před dalším postupem si prostudujte všechna varování na začátku této uživatelské příručky.

- a) Odstraňte z jednotky veškerý obalový materiál.
- b) Všechny části omyjte v teplé mýdlové vodě.
- c) Všechny části důkladně opláchněte a nechte uschnout na vzduchu.
- d) Otřete ovládací panel, základnu motoru a výparník měkkým hadříkem. Před použitím nechte zcela uschnout.
- e) Před spuštěním umístěte jednotku alespoň na 2 hodiny na kuchyňskou linku. To umožní chladivu usadit se v kondenzátoru pro optimální a bezpečné použití.

POZNÁMKA: Všechny nástavce neobsahují BPA. Příslušenství lze mýt v myčce nádobí, ale NEMĚLO by se mýt s vyhřívaným sušicím cyklem.

OVLÁDACÍ PANEL

Funkce:

- **POWER** – zapnutí/vypnutí
- **RINSE** – oplach bez chlazení
- **NIGHT MODE** – udržování teploty
- **PRESETS** – přednastavené režimy (slush, frappé, milkshake atd.)

Nastavení teploty:

- Šipka dolů → řidší nápoj
- Šipka nahoru → hustší/mrazivější nápoj

POŽADOVANÝ OBSAH CUKRU

- Nápoj musí obsahovat minimálně 4 % cukru.

Doporučení:

- 240 ml → min. 8 g cukru 355 ml → min. 11 g 591 ml → min. 18 g

Málo cukru nebo moc alkoholu = nápoj nezmrzne správně.

PŘEDNASTAVENÉ REŽIMY

- **SLUSH** – limonády
- **SPIKED SLUSH** – alkoholické nápoje
- **FROZEN JUICE** – džusy
- **MILKSHAKE** – mléčné koktejly
- **FRAPPÉ** – kávové nápoje



Používání ovládacího panelu:

1. POWER

Stisknutím zapnete a vypnete jednotku.

2. OPLÁCHNĚTE

Tento cyklus proplachuje jednotku mícháním bez chlazení.

3. NOČNÍ REŽIM

Noční režim, který dokáže udržovat teplotu v noci na 3 °C až 4 °C (37,4 °F až 39,2 °F). Není třeba vyhazovat nespotřebované smoothie během dne, což šetří čas a peníze.

4. PŘEDNASTAVENÍ

5 unikátních předvoleb využívá technologii RapidChill k určení perfektní teploty pro ideální mražený nápoj.

5. NASTAVENÍ REGULACE TEPLoty

Každá předvolba začne na výchozí/optimální teplotě pro ideální texturu. V případě potřeby upravte teplotu pro dosažení dokonalé textury vašeho mraženého nápoje.

U mražených nápojů k douškování snižte teplotu stisknutím spodní šipky na ovládacím panelu.

Pro hustší, chladnější mražené nápoje zvyšte teplotu stisknutím horní šipky na ovládacím panelu.

TIPY PRO ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

- **RECEPT SE NEROZLIVÁ?** Pokud váš recept po 60 minutách nedosáhl požadované textury, zvyšte teplotu o jeden stupeň. Počkejte 10–15 minut, než texturu vyzkoušíte. Pokud stále nejste spokojeni, zvyšte teplotu o jeden stupeň. Opakujte, dokud nedosáhnete požadované textury.
- **NEVYTÁČÍ SE BŘEHKO?** Pro nejlepší výsledek při výdeji naplňte jednotku po rysku maxima a ujistěte se, že je v provozu. Pro plynulejší výdej snižte teplotu stisknutím spodní šipky na ovládacím panelu. Více mražených nápojů k popíjení bude vydávat plynulejším způsobem.

PŘEDNASTAVENÍ

Každá předvolba začne na výchozí/optimální teplotě pro ideální texturu. V případě potřeby upravte teplotu pro dosažení dokonalé textury mraženého nápoje.

PŘEDNASTAVENÍ	VÝCHOZÍ/OPTIMÁLNÍ TEPLOTA	URČENO PRO	PŘÍKLADY RECEPTU
LEDOVÁ TŘÍŠŤ		Transformace vašich každodenních nápojů	Soda, limonáda
SPIKED SLUSH		Nápoje s obsahem alkoholu	Margarita, růžové víno
FRAPPÉ		Milovníci kavárny mražené pochoutky	Hit z obchodu
MLÉČNÝ KOKTEJL		Nápoje na bázi mléčných výrobků a krémovějších smetan	Čokoládové mléko, míchaný mléčný koktejl
MRAŽENÝ DŽUS		Přirozeně slazené nápoje	Pomerančový džus, jablečný mošt

Jak používat výrobník mražených nápojů

DŮLEŽITÉ: Před dalším postupem si prostudujte všechna varování na začátku této uživatelské příručky.

POZNÁMKA: Pro použití jednotky je vyžadován minimální vstup 473 ml.

Maximální objem kapaliny 1,9l.

NEPŘIDÁVEJTE led ani pevné přísady, jako je ovoce, zmrzlina nebo mražené ovoce.

- NEPŘIDÁVEJTE horké ingredience.



1. Ujistěte se, že jsou všechny části důkladně vyčištěny a že základna motoru je vyrovnána na rovném a pevném povrchu.



2. Namontujte sběrač kondenzátu pod výparník a zasuňte jej do drážek kolejnice.



3. Namontujte šroub tak, že jej zasunete do výparníku, až se zafixuje na hřídeli.



4. Odblokujte otočný posuvný mechanismus a šnekové kolo a výparník



5. Nádobu uzavřete otočením rukojeti zpět, aby se uzavřela.



6. Vložte magnetickou odkapávací misku do přední části základny motoru.

POZNÁMKA: Před prvním použitím se ujistěte, že jednotka stojí ve svislé poloze na kuchyňské lince alespoň 2 hodiny, aby se chladivo mohlo usadit v kondenzátoru pro optimální a bezpečné použití.

7. Přidejte tekutinu(y) a/nebo rozmixované ingredience pomocí otvoru pro snadné plnění a zavřete kryt.
8. Stisknutím tlačítka napájení zapněte přístroj.
9. Vyberte požadovanou předvolbu.
10. Přednastavení se spustí na výchozí/optimální teplotě pro ideální texturu. V případě potřeby upravte teplotu pro dosažení dokonalé textury mraženého nápoje.



Poznámka: LED diody nastavení teploty budou blikat, zatímco se mražený nápoj mrazí na nastavenou teplotu.

Jakmile zmražený nápoj dosáhne požadované teploty, LED diody zůstanou svítit a jednotka pípne pokračujte v provozu, aby se váš zmražený nápoj udržel na ideální teplotě a byl připraven k výdeji.

Příprava nápojů může trvat až 15–60 minut v závislosti na ingrediencích, objemu a počátečním teplota.

11. Umístěte šálek na odkapávací miskou pod rukojeť.
12. Pro dávkování pomalu zatáhněte za rukojeť. Pro zastavení uvolněte rukojeť a vraťte ji na místo.
13. Užijte si svůj nejnovější mražený nápoj.
14. Nechte jednotku běžet až 12 hodin.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento cyklus provádí míchání bez chlazení, aby se jednotka opláchlá. Po použití cyklu oplachování umyjte všechny části ručně nebo v myčce nádobí, aby se jednotka po každém použití důkladně vyčistila.

- a) Vylijte zbývajcí mražený nápoj.
- b) Zastavte aktuální předvolbu. Stiskněte tlačítko OPLÁCHNUTÍ.
- c) Doplněte horkou vodu po rysku pro oplachování nádoby (2,8 litru).
- d) Ihned po naplnění pomalu vypustěte vodu z jednotky.
- e) Cyklus máchání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka MÁCHÁNÍ.
- f) Stisknutím tlačítka napájení přístroj vypnete.

POZNÁMKA: Tekutiny z oplachování budou z výlevky nádoby rychle vytékat. K zachycení této tekutiny použijte velký hrnek nebo miskou V případě potřeby opakujte, dokud se zmražený nápoj z výparníku neopláchně.

Demontáž a čištění

Pro dosažení nejlepších výsledků použijte před demontáží a čištěním všech částí cyklus oplachování.

- a) Odemkněte zamykací a uvolňovací rukojeť jejím otočením a vyjměte nádobu jemným tahem z jednotky. Ujistěte se, že je nádoba nakloněna dolů, aby se zabránilo zbývajcí kapalina vyteče ze zadní strany nádoby.
- b) Sejměte lopatku z výparníku. Odložte stranou.

- c) Otřete výparník dezinfikovaným hadříkem nebo teplým, vlhkým hadříkem.
- d) Jemně vysuňte lapač kondenzátu z jednotky, protože v ní může být zbytková kapalina lapač kondenzátu. Odložte stranou.
- e) Otřete jednotku pod výparníkem dezinfikovaným nebo teplým, vlhkým hadříkem.
- f) V případě potřeby odstraňte odkapávací misku a/nebo kryt výlevky.

POZNÁMKA: Kryt odkapávací misky lze pro snadné čištění sejmout.

- g) Všechny díly omyjte ručně v horké mýdlové vodě nebo použijte myčku nádobí. V případě potřeby opakujte, dokud nebudou všechny díly zcela čisté.
- h) Otřete základnu motoru dezinfikovaným nebo teplým vlhkým hadříkem.
- i) Před opětovnou montáží a/nebo uskladněním jednotky nechte všechny díly důkladně vyschnout.

SKLADOVÁNÍ:

Pro uložení kabelu jej omotejte suchým zipem poblíž zadní strany základny motoru. NEZAMOTÁVEJTE kabel kolem spodní části základny. Jednotku skladujte ve svislé poloze a všechny díly skladujte smontované. Odkapávací misku skladujte NA levé nebo pravé straně jednotky zavěšením. Při přemísťování jednotky ji zvedejte za spodní část základny motoru.

NESKLADUJTE ingredience uvnitř nádoby.

RESETOVÁNÍ MOTORU:

Tato jednotka je vybavena unikátním bezpečnostním systémem, který zabraňuje poškození motoru a pohonného systému neúmyslně jej přetížíte. Pokud je jednotka přetížena, motor se dočasně vypne. Pokud by k tomu došlo dojde, postupujte podle níže uvedeného postupu resetování.

- 1) Odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
- 2) Nechte jednotku přibližně 15 minut vychladnout.
- 3) Odstraňte všechny díly a příslušenství. Ujistěte se, že žádné ingredience nezasekávají metlu.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že není překročena maximální kapacita. Toto je nejčastější příčina poruchy spotřebiče přetížení.

NEZPRACOVÁVEJTE pevný blok ledu ani kostky ledu.

NEZPRACOVÁVEJTE smoothie ani tvrdé, sypké ingredience.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM POTÍŽÍ

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a nechtěného spuštění, vypněte napájení a před odstraňováním problémů jednotku odpojte ze zásuvky.

Jednotku je obtížné vyjmout z pracovní desky kvůli uskladnění.

Umístěte ruce pod obě strany základny motoru a jemně jednotku vytáhněte nahoru a směrem k sobě.

Můžu přidat mražené ovoce nebo led?

Ne. Při používání tohoto spotřebiče **NEPŘIDÁVEJTE** zmražené ingredience ani led.

Výstraha „Nádoba není nainstalována“: Pokud nádoba není správně nainstalována, jednotka ji detekuje a spustí výstrahu. Všechny přednastavené LED diody budou blikat.

S pojistnou a uvolňovací rukojetí nahoře nasuňte nádobu na nainstalovanou lopatku a výparník.

Zajistěte nádobu na místě zatlačením zamykací a uvolňovací rukojeti zpět, abyste nádobu utěsnili.

Stisknutím tlačítka napájení zapnete jednotku a rozsvítí se přednastavené LED diody, což znamená, že je jednotka připravena k použití.

Upozornění na nízký obsah cukru: Pokud je obsah cukru ve vstupním produktu příliš nízký, jednotka to detekuje a spustí upozornění. LED diody regulace teploty budou blikat jedna po druhé v sestupném pořadí, počínaje horní LED diodou, dále budou blikat přednastavené LED diody a jednotka bude pípat každou minutu po dobu 15 minut.

Zkontrolujte obsah cukru v receptu, abyste se ujistili, že obsahuje alespoň 4 % cukru.

Pokud používáte předem připravený nápoj, zkontrolujte seznam složek, abyste se ujistili, že obsah cukru je alespoň 4 %, a ujistěte se, že nápoj neobsahuje umělá sladidla. Další podrobnosti naleznete v části Požadovaný obsah cukru.

Pokud nápoj nesplňuje minimální požadavky na celkový cukr, přidejte 1–2 lžice ochuceného sirupu, džusu, cukru, datlového cukru, kokosového cukru, javorového sirupu, agáve, jednoduchého sirupu nebo medu na porci.

Resetujte jednotku stisknutím předvolby. Restartujte ji dalším stisknutím předvolby pro obnovení přípravy mraženého nápoje.

Upozornění na vysoký obsah alkoholu/cukru: Pokud je obsah alkoholu a cukru ve vstupním signálu příliš vysoký, jednotka to detekuje a spustí upozornění. LED diody regulace teploty budou blikat jedna po druhé ve vzestupném pořadí, počínaje spodní LED diodou, budou blikat přednastavené LED diody a jednotka bude pípat každou minutu po dobu 15 minut.

Zkontrolujte obsah alkoholu v receptu a ujistěte se, že obsahuje mezi 2,8 % a 16 % alkoholu.

Pokud používáte tvrdý alkohol/lihoviny (35 % a více), použijte 110 ml na každých 690 ml celkového objemu receptu. Viz informace o obsahu alkoholu.

Pokud nápoj překračuje maximální množství alkoholu, přidejte do jedné porci 1/4 šálku vody, sodovky, toniku, minerálky nebo kávy/čaje, abyste ho zředili.

Resetujte jednotku stisknutím předvolby. Restartujte ji dalším stisknutím předvolby pro obnovení přípravy mraženého nápoje.

Upozornění na zastavení motoru: Pokud se motor za chodu zastaví, jednotka to detekuje a spustí upozornění. Každá LED dioda regulace teploty bude blikat a jednotka bude po dobu 15 minut každou minutu pípat.

Tato jednotka je vybavena unikátním bezpečnostním systémem, který zabraňuje poškození motoru a pohonného systému v případě neúmyslného přetížení. Pokud je jednotka přetížena, motor se dočasně vypne.

Odpojte jednotku z elektrické zásuvky.

Nechte jednotku přibližně 15 minut vychladnout.

Odstraňte všechny díly a příslušenství. Ujistěte se, že žádné přísady nezasekávají metlu.

Pro obnovení používání jednotky znovu zapojte do zásuvky a sestavte všechny její části.

Upozornění na poruchu jednotky: Pokud dojde k poruše jednotky, jednotka ji detekuje a spustí upozornění. Všechny ostatní LED diody regulace teploty budou střídavě blikat a jednotka bude po dobu 15 minut každou minutu pípat.

Upozornění na boční polohu jednotky: Pokud je jednotka během používání na boku, detekuje to a spustí upozornění.

Horních 5 a dolních 5 LED diod pro regulaci teploty bude střídavě blikat a jednotka bude po dobu 15 minut každou minutu pípat.