

Uživatelský manuál

Lige ACTIVE Live Fa56

4G chytré hodinky s GPS



Děkujeme, že jste si vybrali chytré hodinky Lige ACTIVE Live Fa56, které využívají nejmodernější technologie proto, aby zajistili bezpečí, snadnou komunikaci a monitorování zdravotních parametrů.

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál, který Vám usnadní používání hodinek.

1. Důležitá upozornění

- a) Před prvním použitím nabijte hodinky do plné kapacity baterie prostřednictvím magnetického napájecího kabelu, který je součástí balení. Napájecí cyklus trvá přibližně 2-5 hodin, v závislosti na typu použitého napájecího adaptéru. Více informací v sekci „Napájení chytrých hodinek“.
- b) Hodinky jsou **voděodolné** s krytím IP67. Hodinky mohou přijít do kontaktu s vodou ve smyslu běžného denního použití, jako je mytí rukou, mytí nádobí atp. Hodinky však nejsou určeny k dlouhodobému kontaktu s vodou, ponoření a potopení do vody například při koupání, plavání nebo sprchování.
- c) Je důrazně zakázáno používat hodinky v sauně, parní sauně a obdobném zařízení. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství a není tudíž zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně zkondenzuje na vodu. Výrobce a prodejce nenese odpovědnost za vzniklé vady vniknutím vody do hodinek.

2. Napájení chytrých hodinek

- a) Pro napájení chytrých hodinek je určen magnetický napájecí kabel, který je součástí balení.
- b) Při prvním napájení se ujistěte, že jste z hodinek i napájecího kabelu sejmuly veškeré ochranné fólie a prvky. Zajistíte a urychlíte tím napájení.
- c) Ujistěte se, že magnetický kabel doléhá na napájecí piny hodinek celou plochou. Jako kontrola se při zahájení procesu napájení se na displeji hodinek rozsvítí ikona symbolizující napájení.
- d) Chytré hodinky napájejte napájecím adaptérem s výstupním proudem **5V/1A až 5V/2A**. Hodinky nepodporují napájení napájecími adaptéry s vyšším výkonem, určené pro rychlé napájení jiných zařízení.

3. Popis hodinek Lige ACTIVE Live Fa56



4. Ovládání hodinek na dotykovém displeji

- ↓ **Spodní menu:** Přejetím prstu po displeji zespodu nahoru otevřete seznam přijatých zpráv.
- ↑ **Horní menu:** Přejetím prstu shora dolů po displeji otevřete menu rychlého nastavení.
- ← **Levé menu:** Přejetím prstu zleva doprava otevřete seznam funkcí.
- **Pravé menu:** Přejetím prstu zprava doleva otevřete otevřete seznam funkcí.



5. Instalace SIM karty

Aby bylo možné využívat funkce, je nutné do chytrých hodinek vložit **SIM kartu**, která podporuje volání a datového připojení. **Poznámka:** jedná se o klasickou SIM kartu s telefonním číslem, kterou používáte v mobilním telefonu. Při prvním vložení SIM karty dbejte těchto pokynů:

- a) SIM karta musí být do hodinek vložena, když jsou **hodinky vypnuté**. Pokud vložíte SIM kartu do zapnutých hodinek, tak hodinky SIM kartu nenačtou.
- b) SIM karta musí být **AKTIVNÍ**. Pokud používáte zcela novou SIM kartu, která ještě nebyla aktivována v žádném jiném zařízení, vložte nejprve SIM kartu do mobilního telefonu a proveďte její aktivaci. Až následně vložte SIM kartu do chytrých hodinek.
- c) Hodinky neumožňují zadání **PIN kódu** k SIM kartě. Pokud je na SIM kartě nastaven PIN kód vložte nejprve SIM kartu do mobilního telefonu a v nastavení PIN kód zrušte.

6. Způsob vložení SIM karty

Pomůckou pro vyndání slotu ve tvaru trojúhelníku (součástí balení) opatrně vyndejte slot na SIM kartu, který se nachází na boční straně hodinek (obrázek strana 2). SIM kartu vložte do slotu tak, aby byla umístěna **čipem - zlatým polem směřuje nahoru**. Schéma pro vložení SIM karty je vyznačeno také na slotu pro SIM kartu.

Po instalaci SIM karty zapněte hodinky dlouhým stisknutím tlačítka **ZAPNOUT** (obrázek strana 2) po dobu přibližně 5 sekund. Pro kontrolu, že je SIM karta správně vložena a hodinky SIM kartu načetly, přejeďte prstem po displeji

hodinek z horní části displeje směrem dolů a otevřete horní menu. Pokud je ikona SIM karty zelená a stupnice signalizuje sílu GSM signálu, znamená to, že jste SIM karta nainstalovaná správně.

7. Nastavení Českého jazyka

Menu hodinek je v základním nastavení v anglickém jazyce. Změnu a nastavení do českého jazyka provedete tak, že aktivujete úvodní obrazovku hodinek stisknutím bočního tlačítka „**zapnout**“ (obrázek strana 2). Přejedte prstem po displeji a otevřete „**pravé menu**“ se seznamem funkcí (obrázek strana 3). Z nabízených možností vyberte pohybem prstu po displeji funkci s ikonou ozubeného kolečka s názvem „**settings**“ a dále „**language**“. Z nabízených možností vyberte „**čeština**“.

8. Stažení a instalace mobilní aplikace Se Tracker

Pro nastavení jednotlivých funkcí a celkové ovládání hodinek je nutné spárovat hodinky s mobilní aplikací, kterou si stáhnete do svého telefonu. Mobilní aplikace je kompatibilní se všemi telefony, které využívají operační systém Android a IOS. Mobilní aplikaci je možné stáhnout dvěma způsoby:

1) **Naskenováním QR kódu**




2) **Zadáním názvu aplikace GloryFitPro** do Obchodu Play pro telefony s operačním systémem Android nebo App Store pro telefony s operačním systémem IOS.


9. Registrace účtu v aplikaci SeTracker

Po úspěšném stažení otevřete aplikaci SeTracker a zaregistrujte si osobní účet kliknutím na „**Registrovat**“ (obrázek 1).

Zadejte svoji emailovou adresu, opište ověřovací kód a zvolte si vlastní heslo pro přihlášení do aplikace. Dále zatrhněte „Četl jsem a souhlasím Souhlas uživatele a Zásady ochrany osobních údajů“. Pro správné fungování hodinek je dále třeba nastavit „**oblast**“, ve které se hodinky používají. Správná oblast je „**Evropa a Afrika**“. Po zadání všech údajů klikněte na „**Registrovat**“ (obrázek 2).

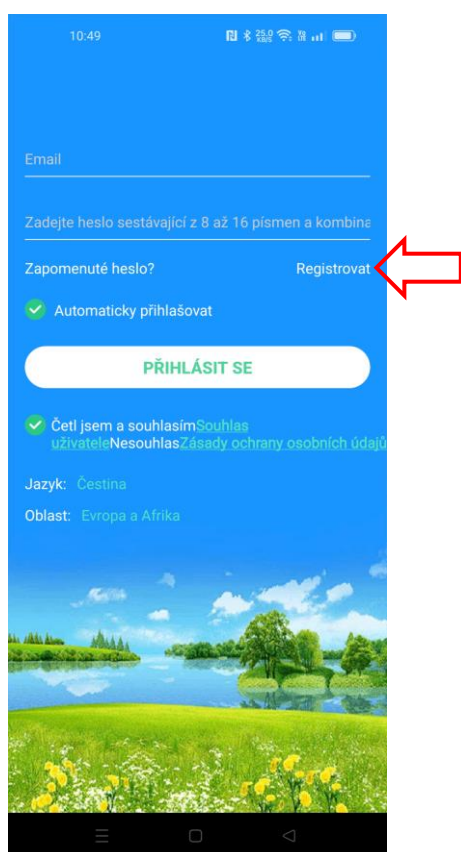

Obrázek 1

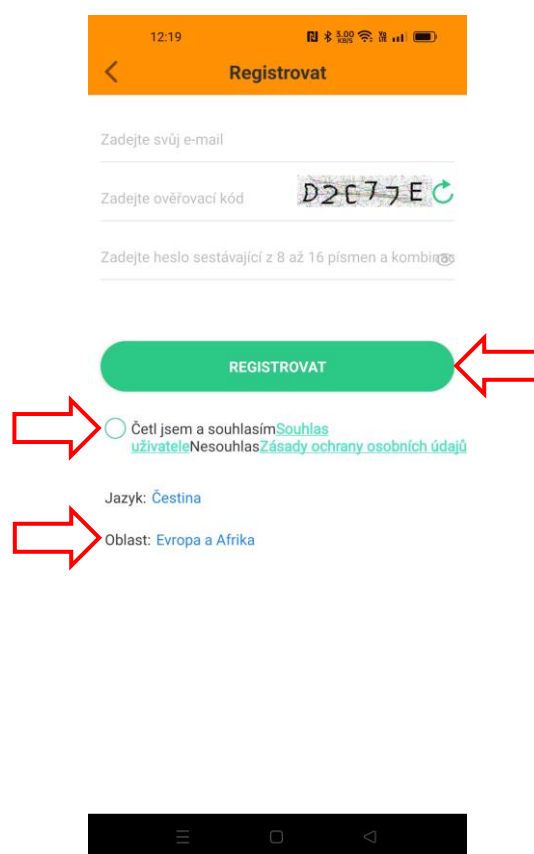

Obrázek 2


Během procesu párování Vás aplikace SeTracker několikrát vyzve k udělení souhlasu s oprávněním. Pro zajištění všech funkcí hodinek je nezbytně nutné **udělit aplikaci všechna požadovaná oprávnění**, včetně přístupu k poloze, kontaktům, zprávám, oznámením aplikace a běhu na pozadí. Pokud má Váš telefon aktivovanou funkci úspory energie a provádí automatické vypnutí aplikace při její nečinnosti, vypněte tuto funkci pro aplikaci SeTracker.

V opačném případě se budou hodinky automaticky od aplikace odpojovat pokaždé, když z rozhraní aplikace odejdete.


Poznámka: V základním nastavení se v aplikaci SeTracker zobrazují v pravidelných intervalech reklamy. Při zobrazení reklamy klikněte nejčastěji v pravé horní části obrazovky na ikonu „skip“. Reklama se ihned ukončí a je možné dále pokračovat v mobilní aplikaci. Pokud si nepřejete reklamu zobrazovat, je možné přejít do placené verze aplikace. Přejít provedete tak, že po spárování chytrých hodinek s mobilní aplikací na spodní liště úvodní obrazovky zvolíte záložku „Já“ – „Reklamní článek“ a provedete výběr tarifu.

10. Spárování hodinek s mobilní aplikací SeTracker

Po úspěšném vytvoření účtu proveďte spárování aplikace s hodinkami. Párování provedete tak, že na spodní liště úvodní obrazovky aplikace zvolíte záložku „Domov“. V pravém horním rohu klikněte na znaménko „+“ (obrázek 3). Klikněte na ikonu znázorňující čtečku čárových kódů a načtete jedinečný QR kód z hodinek – viz. návod níže (obrázek 4).

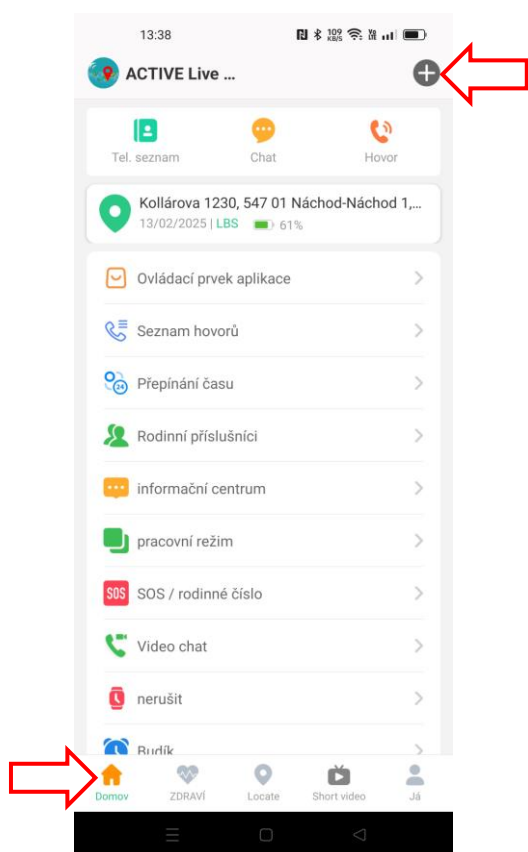

Obrázek 3

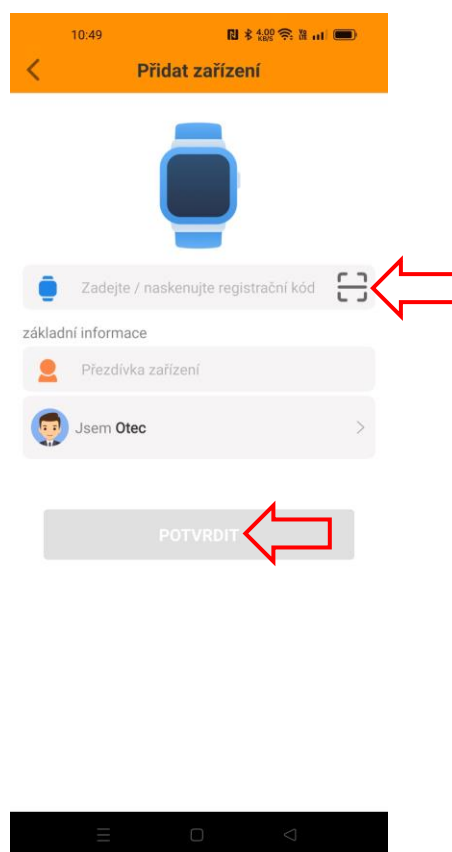

Obrázek 4

Jedinečný QR kód naleznete a zobrazíte přímo v chytrých hodinkách. Pro zobrazení QR kódu vezměte hodinky a aktivujte úvodní obrazovku zmáčknutím tlačítka Zapnout. Pohybem prstu po displeji vpravo nebo vlevo vstupte do rozhraní seznamu funkcí a zvolte „**Zařízení**“ a „**Registrační kód**“ – registrační kód načtete v mobilní aplikaci



11. Vytvoření telefonního seznamu


Pro snadné vytáčení kontaktů z hodinek vytvořte telefonní seznam, který se automaticky přenese – synchronizuje s hodinkami. Seznam vytvořte tak, že na spodní liště úvodní obrazovky aplikace zvolte záložku „**Domov**“ – dále ikonu „**Tel. seznam**“. Kliknutím na „**Přidat**“ vyberte ze seznamu telefonní čísla, která chcete s hodinkami synchronizovat. (obrázek 5)

12. Telefonní hovor


Aby bylo možné provádět telefonní hovory, zadejte do aplikace telefonní číslo hodinek, respektive telefonní číslo SIM karty, která je do hodinek vložena. Zadání čísla provedete tak, že na spodní liště úvodní obrazovky aplikace zvolte záložku „**Domov**“ – dále ikonu „**Hovor**“. Zadejte telefonní číslo a stiskněte „**potvrdit**“ (obrázek 5,6)

13. Hlasový chat

Hodinky umožňují odesílání zprávy formou hlasového chatu. Pro zahájení chatu, nebo poslech přijatých hlasových zpráv zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále ikonu „**Chat**“ (obrázek 5). Zprávu lze zadat jako mluvené slovo i text. Přepnutí mezi hlasovým zadáním a psaním textu provedete v levém spodním rohu tohoto rozhraní kliknutím na piktogram „**klávesnice**“

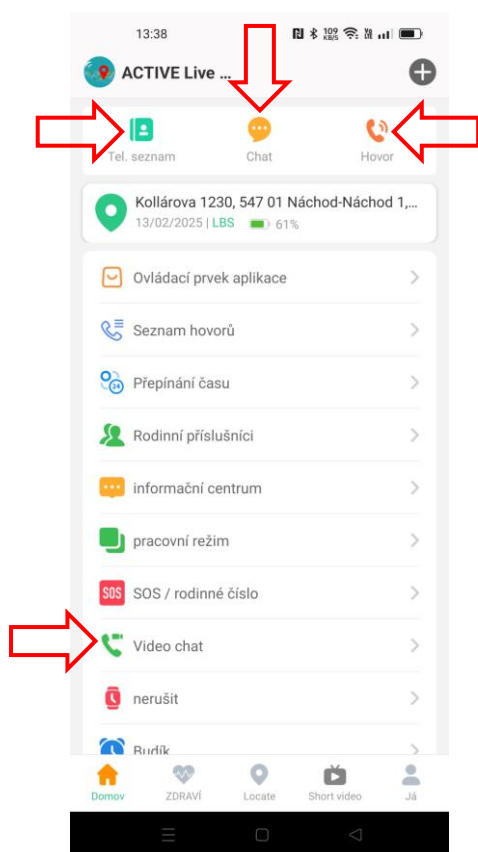

Obrázek 5

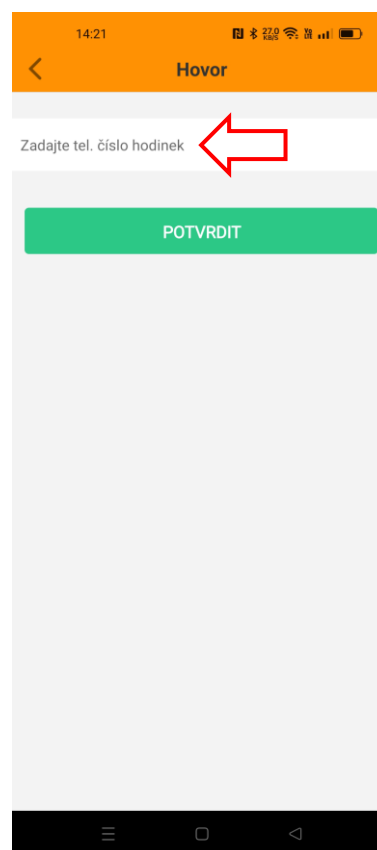

Obrázek 6

14. Videohovory


Hodinky mají vlastní kameru, která umožňuje provádět videohovory. Videohovory probíhají výhradně přes aplikaci SeTracker. Pro zahájení videohovoru na spodní liště úvodní obrazovky aplikace zvolte záložku „**Domov**“ dále záložku „**Video chat**“ a „**Začněte videohovor**“ (obrázek 5).

Poznámka: Aby bylo možné přijímat videohovory v telefonu, musí mít aplikace SeTracker udělené oprávnění k přijímání „oznámení aplikace“. Pokud jste v průběhu instalace aplikace toho oprávnění neudělili, lze to dodatečně provést přímo v rozhraní „Video chat“ kliknutím na „**Go to settings**“ a nastavením oprávnění „**oznámení**“


15. SOS volání

V naléhavých situacích je možné zahájit okamžité nouzové SOS volání pouhým stisknutím bočního SOS tlačítka – tlačítka ZAPNOUT (obrázek strana 2) na hodinkách po dobu přibližně 5 sekund. Hodinky automaticky zahájí volání na přednastavená telefonní čísla. V mobilní aplikaci lze zadat až 3 nouzová SOS telefonní čísla. Hodinky postupně vytáčí čísla tak dlouho, dokud nedojde ke spojení hovoru. Pro nastavení SOS kontaktů zvolte na spodní liště

úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**SOS / rodinné číslo**“ (obrázek 7). Zadejte telefonní čísla a potvrďte volbu stisknutím „**uložit**“ (obrázek 8)

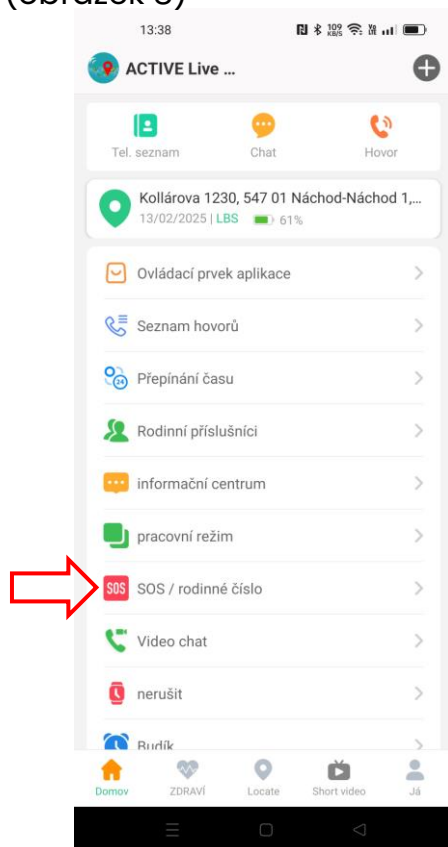

Obrázek 9

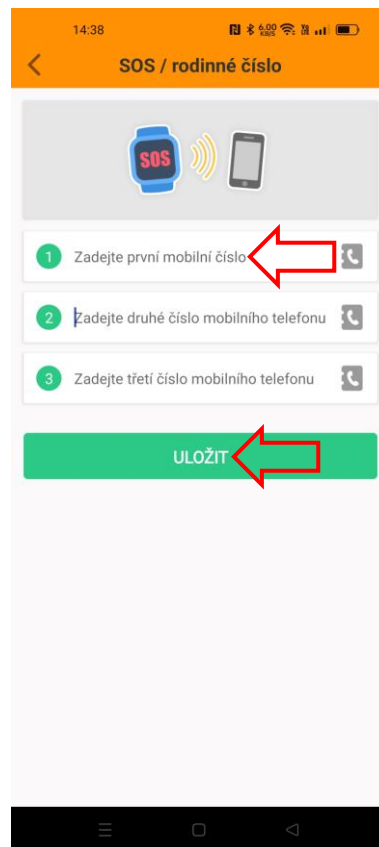


Obrázek 10

16. Upozornění na pád


Hodinky umožňují nastavení automatické detekce a zahájení nouzového volání při detekci pádu. K tomu mají hodinky algoritmus, který vyhodnotí, zda daný pohyb hodinek lze považovat za pád, nebo pouze o nechtěný drobný náraz. Pro nastavení detekce pádu a automatického volání zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Upozornění na pád**“ (obrázek 11).

Z nabízených možností aktivujte „**Upozornění na pád**“ a „**Uskutečnění hovoru při pádu**“. Rozhraní umožňuje také nastavení citlivosti detekce. Obecně je doporučeno nastavit nejvyšší citlivost, tedy citlivost „**1**“. V případě potřeby lze kdykoli intenzitu citlivosti změnit (obrázek 12)

Poznámka: Aby bylo automatické volání při detekci pádu aktivní, je nutné, aby bylo nastaveno alespoň jedno telefonní číslo v sekci SOS volání, viz. strana 8 tohoto manuálu.

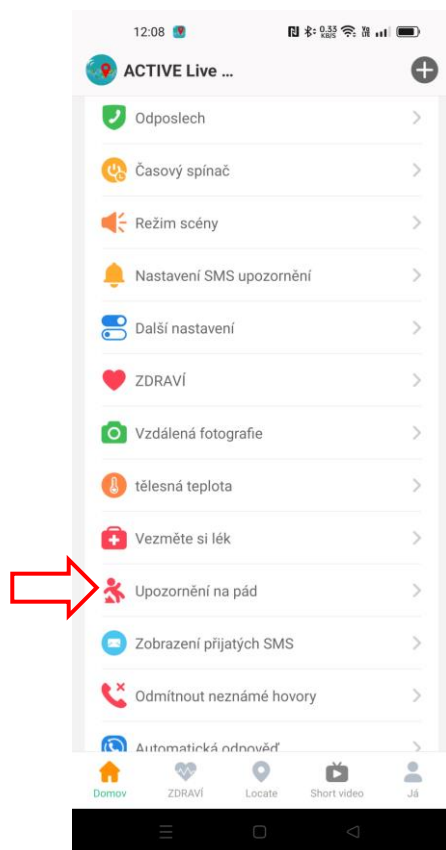

Obrázek 11

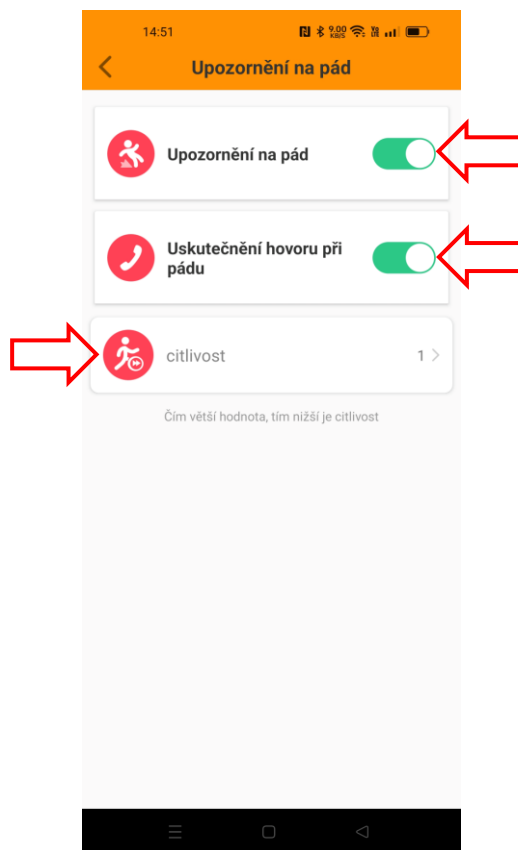


Obrázek 10


17. SMS upozornění

Pro zajištění funkcí SOS volání a Upozornění na pád aktivujte „SMS upozornění“. Aktivaci provedete tak, že na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**SMS upozornění**“ (obrázek 13). V této sekci zadejte telefonní číslo, na které si přejete SMS upozornění zasílat. Z nabízených možností aktivujte „**SOS upozornění**“, případně „**Upozornění na vybitou baterii**“. V případě aktivace funkce upozornění na vybitou baterii zašlou hodinky zprávu vždy, když klesne stav baterie pod 20% (obrázek 14)

Poznámka: SMS upozornění zasílají hodinky ze SIM karty, která je v hodinkách instalována. Náklady na zaslání SMS zprávy jsou účtované dle Vámi zvoleného tarifu.

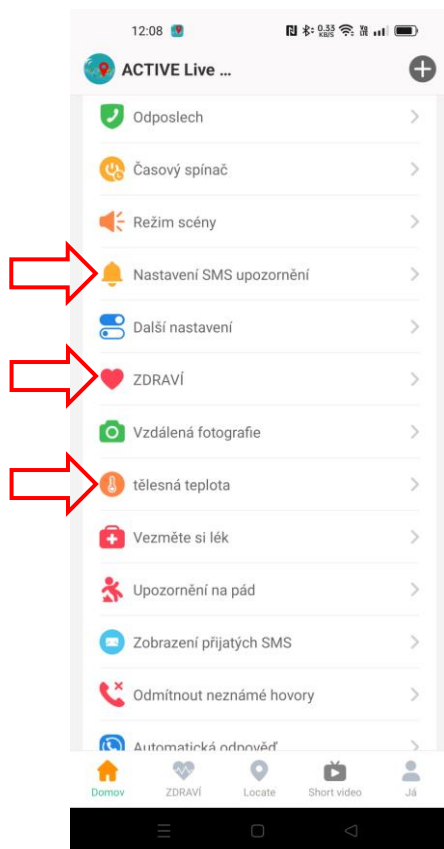

Obrázek 13

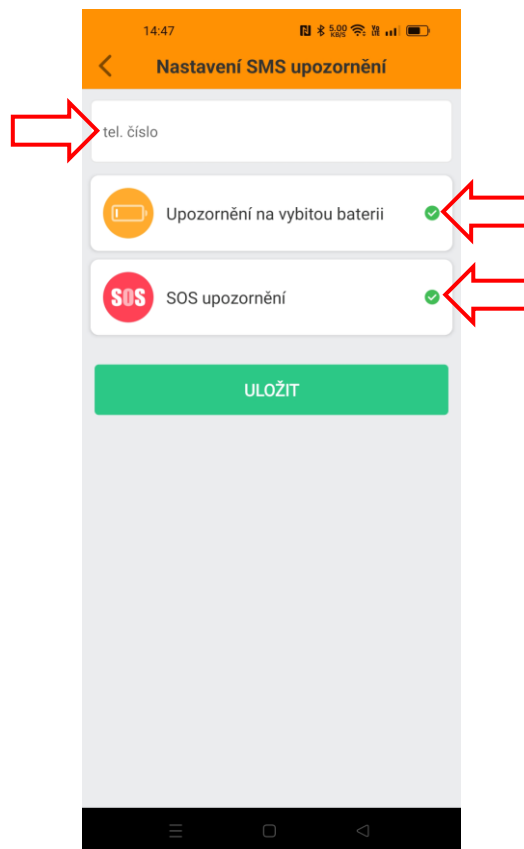

Obrázek 14

18. Zdraví

Hodinky umožňují měřit srdeční tep, krevní tlak, kvalitu spánku a počet ujitých kroků. Jednotlivá měření lze spustit manuálně na hodinkách, prostřednictvím mobilní aplikace, nebo nastavit automatické měření v pravidelných intervalech. Pro nastavení měření zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**ZDRAVÍ**“ (obrázek 13).

V horní části obrazovky tohoto rozhraní vyberte na liště měření, které chcete nastavit a klikněte na „**nastavení**“. Dle osobních preferencí zvolte „**Automatické měření**“ a nastavte „**Frekvenci měření**“. Ve spodní části obrazovky nezapomeňte potvrdit nastavení stisknutím „**uložit**“.

Poznámka: Měření kroků – krokoměr v hodinkách není aktivní automaticky z důvodu úspory energie. Měření kroků je třeba aktivovat v tomto rozhraní stejně jako měření dalších hodnot.

19. Určování polohy, nastavení bezpečné zóny, historie pohybu

Hodinky jsou vybaveny GPS modulem a dalšími technologiemi pro určování polohy, včetně záznamu historie pohybu. Nejpřesnější metodou určování

polohy je GPS, kdy se poloha určuje s přesností na jednotky metrů. GPS určování polohy je však aktivní **pouze venku**. V uzavřeném prostoru, jako jsou budovy, přístřešky, pergoly atp. není možné GPS signál načíst. V takovém případě hodinky využívají LBS technologii, kdy v uzavřeném prostoru hodinky určují orientační polohu podle vysílačů mobilního signálu. V závislosti na hustotě pokrytí vysílačů v dané oblasti může být přesnost určení polohy v řádech desítek až stovek metrů. Hodinky mezi jednotlivými způsoby určování polohy přepínají automaticky, podle dostupnosti dané technologie.

Pro zobrazení mapy s aktuální polohou, historií pohybu a nastavení bezpečné zóny zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Locate**“. Automaticky se zobrazí mapa s poslední polohou hodinek. V tomto rozhraní lze nastavit nebo zobrazit:



- 1) Klinutím na ikonu 1 přepnete mezi zobrazením polohy jedné, nebo více hodinek (pouze pokud máte v aplikaci napárovaných více hodinek).
- 2) Klinutím na ikonu 2 provedete aktualizaci polohy.
- 3) Klinutím na ikonu 3 zobrazíte aktuální polohu telefon, který je s hodinkami spárovaný.
- 4) Klinutím na ikonu 4 nastavíte bezpečnou oblast. Pro nastavení klikněte na znaménko „+“ ve spodní části obrazovky.
- 5) Klinutím na ikonu 5 zobrazíte historii pohybu.
- 6) Klinutím na ikonu 6 lze přepnout mezi mapou, satelitní mapou a terénní mapou.

Klinutím na ikonu znázorňující aktuální polohu s názvem hodinek lze zahájit volání nebo spustit navigaci do místa aktuální polohy hodinek.