Uživatelský manuál

LUMINA

FEMI I70 Fit



Děkujeme, že jste si vybrali chytré hodinky LUMINA Femi I70 Fit, které využívají nejmodernější technologie proto, aby Vám každý den přinášely radost a přesné údaje při jejich používání.

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál, který Vám usnadní užívání hodinek.

1. Důležitá upozornění


a) Před prvním použitím nabijte hodinky do plné kapacity baterie prostřednictvím magnetického napájecího kabelu, který je součástí balení.

Napájecí cyklus trvá přibližně 2-5 hodin dle typu použitého napájecího adaptéru. Při prvním nabíjení doporučujeme hodinky připojit k napájecímu kabelu a nechat hodinky nabíjet v průběhu celé noci. Více informací v sekci „Napájení chytrých hodinek“ strana 3.

b) Chytré hodinky mají certifikovanou odolnost proti stříkající vodě stupeň IPX65. Hodinky lze používat při každodenních běžných činnostech, jako je mytí rukou, sprchování a běžné koupání. Hodinky nejsou určeny k potápění a používání v hloubce větší než 1m, kde je větší než atmosférický tlak.

c) Je důrazně zakázáno používat hodinky v sauně, parní sauně a obdobném zařízení. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství a není tudíž zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně zkondenzuje na vodu.

2. Popis hodinek

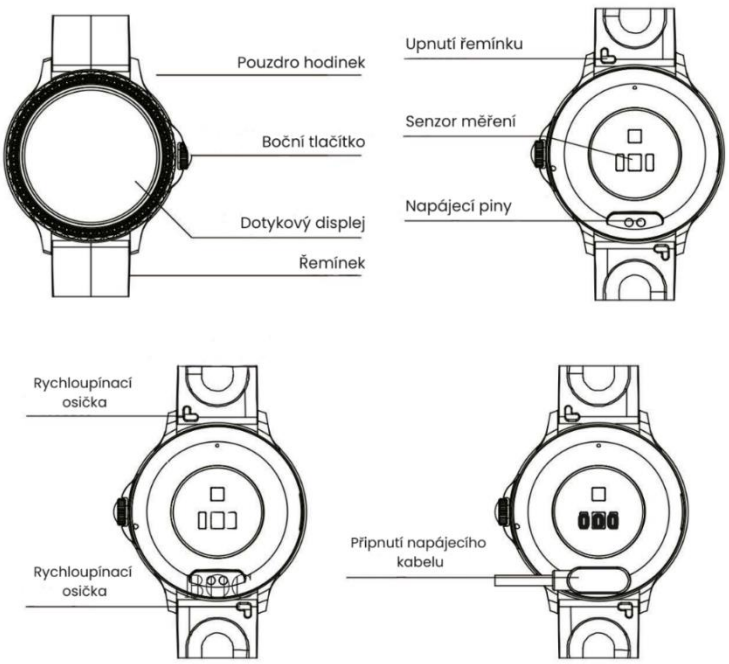

3. Napájení chytrých hodinek

a) Pro napájení chytrých hodinek je určen magnetický napájecí kabel, který je součástí balení.

b) Hodinky nenapájejte jiným než originálním příslušenstvím, mohlo by dojít k poškození nebo zničení.

c) Při prvním napájení se ujistěte, že jste z hodinek i napájecího kabelu sejmuly veškeré ochranné fólie a prvky. Zajistíte a urychlíte tím napájení.

d) Ujistěte se, že magnetický kabel doléhá na napájecí piny hodinek celou plochou. Při zahájení procesu napájení se na displeji rozsvítí a třikrát zabliká zelená ikona symbolizující napájení.

e) Chytré hodinky je třeba napájet napájecím adaptérem s výstupním proudem **5V/1A až 5V/2A**. Hodinky nepodporují napájení napájecími adaptéry s vyšším výkonem, určené pro rychlé napájení jiných zařízení.

4. Stažení mobilní aplikace Fitcloudpro

Aby bylo možné využívat všechny funkce chytrých hodinek, je třeba hodinky spárování s mobilní aplikací **Fitcloudpro**, kterou si stáhnete do svého chytrého telefonu. Bez spárování s mobilní aplikací nelze využívat většinu funkcí chytrých hodinek. Před stažením a registrací mobilní aplikace hodinky nezapínejte.

Mobilní aplikace je kompatibilní se všemi telefony, které využívají operační systém Android a IOS. Mobilní aplikaci lze stáhnout:

1) **Naskenováním QR kódu** na obrázku níže.
2) **Zadáním názvu aplikace Fitcloudpro** do Obchodu Play pro telefony s operačním systémem Andriod nebo App Store pro telefony s operačním systémem IOS.



5. Registrace mobilní aplikace

Po úspěšném stažení mobilní aplikace Fitcloudpro si zaregistrujte svůj účet zadáním **emailové adresy nebo telefonního čísla** a hesla. (Obrázek 1)

Vyplňte osobní údaje, jako je datum narození, pohlaví, výška a váha. Stanovte si svůj denní cíl počtu kroků, spálených kalorií a vzdálenosti. Všechny zadané údaje lze kdykoliv budoucnu upravit v sekci **Profil – Cíl aktivit**

Během procesu párování hodinek s aplikací Fitcloudpro Vás mobilní aplikace může vyzvat k udělení souhlasu s oprávněním. Pro zajištění všech funkcí hodinek je nezbytné **udělit aplikaci všechna požadovaná oprávnění**, jako je přístup k poloze, kontaktům, zprávám a oznámením aplikace.


Oprávnění aplikace lze v budoucnu kdykoliv upravit v sekci **Profil – Nastavení – Běh na pozadí**

6. Spárování chytrých hodinek s mobilní aplikací


a) Pro spárování chytrých hodinek s mobilní aplikací nejprve zapněte Bluetooth svého chytrého telefonu.

b) Zapněte chytré hodinky a zvolte preferovaný jazyk. Pohybem prstu na displeji vyhledejte „**čeština**“, klikněte na zvolený jazyk a potvrďte přetažením prstu na displeji z levé strany na pravou.
c) Po úspěšné volbě preferovaného jazyka dojde k zobrazení MAC adresy hodinek a QR kódu pro spárování s mobilní aplikací.

d) Mobilní aplikace automaticky vyhledá všechna zařízení v okolí, která jsou dostupná pro spárování. (Obrázek 2)

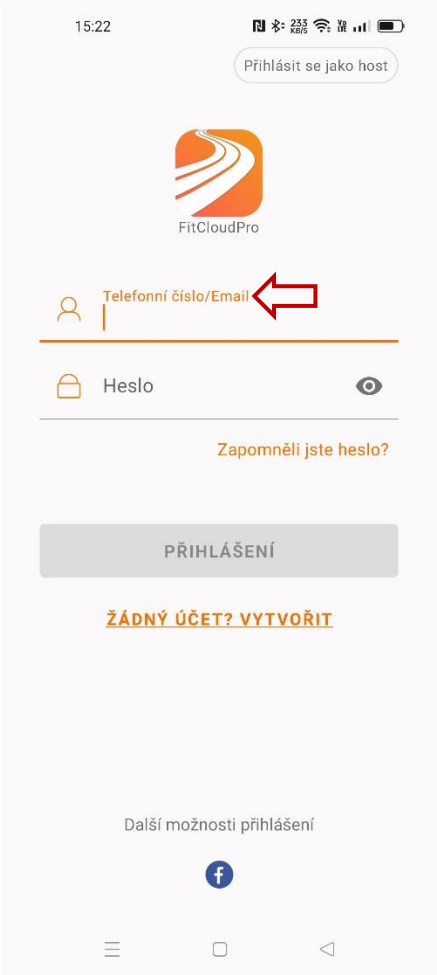

Obrázek 1

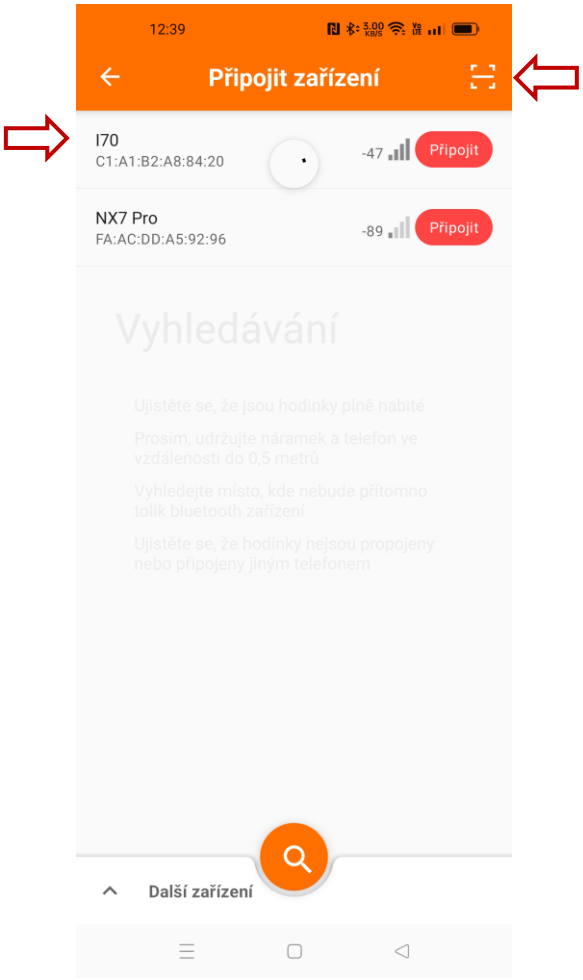

Obrázek 2

Hodinky lze spárovat s aplikací třemi způsoby:


a) **Výběrem zařízení:** Po registraci účtu se automaticky zobrazí dostupná zařízení pro párování. Ze seznamu vyberte zařízení s názvem **I70** a klikněte na „**Připojit**“. (Obrázek 2)

b) **Naskenováním QR kódu:** V horní části aplikace klikněte na ikonu čtečky čárového kódu (Obrázek 2) a naskenujte QR kód, který naleznete a zobrazíte přímo v chytrých hodinkách, dle návodu níže.

Pro zobrazení QR kódu na úvodní obrazovce hodinek přejeďte prstem z horní části displeje směrem dolů. Klikněte na symbol ozubeného kolečka a vstoupte do „Nastavení“. Zde zvolte možnost „**QR kód**“

c) **Manuální párování:** Chytrémhodinky lze kdykoliv v budoucnu spárovat s mobilní aplikací manuálně. Na úvodní stránce mobilní aplikace zvolte v dolní liště „**Zařízení**“ a možnost „**+ Připojit zařízení**“. (obrázek 4)
Z nabízených zařízení vyberte zařízení s názvem **I70** a klikněte na „**Připojit**“.

V horní části aplikace klikněte na ikonu čtečky čárového kódu a **naskenujte QR kód**. Pro zobrazení QR kódu na úvodní obrazovce přejedete prsten z horní části displeje směrem dolů. Kliknutím na symbol ozubeného kolečka vstoupíte do „Nastavení“. Zde zvolte možnost „QR kód“

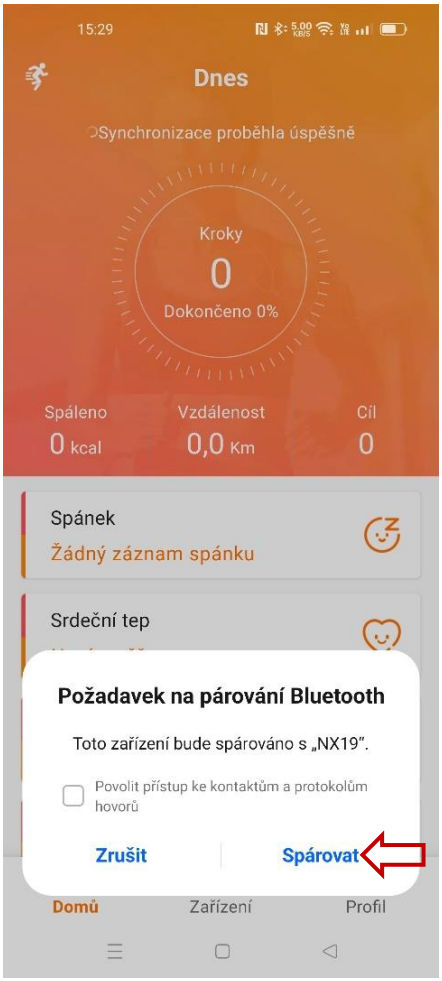

Obrázek 1



Obrázek 2

7. Nastavení bluetooth telefonních hovorů

Hodinky LUMINA Femi I70 Fit jsou vybaveny vlastním mikrofonem a reproduktore pro přijímání a vyřizování telefonních hovorů přímo z hodinek.

Bluetooth telefonní hovory nejsou aktivní automaticky, ale je **nutné aktivaci hovorů provést**.

Funkce je aktivní pouze tehdy, když jsou hodinky při příchozím nebo odchozího hovoru **spárované s bluetooth mobilního telefonu**.

Důležité upozornění:

a) Technologie Bluetooth umožňuje párování dvou zařízení na vzdálenost přibližně 5-10 metrů a závisí na individuálních podmínkách v místě používání.

b) Mobilní aplikace musí mít **oprávnění přístupu** ke kontaktům, protokolům hovorů a zasílání upozornění.

Po úspěšném spárování hodinek s mobilní aplikací budete automaticky vyzváni ke spárování s bluetoot sítí, která má název **I70** a udělení oprávnění tomuto zařízení. Pro aktivaci hovorů klikněte na „**Povolit přístup ke kontaktům a protokolům hovorů**“ a dále na „**Spárovat**“ (obrázek 3)


Funkci bluetooh telefonních hovorů lze dle potřeby kdykoliv vypnout nebo zapnout tak, že na úvodní obrazovce chytrých hodinek otevřete rychlé menu přetažením prstu z horní části displeje dolů. Zvolte ikonu telefonního sluchátka a aktivujte / deaktivujte „Zvuk hovoru“


Důležité upozornění: V případě, že máte aktivovaný Zvuk hovoru a zařízení je stále ve stavu „Nepřipojeno“, přejděte do nastavení svého mobilního telefonu, otevřete seznam dostupných bluetooh zařízení v okolí a proveďte párování s bluetooth zařízením, které má název I70.

8. Přijímání oznámení o příchozích zprávách

Hodinky umožňují přijímat a číst příchozích SMS zprávy, emaily a zprávy ze sociálních sítí.

Pro nastavení funkce přijímání oznámení a zpráv přejděte do mobilní aplikace a na úvodní stránce zvolte **„Zařízení“ – „Nastavení upozornění“** (obrázek 5). Z nabízených možností zvolte **„Povolení notifikací“** a vyberte seznam alikací, ze kterých si přejete oznámení a zprávy přijímat. (Obrázek 6)

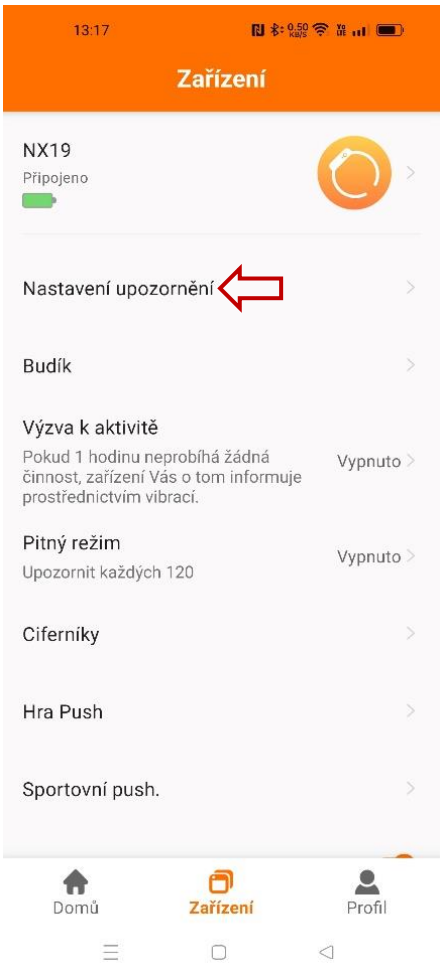

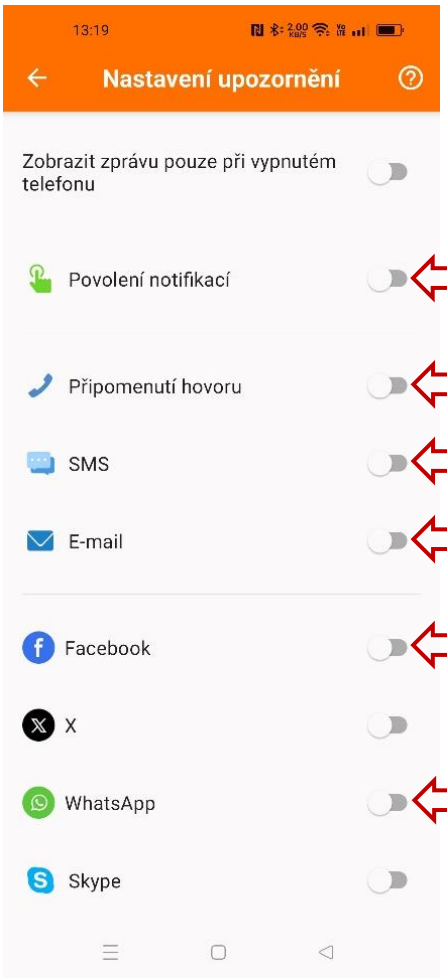

Obrázek 5

Obrázek 6

9. **Režim nerušit**

Aktivací režimu „Nerušit“ dojde k automatickému vypnutí příchozích hovorů a zpráv. Vypnuté jsou také všechny zvuky a oznámení aplikace ve stavovém pruhu telefonu.

Režim „Nerušit“ aktivujete tak, že na úvodní obrazovce chytrých hodinek otevřete rychlé menu přetažením prstu z horní části displeje dolů. Zvolte ikonu „**měsíce“** a potvrďte výběr režimu. Stejným způsobem režim „Nerušit“ opět vypnete.

10. Synchronizace kontaktů

Chytré hodinky umožňují synchronizovat kontakty uložení v mobilním telefonu a jejich následné vytáčení přímo z menu hodinek. Synchronizovat lze až 1000 kontaktů najednou.

Ujistěte se, že jsou hodinky v okamžiku synchronizace kontaktů spárované s mobilní aplikací. Přejděte do hlavního menu hodinek stisknutím bočního tlačítka. Zvolte možnost „**Kontakty**“ a potvrďte provedení synchronizace.

11. Oblíbené kontakty

Pro rychlé vytáčení kontaktů lze do hodinek uložit až 10 oblíbených a nejčastěji používaných kontaktů. Kontakty následně naleznete v hlavním menu, v sekci „Oblíbené kontakty“

Oblíbené kontakty nahrajete do chytrých hodinek prostřednictvím mobilní aplikace, kde na úvodní stránce zvolte **„Zařízení“ – „Časté kontakty“.** Kliknutím na znaménko „**+**“ vyberte ze seznamu 10 oblíbených kotaktů a potvrďte výběr.

12. Nastavení aktivace displeje otočením zápěstí

Aktivovat displej hodinek lze kdykoliv stisknutím bočního tlačítka, nebo automaticky nastavením funkce „Rozsvícení obrazovky otočením zápěstí“

Pro aktivaci funkce přejděte do mobilní aplikace a na úvodní stránce zvolte **„Zařízení“ – „Rozsvícení obrazovky otočením zápěstí“** a funkci potvrďte.

13. Volba motivu vzhledu úvodního ciferníku

Chytré hodinky umožňují změnit motiv úvodního ciferníku nebo na úvodní ciferník nahrát vlastní fotografii.

V základním nastavení je možné vybrat ze 6 motivů úvodního ciferníku. Změnu motivu provedete dlouhým stisknutím úvodní obrazovky hodinek po dobu 5 sekund a následným výběrem požadovaného motivu.

V mobilní aplikaci je k dispozici dalších více než 1000 motivů úvodního ciferníku. Mobilní aplikace také umožňuje nahrát na úvodní ciferník vlastní fotografii, viz. níže.

Pro změnu motivu úvodního ciferníku přejděte do mobilní aplikace a na úvodní stránce zvolte **„Zařízení“ – „Ciferníky“.** Kliknutím na požadovaný ciferník proveďte volbu ciferníku. Nahrání do hodinek provedete stiknutím **„Push“**

Důležité upozornění: Nové motivy ciferníků se v mobilní aplikaci průběžně obměňují. Je tedy možné, že v průběhu času nebudou dříve zobrazené motivy k dispozici.


Proto je možné oblíbené motivy půběžně stáhnovat a uložit přímo do aplikace, ve složce „**Můj ciferník**“. V této složce jsou motivy dostupné do chvíle, než je provedeno odstranění motivu ze složky.


14. Nahrání vlastní fotografie na úvodní displej

Chytré hodinky umožňují na úvodní ciferník nahrát vlastní fotografii nebo obrázek.

Pro nahrání vlastního motivu přejděte do mobilní aplikace a na úvodní stránce zvolte **„Zařízení“ – „Ciferníky“.** U prvního ciferníku v seznamu klikněte na ikonu **„tužky“** (obrázek 7) Dále klikněte na znaménko **„+“** a vyberte způsob přidání fotografie: (obrázek 8)

1) **„Fotit“** – aplikace automaticky otevře fotoaparát mobilního telefonu pro vytvoření aktuální fotografii.
2) **„VYBRAT“** – aplikace automaticky otevře úložiště mobilního telefonu pro výběr požadované fotografie.

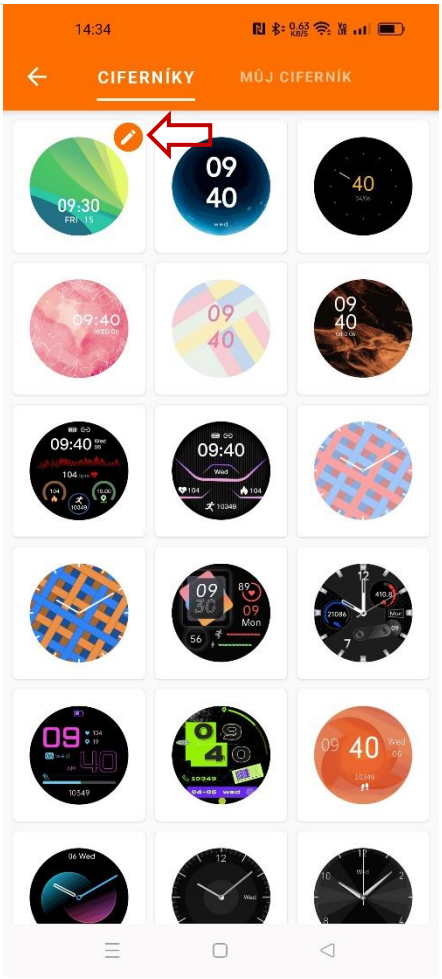

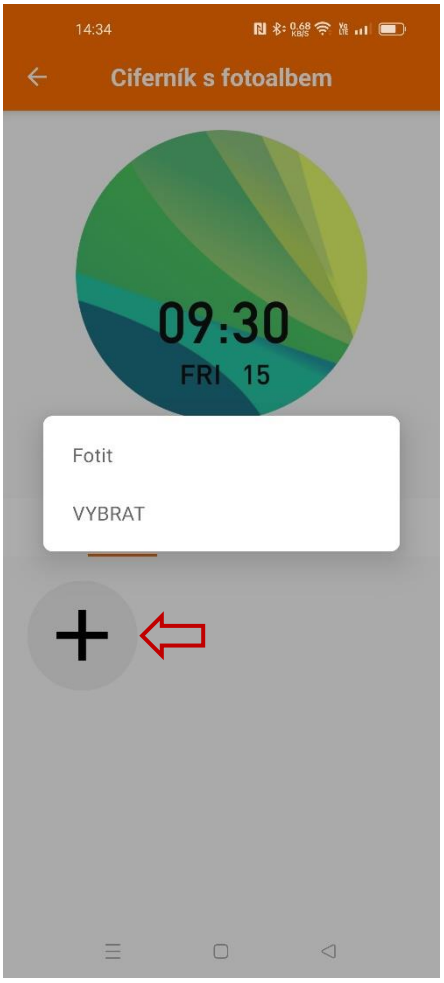

Obrázek 7

Obrázek 8

15. Nastavení automatického monitoringu tepové frekvence

Chytré hodinky jsou mají přesným senzorem pro měření tepové frekvence. Aby bylo měření co nejpřesnější, je nutné, aby senzor doléhal těsně na pokožku ruky. V opačném případě může docházet k odchylkám v měření.

Pro zvýšení přesnosti měření aktivujte v mobilní aplikaci Fitcloudpro funkci pokročilého měření. Pro aktivaci pokročilého měření zvolte na úvodní stránce mobilní aplikace sekci „**Zařízení**“ – „**Pokročilé měření**“.

Měřit aktuální tepovou frekvenci lze manuálně nebo automaticky.

a) **Manuální měření tepové frekvence:**
Měření aktuální tepové frekvence lze kdykoliv spustit v menu chytrých hodinek. Stisknutím bočního tlačítka přejděte do menu a zvolte záložku „**Tep**“. Kliknutím na ikonu srdce aktivujte měření.

V rozhraní „**Tep**“ je dále možné zobrazit historii naměřených hodnot, které provedete přetažením po displeji ze spodní části směrem nahoru.

Veškeré hodnoty naměřené v manuálním režimu se také automaticky přenáší a ukládají v mobil í aplikaci, kde je zobrazíte na úvodní stránce v sekci „**Domů**“ – „**Srdeční tep**“

b) **Automatické měření tepové frekvence:**
V mobilní aplikaci lze aktivovat automatické nepřetržité měření tepové frekvence, kdy k měření dochází v pravidelném intervalu po 5 minutách.

Pro aktivaci automatického měření zvolte na úvodní stránce mobilní aplikace sekci „**Zařízení**“ – „**Nepřetržité monitorování**“. Zvolte časové rozmezí, ve kterém si přejete automatické měření aktivovat.

Důležité upozornění: Režim automatického měření tepové frekvence je pro chytré hodinky energeticky náročný. Při aktivaci tohoto režimu dojde k výraznému zkrácení výdrže baterie hodinek. Proto dobře uvažte časový rozsah, ve kterém bude docházet k automatickému

K automatickému měření tepové frekvence dochází také při aktivaci jakéhokoliv sportovního režimu.

16. Denní cíl pohybových aktivit

Chytré hodinky LUMINA Femi I70 Fit Vám pomohou dodržovat aktivní a zdravý životní styl. Pro přehledné sledování své denní pohybové aktivity si lze stanovit vlastní limity počtu kroků, uražené vzdálenosti a spálených kalorií. Na základě informací o výsledcích můžete aktivně pracovat na zlepšení své fyzické kondice.
Pro nastavení limitů denní pohybové aktivity zvolte na úvodní stránce mobilní aplikace sekci „**Profil**“ – „**Sportovní cíl“** a nastavte požadované hodnoty.