


Uživatelský manuál

PulsGo ACTIVE 96S

SOS volací hodinky pro seniory s GPS

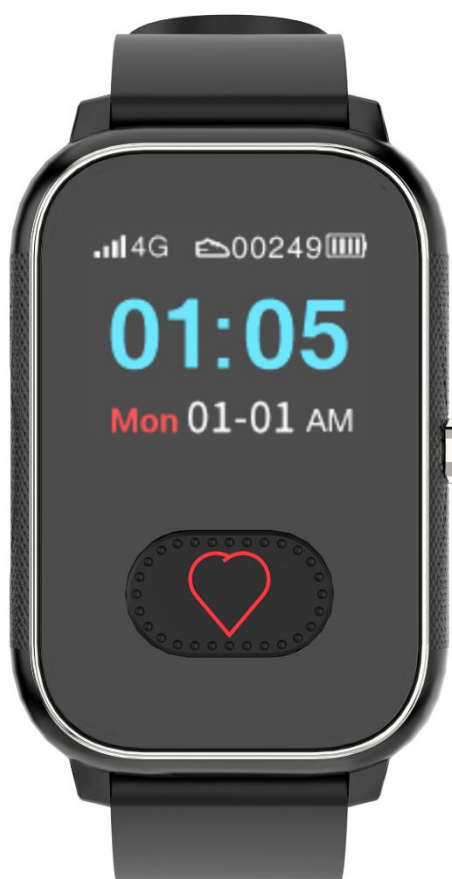

Děkujeme, že jste si vybrali SOS volací hodinky pro seniory PulsGo ACTIVE 96S, které využívají nejmodernější technologie proto, aby zajistili bezpečí a snadnou komunikaci pro seniory.

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál, který Vám usnadní používání hodinek.

1. Důležitá upozornění

- a) Před prvním použitím nabijte hodinky do plné kapacity baterie prostřednictvím magnetického napájecího kabelu, který je součástí balení. Napájecí cyklus trvá přibližně 1,5 hodiny, v závislosti na typu použitého napájecího adaptéru. Více informací v sekci „Napájení chytrých hodinek“.
- b) Hodinky PulsGo ACTIVE 96S jsou **voděodolné** (nikoliv však vodotěsné) s krytím IP67. Hodinky mohou přijít do kontaktu s vodou ve smyslu běžného denního použití, jako je mytí rukou, pocení, drobný déšť atp. Hodinky však nejsou určeny ke koupání, plavání a obdobným aktivitám, při kterých dochází ke konstantnímu ponoření hodinek do vody.
- c) Je důrazně zakázáno používat hodinky v sauně, parní sauně a obdobném zařízení. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství a není tudíž zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně zkondenzuje na vodu.

2. Napájení chytrých hodinek

- a) Pro napájení chytrých hodinek je určen magnetický napájecí kabel, který je součástí balení.
- b) Ujistěte se, že magnetický kabel doléhá na napájecí piny hodinek celou plochou. Jako kontrola se při zahájení procesu napájení se na displeji hodinek rozsvítí ikona symbolizující napájení.
- c) Pro nabíjení hodinek použijte napájecí adaptéry s výstupním proudem **5V/1A až 5V/2A**. Hodinky nepodporují nabíjení napájecími adaptéry s vyšším výkonem, určené pro rychlé napájení jiných zařízení.

 **Tip:** Výdrž baterie SOS hodinek závisí zejména na četnosti využívání jednotlivých funkcí. V základním nastavení, kdy se poloha a zdravotní údaje zjišťují zejména manuálně, mohou hodinky na jedno nabití vydržet přibližně 2–3 dny.

Pokud jsou však aktivní funkce automatického určování polohy v pravidelných intervalech, bezpečné zóny, pravidelné měření zdravotních údajů nebo časté telefonní hovory, může se reálná výdrž zkrátit zhruba na **1 den (24 hodin)**.

3. Popis hodinek



4. Instalace SIM karty

Aby bylo možné využívat funkce hodinek a zobrazit registrační kód pro spárování hodinek s mobilní aplikací, je nutné do hodinek vložit **SIM kartu**, která podporuje **volání a datového připojení**. Jedná se o klasickou SIM kartu s telefonním číslem určenou pro v mobilní telefony. Při prvním vložení SIM karty do hodinek dbejte těchto pokynů:

- a) SIM karta musí být do hodinek vložena, když jsou **hodinky vypnuté**. V opačném případě hodinky SIM kartu nenačtou.
- b) SIM karta, kterou vkládáte do hodinek musí být **AKTIVNÍ**. Pokud používáte zcela novou SIM kartu, která ještě nebyla aktivována v žádném jiném zařízení, vložte nejprve SIM kartu do mobilního telefonu a proveďte její aktivaci. Až následně vložte SIM kartu do chytrých hodinek.
- c) Hodinky neumožňují zadání **PIN kódu** k SIM kartě. Pokud je na SIM kartě nastaven PIN kód vložte nejprve SIM kartu do mobilního telefonu a v nastavení PIN kód zrušte.

5. Způsob vložení SIM karty

Úzkým předmětem vyndejte slot na SIM kartu, který se nachází na boční straně hodinek. Vložte SIM kartu do slotu tak, aby byla umístěna **čipem - zlatým pólem směřuje nahoru**. Schéma pro vložení SIM karty je vyznačeno také na slotu pro SIM kartu.

⚠ Důležité upozornění: Po vložení SIM karty je nutné jistící šroubek slotu pro SIM kartu pevně a zcela zašroubovat, aby byla zachována správná vodotěsnost hodinek. Pokud není šroubek správně dotažený, může dojít k vniknutí vody nebo vlhkosti do zařízení. Na poškození způsobené vniknutím tekutiny v takovém případě nelze uplatnit záruku.



Po instalaci SIM karty zapněte hodinky dlouhým stisknutím bočního tlačítka **ZAPNOUT**. Pro ověření, zda došlo k úspěšnému načtení SIM karty zkontrolujte, zda je v horní části displeje zobrazena stupnice se silou GSM signálu. Pokud by načtení SIM karty nedošlo, zobrazí se pouze piktogram znázorňující přeškrtnutou SIM kartu.

6. Instalace mobilní aplikace SeTracker2

Pro nastavení funkcí a ovládání hodinek si stáhněte aplikaci SeTracker2 do svého mobilního telefonu. Mobilní aplikace je kompatibilní se všemi telefony, které využívají operační systém Android a IOS. Mobilní aplikaci je možné stáhnout dvěma způsoby:

1) Naskenováním QR kódu




2) **Manuálně, zadáním názvu aplikace SeTracker2** v Obchodě Play pro telefony s operačním systémem Android nebo App Store pro telefony s operačním systémem IOS.

7. Registrace účtu v aplikaci SeTracker2

Po úspěšném stažení otevřete aplikaci SeTracker2 a zaregistrujte si osobní účet kliknutím na „**Registrovat**“ (obrázek 1). Zadejte svoji e-mailovou adresu, opište ověřovací kód a zvolte si vlastní heslo pro přihlášení do aplikace. Dále zatrhněte „**Četl jsem a souhlasím Souhlas uživatele a Zásady ochrany osobních údajů**“.

Pro správné fungování hodinek je třeba nastavit **oblast** a preferovaný **jazyk** aplikace, ve které se hodinky používají. Správná oblast je „**Evropa a Afrika**“. Po zadání všech údajů klikněte na „**Registrovat**“ (obrázek 2). Po úspěšné registraci se přihlaste do mobilní aplikace. Pokud s mobilní aplikací nemáte doposud spárované žádné jiné hodinky, aplikace Vás automaticky vyzve ke spárování hodinek. Volbu potvrďte kliknutím na „**POTVRDIT**“ (obrázek 3).

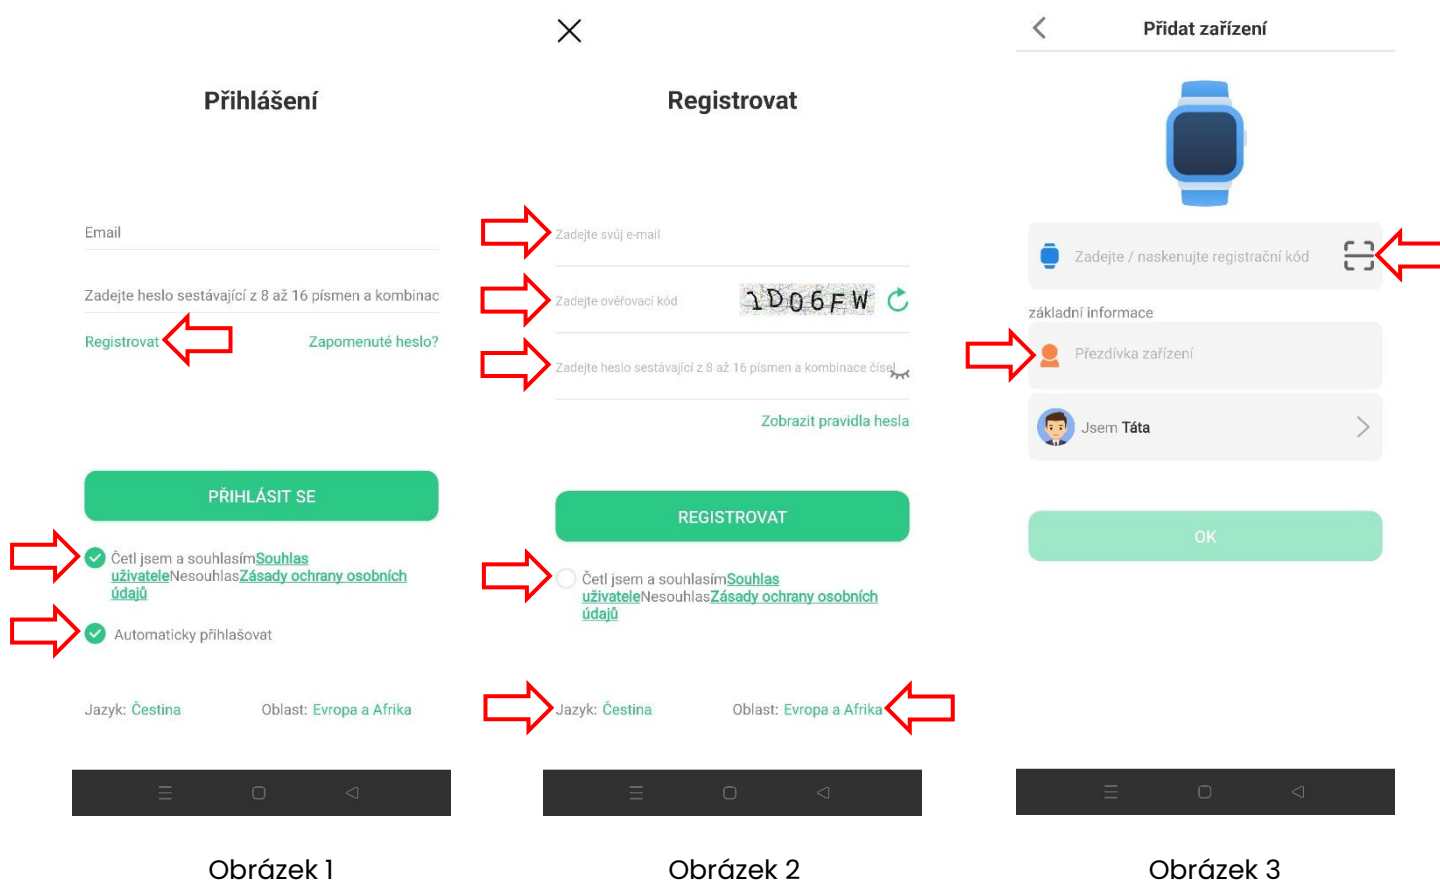

Poznámka: Během procesu párování Vás aplikace SeTracker2 několikrát vyzve k udělení souhlasu s oprávněním pro aplikaci. Pro zajištění všech funkcí hodinek je **nezbytně nutné udělit aplikaci všechna požadovaná oprávnění**, včetně přístupu k poloze, kontaktům, zprávám, oznámením aplikace a běhu na pozadí. Pokud má Váš telefon aktivovanou funkci úspory energie a provádí automatické vypnutí aplikace při její nečinnosti, vypněte tuto funkci pro aplikaci SeTracker2.

Poznámka: V základním nastavení se v aplikaci SeTracker2 zobrazují v pravidelných intervalech **reklamy**. Při zobrazení reklamy klikněte nejčastěji v pravé horní části obrazovky na ikonu „**skip**“ nebo ikonu křížku pro ukončení reklamy. Reklama se ihned ukončí a je možné dále pokračovat v mobilní aplikaci.

Pokud si nepřejete reklamu zobrazovat, je možné přejít do placené verze aplikace. Přejít provedete tak, že po spárování chytrých hodinek s mobilní aplikací na spodní liště úvodní obrazovky zvolíte záložku „**Já**“ – „**Reklamní článek**“ a provedete výběr tarifu.

8. Spárování hodinek s mobilní aplikací SeTracker2

Pro spárování hodinek s mobilní aplikací SeTracker2 je určený **Registrační kód**, který naleznete **přímo v menu hodinek**. Jedná se jedinečný QR kód, který je pro každé hodinky unikátní. Pro zobrazení **Registračního kódu** aktivujte hodinky stisknutím bočního tlačítka „**zapnout**“. Po aktivaci úvodního displeje se zobrazením času 4x zmáčkněte hlavní ovládací tlačítko ve tvaru srdce a zobrazte registrační QR kód.

 **Důležité upozornění:** Registrační kód se v hodinkách zobrazí pouze tehdy, když je v hodinkách vložena a úspěšně načtená SIM karta.

Párování hodinek s aplikací SeTracker2 proveďte tak, že v mobilní aplikaci kliknete na ikonu čtečky QR kódu a načtete registrační kód hodinek. Po úspěšném načtení registračního kódu zadejte přezdívku a vztah k hodinkám (obrázek 3).

9. SOS volání a kontakty

Hodinky PulsGo ACTIVE 96S umožňují aktivovat okamžité SOS volání až na 3 přednastavená telefonní čísla. SOS volání se na hodinkách aktivujete dlouhým stisknutím hlavního ovládacího tlačítka ve tvaru srdce po dobu přibližně 5 sekund. Vytáčení čísel probíhá ve smyčce tak dlouho, než dojde ke spojení hovoru na předem nastavených telefonních číslech určených pro SOS volání.


Pro nastavení SOS volání a telefonních čísel, která hodinky vytáčí při aktivaci SOS volání zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**SOS / rodinné číslo**“ (obrázek 4). Zadejte telefonní číslo nebo klikněte na ikonu telefonního seznamu pro výběr kontaktu z uložených telefonních čísel v telefonu a potvrďte volbu stisknutím „**uložit**“ (obrázek 5).

Na mobilním telefonu, jehož telefonní číslo hodinky při aktivaci SOS volání vytáčí, se přichází SOS volání zobrazuje stejně, jako klasický přichází hovor z telefonního čísla hodinek. Aby bylo možné rozlišit mezi běžným voláním s SOS voláním, **zašlou hodinky** současně s aktivací SOS volání **oznámení do mobilní aplikace** s informací o tom, že **bylo SOS volání aktivováno**. Klinutím na toto oznámení přejdete automaticky do mobilní aplikace se zobrazením mapy polední známé polohy hodinek.


10. Informativní SMS upozornění

Hodinky PulsGo ACTIVE 96S umožňují nastavit zasílání **SMS upozornění** (jedná se o klasickou SMS zprávu, nikoliv upozornění aplikace) s informací o aktivaci SOS volání a poklesu stavu nabití baterie hodinek pod 20%. Výhodou této možnosti je, že tyto informace mohou obdržet i uživatelé, kteří nemají ve svém telefonu staženou aplikaci SeTracker, případně jejich telefonní číslo není nastaveno mezi SOS kontakty.


Pro aktivaci zasílání informativních SMS zpráv zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Nastavení SMS upozornění**“ (obrázek 4). Nastavte telefonní číslo, na které bude SMS upozornění odesláno a potvrďte „**Uložit**“ (obrázek 6).

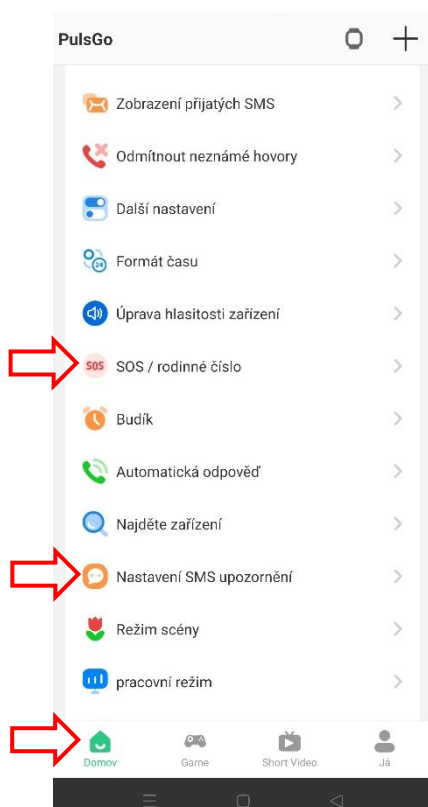

Obrázek 4

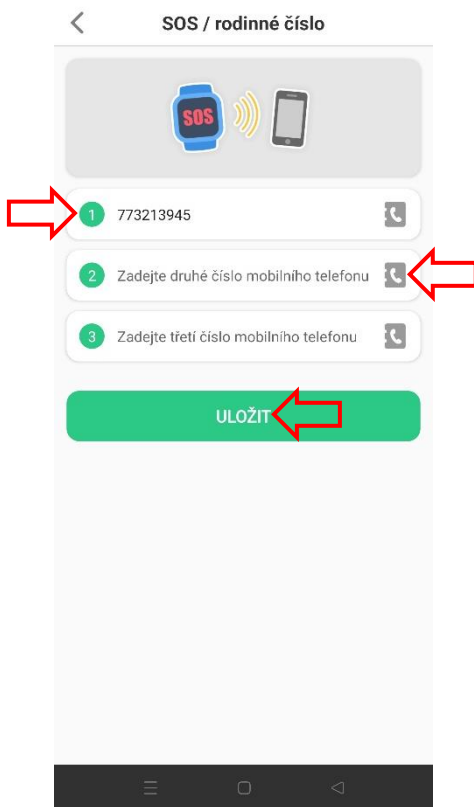

Obrázek 5

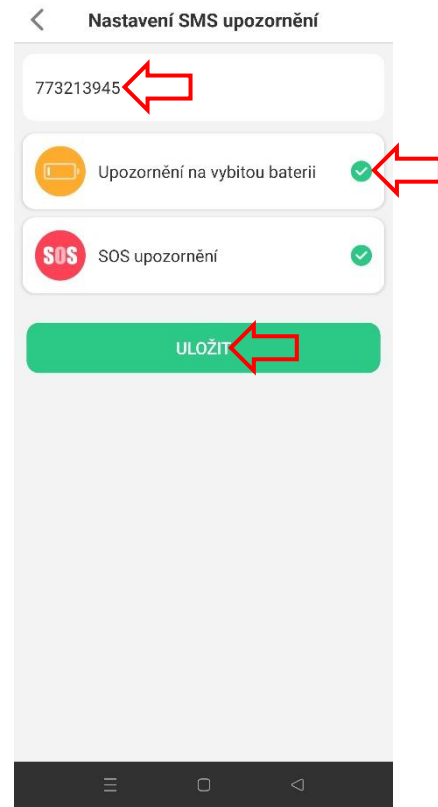


Obrázek 6

11. Detekce pádu a nouzové volání


Hodinky PulsGo ACTIVE 96S jsou vybavené senzory a algoritmem pro automatickou detekci pádu a zahájení nouzového SOS volání. Pro nastavení detekce pádu a automatického volání zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Upozornění na pád**“ (obrázek 7). Z nabízených možností aktivujte „**Upozornění na pád**“ a „**Uskutečnění hovoru při pádu**“. Dále nastavte citlivosti detekce, kdy stupeň „**1**“ znamená nejvyšší citlivost a stupeň „**8**“ nejnižší citlivost detekce pádu (obrázek 8).

⚠ Důležité upozornění: Aby bylo automatické volání při detekci pádu aktivní, je nutné, aby bylo nastaveno alespoň jedno telefonní číslo v sekci SOS volání, viz. strana 6 manuálu.


💡 Tip: Při pohybu, který by mohl být vyhodnocen jako pád, nezahájí hodinky SOS volání okamžitě. Nejprve přibližně 10–15 sekund vyčkají, pro ověření, že uživatel neprovedl pouze běžný pohyb, například sehnutí pro spadlý předmět. Pokud jsou hodinky bez pohybu, aktivují SOS volání. Po dobu přibližně 10 sekund může uživatel stisknutím hlavního ovládacího tlačítka ve tvaru srdce SOS volání vypnout.

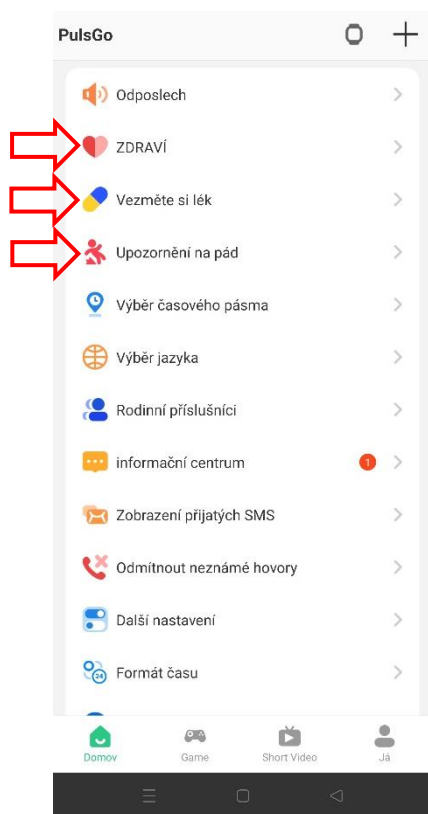

Obrázek 7

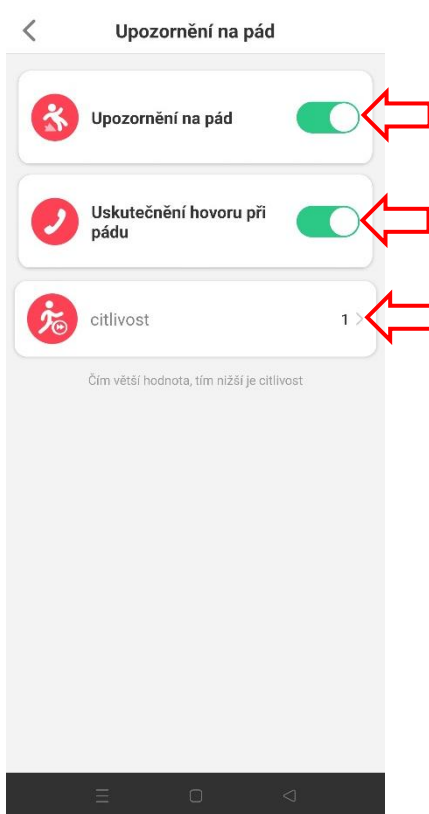

Obrázek 8

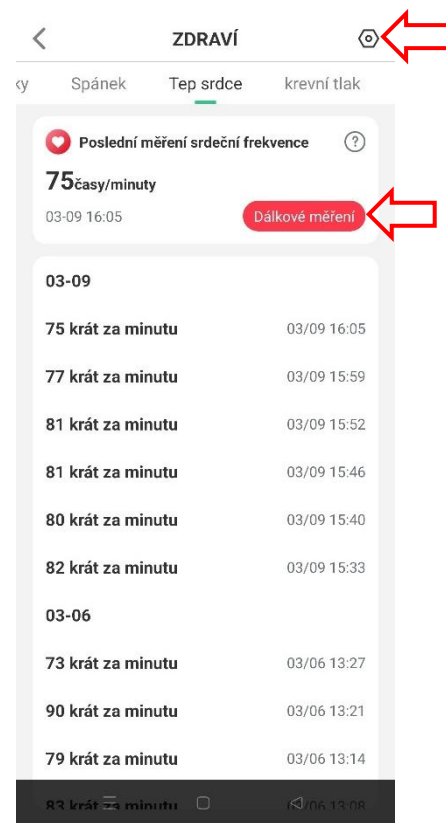


Obrázek 9

12. Automatické měření

Chytré hodinky PulsGo ACTIVE 96S jsou vybavené biosenzory pro orientační měření srdečního tepu, krevního tlaku, okysličení krve, kvality spánku a počtu ujitých kroků. Prostřednictvím aplikace lze spustit dálkové měření nebo nastavit automatické měření v pravidelných intervalech.


- 1) Pro spuštění dálkového manuálního měření zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Zdraví**“ (obrázek 7). Z nabízených možností zvolte hodnotu, kterou chcete měřit a klikněte na „**Dálkové měření**“ (obrázek 9). Vyčkejte přibližně 1 minutu na zobrazení výsledku.
- 2) Pro nastavení automatické měření v pravidelných intervalech zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Zdraví**“ (obrázek 7). V pravém horním rohu klikněte na ikonu ozubeného kolečka (obrázek 7) a přejděte do nastavení. Z nabídky vyberte „**Automatické měření**“ (obrázek 10) a nastavte požadované intervaly (obrázek 11). Volbu potvrďte stisknutím „**Uložit**“

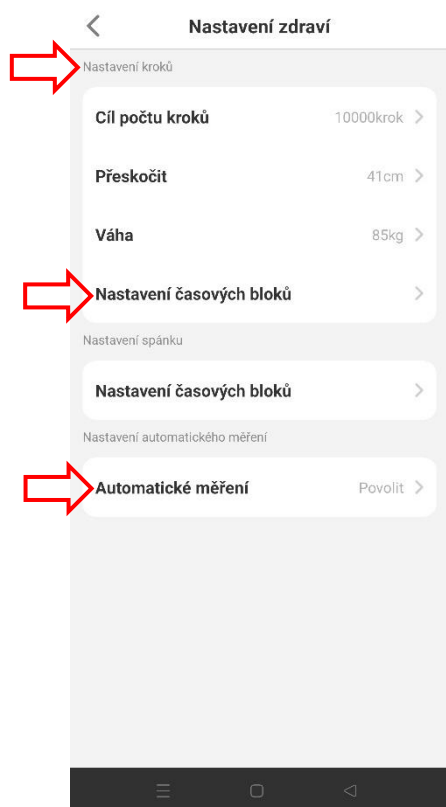

Obrázek 10



Obrázek 11

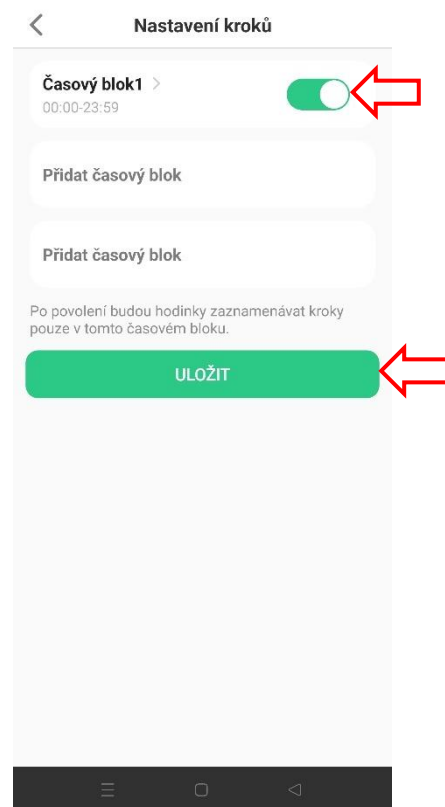


Obrázek 12

⚠ Důležité upozornění: Nastavení automatického měření v krátkých intervalech může výrazně **zkrátit výdrž baterie hodinek**. Doporučujeme proto intervaly nastavit rozumně podle potřeb uživatele tak, aby byl zachován ideální poměr mezi **četností měření a výdrží baterie**.


13. Měření kroků

Hodinky PulsGo ACTIVE 96S umožňují měření počtu kroků, které vám může pomoci mít přehled o denní pohybové aktivitě. Tato funkce je v základním nastavení **vypnutá**, aby nezatěžovala baterii u uživatelů, kteří funkci nechtějí nevyužívat. Pokud chcete krokoměr používat, je potřeba provést aktivaci v mobilní aplikaci. Následně začnou hodinky kroky automaticky zaznamenávat.


Pro nastavení měření počtu kroků zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Zdraví**“ (obrázek 7). V pravém horním rohu klikněte na ikonu ozubeného kolečka (obrázek 7) a přejděte do nastavení. Z nabídky vyberte „**Nastavení kroků**“ (obrázek 10). Zvolte vlastní denní Cíl počtu kroků, délku kroku „přeskočit“, vaši výšku a přejděte do „**Nastavení časových bloků**“. Zde zvolte jeden až tři časové bloky, tedy časová rozmezí, ve kterých bude měření počtu kroků aktivní (obrázek12).

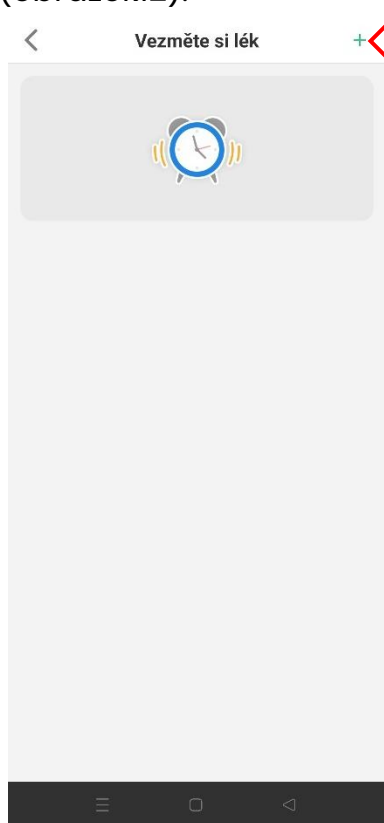

Obrázek 13

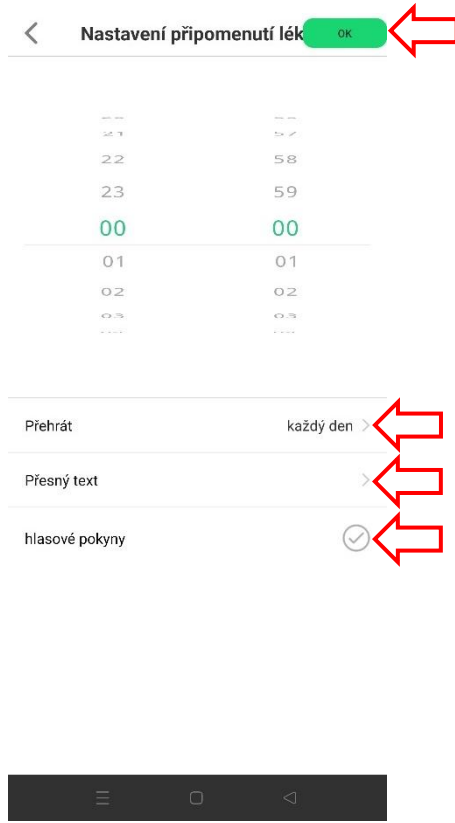

Obrázek 14

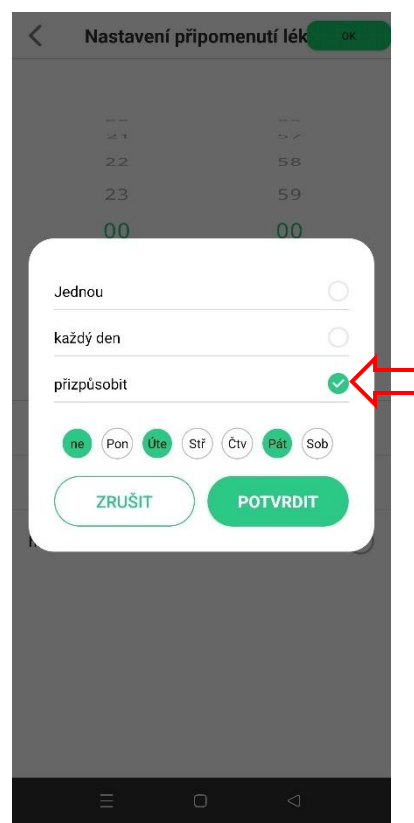

Obrázek 15

14. Upozornění na braní léků

Hodinky PulsGo ACTIVE 96S umožňují nastavení upozornění na braní léků. Pro nastavení zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Vezměte si lék**“ (obrázek 7). Pro přidání konkrétního času upozornění klikněte v pravém horním rozhraní na znaménko „+“ (obrázek 13) a vyberte požadovaný čas. Aplikace dále umožňuje nastavení textu nebo hlasové poznámky, které hodinky zobrazí / přehrají při připomenutí události (obrázek 14). Dále je možné individuálně nastavit jednotlivé dny v týdnu, ve kterých je upozornění aktivní (obrázek 15). Veškeré nastavení nezapomeňte potvrdit stisknutím „Ok“ v pravém horním rohu rozhraní (obrázek 14)

15. Určování polohy

Hodinky PulsGo ACTIVE 96S mají vlastní GPS modul pro přesné určování polohy, záznam historie pohybu a nastavení bezpečné oblasti. Určování polohy pomocí **GPS je dostupné pouze venku – v otevřeném prostoru**. Uvnitř budov (např. ve škole, doma nebo v nákupním centru) není možné načíst GPS satelity, a proto zařízení automaticky využívá jiné dostupné technologie. Hodinky využívají pro určení polohy tři různé technologie – **GPS, Wi-Fi a LBS** – a mezi **nimi automaticky přepínají** podle aktuálních podmínek, aby byla poloha co nejpresnější.

- 1) GPS lokalizace** – nejpresnější způsob určení polohy. Funguje pouze venku v otevřeném prostoru, kde mají hodinky přímý „výhled na oblohu“ a mohou přijímat signál z družic. Přesnost se obvykle pohybuje v řádu **jednotek metrů (cca 5 m)**.
 **Důležité upozornění:** Uvnitř budov (např. doma, u doktora, na poště, v nákupním centru) může být GPS signál slabý nebo nedostupný.
- 2) Wi-Fi lokalizace** – pokud nejsou dostupné GPS satelity, hodinky určují polohu podle okolních Wi-Fi sítí. Systém vyhodnocuje názvy a sílu dostupných sítí a porovnává je s databází známých bodů. Přesnost se obvykle pohybuje v řádu **desítek metrů** v závislosti na hustotě sítí v okolí.
- 3) LBS lokalizace** (určení polohy podle mobilní sítě) – poloha je odhadnuta podle nejbližších mobilních vysílačů operátora. Tato metoda funguje prakticky všude, kde je mobilní signál, ale je méně přesná – typicky v řádu **desítek až stovek metrů** (v řídce osídlených oblastech může být odchylka vyšší).

Důležité upozornění: Pokud se hodinky nachází uvnitř budovy, může být zobrazená poloha méně přesná, protože hodinky využívají Wi-Fi nebo LBS místo GPS. Po přechodu do venkovního prostoru se zařízení automaticky přepne na GPS a přesnost se výrazně zvýší.

Pro správné zobrazení a záznam polohy nejprve nastavte jeden ze **tří režimů** aktualizace polohy. Nastavení provedete tak, že na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolíte záložku „**Domov**“ a dále „**Pracovní režim**“ (obrázek 16). Vyberte preferovaný způsob určování polohy (obrázek 17):

- **Režim sledování** – aktualizace a záznam polohy každou 1 minutu.
- **Normální režim** – aktualizace a záznam polohy každých 10 minut.
- **Režim úspory energie** – aktualizace a záznam polohy každých 60 minut.
- **Režim spánku** – aktualizace a záznam polohy při manuálním pokynu.

⚠ **Důležité upozornění:** Automatické režimy určování polohy (normální, režim úspory energie) mají zásadní vliv na výdrž baterie hodinek. Proto zvolte režim s ohledem na aktuální potřeby a výdrž baterie.

K zajištění správného přepínání mezi jednotlivými technologiemi určování polohy v případě, že není možné polohu určit podle GPS, je nutné provést aktivaci LBS a WiFi technologie určování polohy. Aktivaci provedete tak, že na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolíte záložku „**Domov**“ a dále „**LBS**“ (obrázek 16).


⚠ **Doporučení:** Funkce Wi-Fi a LBS lokalizace doporučujeme mít ve většině případů **vypnuté**. Tyto technologie poskytují pouze orientační a často velice obecné údaje o poloze hodinek. Zároveň s tím **výrazně zkracují výdrž baterie hodinek**. Pokud uživatel netrpí ztrátou orientace nebo vážným onemocněním, doporučujeme pro co nejpresnější a úsporný provoz využívat především GPS lokalizaci.

16. Zobrazení aktuální polohy


Pro zobrazení aktuální polohy hodinek zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a klikněte na mapu v horní části rozhraní (obrázek 18). Na mapě se zobrazí poslední úspěšně načtená poloha hodinek dle zvoleného režimu určování polohy. Pro aktualizaci polohy v daný moment proveďte manuální aktualizaci polohy kliknutím na „**obnovit**“, viz níže.

⚠ **Důležité upozornění:** kliknutím na obnovit odešle mobilní aplikace hodinkám pokyn k určení polohy. Určení polohy není okamžité a je potřeba vyčkat, než dojde k aktualizaci polohy. V některých případech může určení polohy trvat 1–5 minut.


⚠ **Důležité upozornění:** pokud hodinky určují polohu technologií LBS a WiFi nedochází k záznamu historie pohybu. Ve zvoleném časovém úseku, kdy určování polohy těmito technologiemi probíhalo není historie pohybu dostupná.

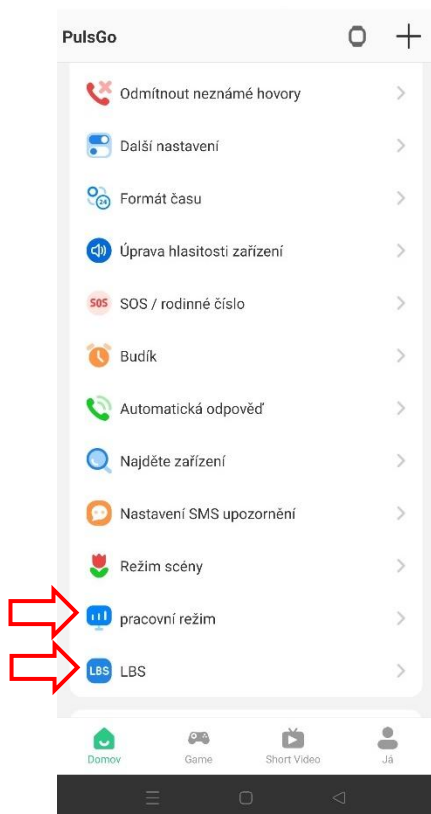

Obrázek 16

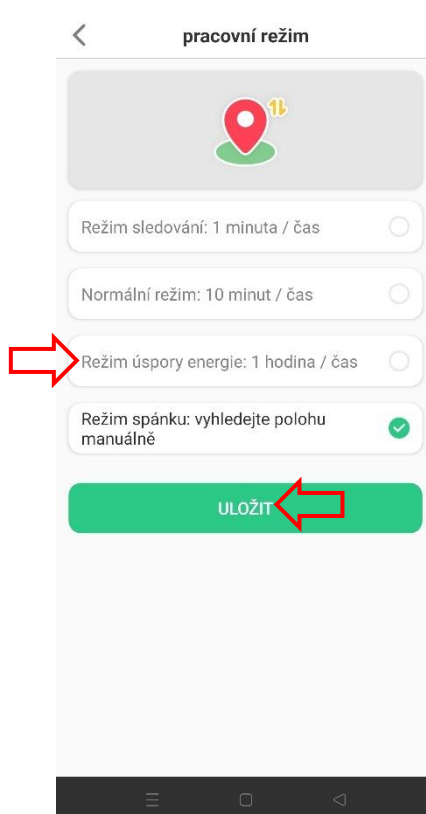


Obrázek 17

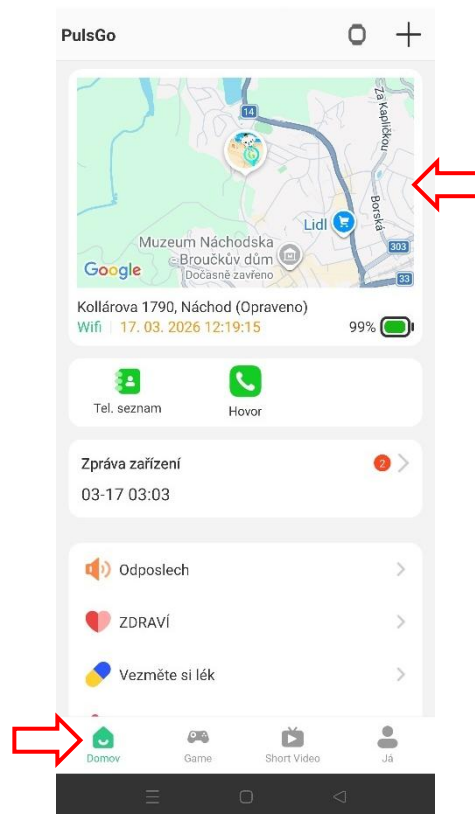

Obrázek 18

17. Rozhraní a funkce určování polohy

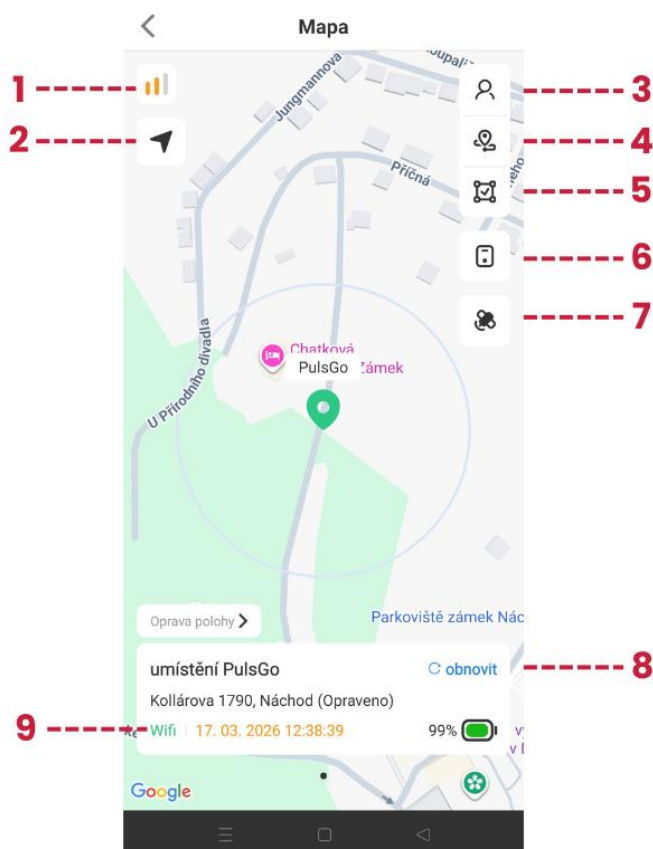


- 1) síla GSM signálu hodinek
- 2) spuštění Google navigace do místa aktuální polohy hodinek
- 3) přepínání mezi polohou jednotlivých hodinek v případě, že má uživatel v aplikaci spárovaných více zařízení
- 4) historie pohybu
- 5) nastavení bezpečné oblasti
- 6) přepnutí mezi zobrazením aktuální polohy hodinek a telefonu, ve kterém je stažená aplikace
- 7) přepínání vzhledu mapy mezi satelitní a terénní.
- 8) obnovení a určení aktuální polohy
- 9) aktuální technologie podle které je poloha určena


18. Nastavení bezpečné oblasti

Aplikace SeTracker2 umožňuje nastavit takzvanou „bezpečnou oblast pohybu“. Jakmile se hodinky ocitnou mimo vyznačenou oblast, automaticky odešlou upozornění do mobilní aplikace a zároveň upozorní uživatele. Tato funkce je určena zejména pro osoby trpící zhoršenou orientací, nebo onemocněním, u kterého je akutní riziko ztráty orientace. Pro nastavení „bezpečné oblasti pohybu“ přejděte do **„Rozhraní a funkcí určování polohy“** (obrázek 19) a zvolte nastavení bezpečné oblasti (obrázek 20). Ve spodní části rozhraní klikněte na znaménko „+“ pro přidání oblasti. Vyhledejte na mapě požadovanou oblast a prstem klikněte na daný bod, který má být středem okruhu bezpečné oblasti. Dále zadejte název a upravte velikost okruhu bezpečné oblasti (obrázek 21).


⚠ Důležité upozornění: Funkce je dostupná pouze při GPS lokalizaci. Pro zajištění dobrého fungování „bezpečnou oblast pohybu“ je třeba nastavit pracovní režim: **Režim sledování** – aktualizace a záznam polohy každou 1 minutu, viz strana 12.

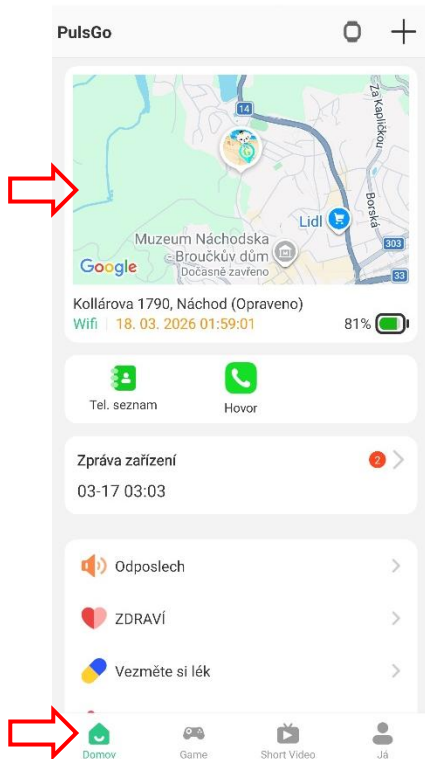

Obrázek 19

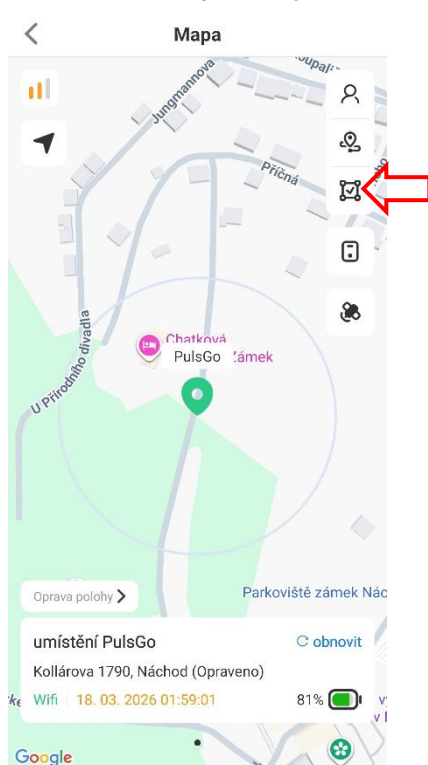

Obrázek 20

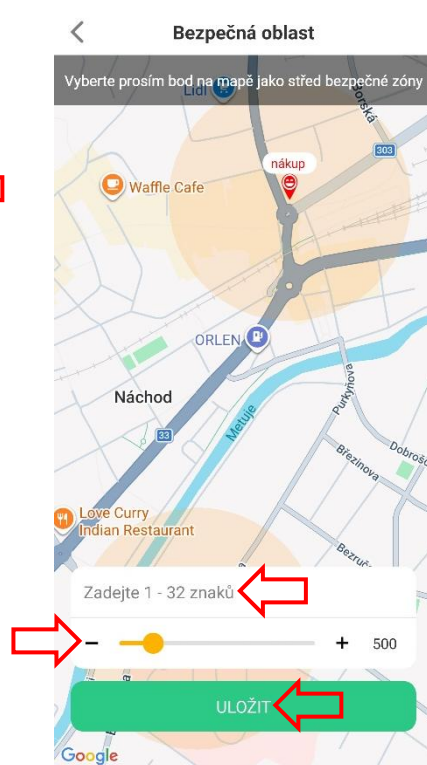

Obrázek 21


19. Uložení kontaktů

Aplikace SeTracker2 umožňuje vytvoření telefonního seznamu přidáním kontaktů uložených v telefonu. Jelikož model PulsGo ACTIVE 96S neumožňuje vytáčení hovorů


z telefonního seznamu, slouží vytvořený telefonní seznam výhradně pro aktivaci funkce „**Odmítnutí neznámých hovorů**“, viz. níže. Pro vytvoření telefonního seznamu zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále „**Tel. seznam**“ (obrázek 22).

20. Odmítnutí neznámých hovorů


Pro plnou kontrolu nad tím, kdo může hodinky kontaktovat je možné zakázat příchozí hovory z neznámých telefonních čísel. Při aktivace funkce budou hodinky provádět pouze příchozí hovory z telefonních čísel uložených v seznamu kontaktů. U neznámých telefonních čísel hodinky hovor automaticky odmítnou a odešlou oznámení do mobilní aplikace o blokováném hovoru. Pro nastavení funkce odmítnutí neznámých hovorů zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Odmítnutí neznámých hovorů**“ (obrázek 23). Aktivujte funkci stisknutím „**Zapněte odmítání hovorů**“ (obrázek 24).

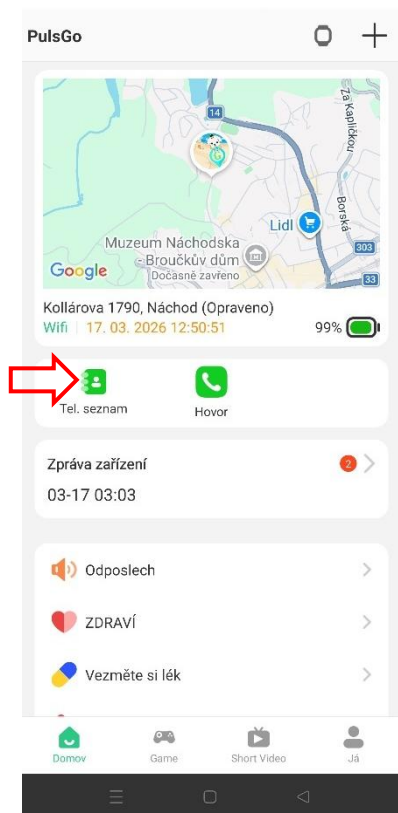

Obrázek 22

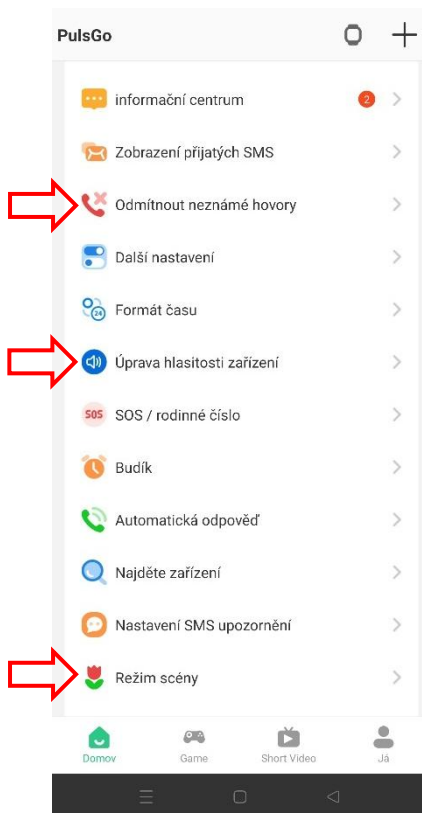

Obrázek 23

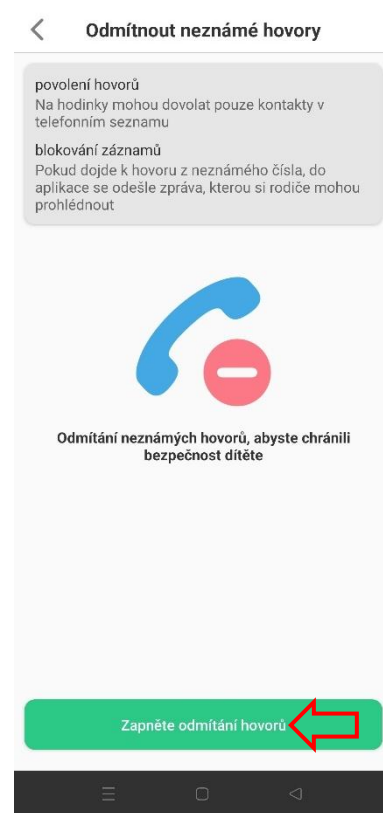

Obrázek 24


19. Způsoby upozornění

Hodinky PulsGo ACTIVE 96S umožňují nastavit způsob upozornění. Uživatel může vybrat z vyzvánění, vibrací, kombinace vyzvánění a vibrací nebo hodinky přepnout do


tichého režimu podle aktuální potřeby. Pro výběr způsobu upozornění zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále „**Režim scény**“ (obrázek 23). Vyberte preferovaný způsob upozornění a volbu potvrďte „**Uložit**“ (obrázek 25).

20. Nastavení hlasitosti vyzvánění a hovorů


Hodinky PulsGo ACTIVE 96S umožňují nastavit hlasitost vyzvánění a hovorů. Pro nastavení na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolte záložku „**Domov**“ a dále „**Úprava hlasitosti zařízení**“ (obrázek 23). Na stupnici upravte hlasitost na požadovanou úroveň a volbu potvrďte „**Odeslat**“ (obrázek 26).

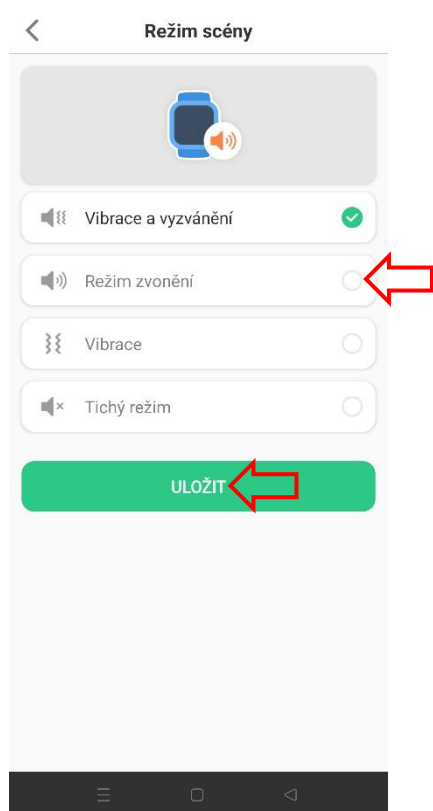

Obrázek 25

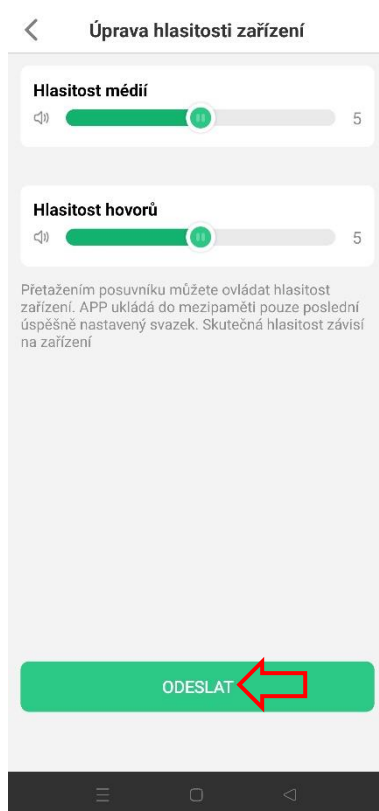

Obrázek 26

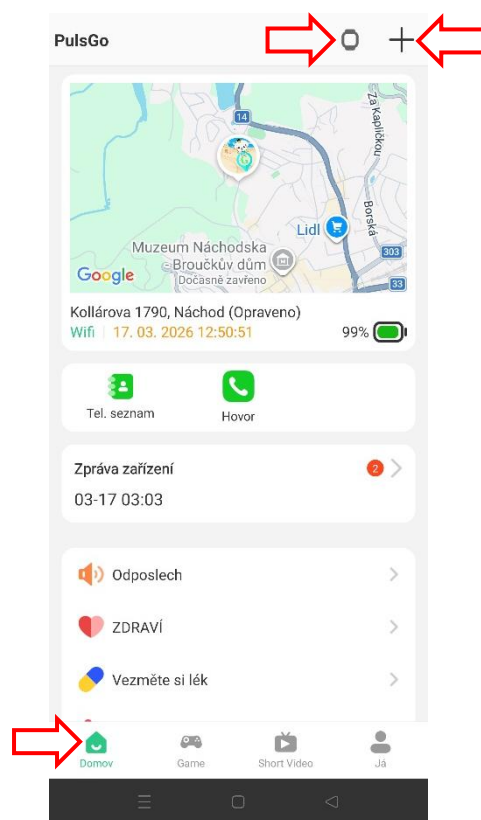

Obrázek 27

21. Přidání více zařízení do aplikace SeTracker2

Mobilní aplikace SeTracker2 podporuje správu až 50 chytrých hodinek v jednom účtu. Pokud si přejete ve svém účtu spravovat více chytrých hodinek současně, klikněte v pravém horním rohu úvodní stránky aplikace na znaménko „+“ (obrázek 27) a přidejte další zařízení dle návodu na straně 6 „**Spárování hodinek s mobilní aplikací SeTracker**“.