

Uživatelský manuál

PulsGo ACTIVE FA83S

SOS volací hodinky pro seniory s GPS



Děkujeme, že jste si vybrali SOS hodinky pro seniory ACTIVE FA83S, které využívají moderní technologie proto, aby zajistili bezpečí a snadnou komunikaci pro seniory.

⚠ Upozornění k měření zdravotních funkcí

Funkce měření zdravotních údajů u hodinek PulsGo ACTIVE FA83S slouží pro orientační sledování zdravotního stavu. Naměřené hodnoty, jako je srdeční tep, krevní tlak nebo okysličení krve, nelze považovat za lékařsky přesná měření a hodinky nenahrazují profesionální zdravotnické přístroje ani odborné lékařské vyšetření.

Zobrazené údaje mají především informativní charakter a mohou pomoci získat základní přehled o zdravotním stavu. V případě neobvyklých nebo dlouhodobě změněných hodnot doporučujeme **konzultovat zdravotní stav s lékařem**, který může provést přesné vyšetření pomocí certifikovaných zdravotnických přístrojů.

⚠ Upozornění k funkci detekce pádu

Funkce **detekce pádu** u hodinek ACTIVE FA83S slouží jako doplňkový bezpečnostní prvek pro rozpoznání možného pádu uživatele a následné automatické spuštění SOS volání. Hodinky pro vyhodnocování využívají vestavěné pohybové senzory a algoritmus, který analyzuje charakter a intenzitu zaznamenaného pohybu.

Detekce pádu nemusí být ve všech situacích 100% spolehlivá. V závislosti na způsobu pádu, pohybu ruky, správném nasazení hodinek a dalších okolnostech nemusí být některý pád rozpoznán. Naopak při prudkém pohybu, nárazu nebo jiné neobvyklé aktivitě může dojít k vyhodnocení pádu i v situaci, kdy k pádu ve skutečnosti nedošlo.

Funkci proto doporučujeme používat pouze jako **doplňkový bezpečnostní prvek**, nikoliv jako jediný prostředek pro přivolání pomoci nebo dohled nad uživatelem. V naléhavé situaci by měl uživatel, pokud je toho schopen, využít také **manuální SOS tlačítko** nebo jiný dostupný způsob přivolání pomoci.

Výrobce ani prodejce nemohou zaručit rozpoznání každého pádu ani úspěšné přivolání pomoci ve všech situacích a nenesou odpovědnost za následky způsobené nerozpoznáním nebo nesprávným vyhodnocením pádu, a to v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

1. Úvodní informace

a) Před prvním použitím nabijte hodinky do plné kapacity baterie prostřednictvím magnetického napájecího kabelu, který je součástí balení. Napájecí cyklus trvá přibližně 1,5 hodiny, v závislosti na typu použitého napájecího adaptéru. Více informací v sekci „Napájení chytrých hodinek“.

b) Hodinky ACTIVE FA83S jsou **voděodolné** (nikoliv však vodotěsné) s krytím IP6. Hodinky mohou přijít do kontaktu s vodou ve smyslu běžného denního použití, jako je mytí rukou, pocení, drobný déšť atp. Hodinky však nejsou určeny ke koupání, plavání a obdobným aktivitám, při kterých dochází ke konstantnímu ponoření do vody.

c) Je důrazně zakázáno používat hodinky v sauně, parní sauně a obdobném zařízení. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství a není tudíž zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně zkondenzuje na vodu.

2. Napájení hodinek

a) Pro napájení SOS hodinek je určen magnetický napájecí kabel, který je součástí balení.

b) Ujistěte se, že magnetický kabel doléhá na napájecí piny hodinek celou plochou. Jako kontrola zahájení procesu napájení se na přední straně hodinek rozsvítí kontrolka signalizující napájení.

c) Pro napájení hodinek použijte napájecí adaptéry s výstupním proudem **5V / 1A až 5V / 2A**. Náramek nepodporuje nabíjení napájecími adaptéry s vyšším výkonem, určené pro rychlé napájení jiných zařízení.

 **Tip:** Výdrž baterie SOS hodinek závisí zejména na četnosti využívání jednotlivých funkcí. V základním nastavení, při manuální aktualizaci polohy a manuálním měření zdravotních údajů vydrží hodinky nabitý přibližně 2–3 dny.

Při aktivaci automatického určování polohy v pravidelných intervalech pomocí všech dostupných technologií, nastavení bezpečné zóny pohybu, pravidelného měření zdravotních údajů nebo častých telefonních hovorech, se může reálná výdrž baterie zkrátit zhruba na **1 den (24 hodin)**.

3. Popis hodinek



4. Instalace SIM karty

Aby bylo možné využívat funkce hodinek a spárovat hodinky s mobilní aplikací, je nutné do hodinek vložit **SIM kartu**, která podporuje **volání a datového připojení**. Jedná se o klasickou SIM kartu s telefonním číslem určenou pro mobilní telefony. Při prvním vložení SIM karty do hodinek dbejte těchto pokynů:

- SIM karta musí být do hodinek vložena, když jsou **hodinky vypnuté**. V opačném případě hodinky SIM kartu nenačtou.
- SIM karta, kterou vkládáte do hodinek musí být **AKTIVNÍ**. Pokud používáte zcela novou SIM kartu, která ještě nebyla aktivována v žádném jiném zařízení, vložte nejprve SIM kartu do mobilního telefonu a proveďte její aktivaci. Až následně vložte SIM kartu do chytrých hodinek.

- c) Hodinky neumožňují zadání **PIN kódu** k SIM kartě. Pokud je na SIM kartě nastaven PIN kód vložte nejprve SIM kartu do mobilního telefonu a v nastavení PIN kód zrušte.

5. Způsob vložení SIM karty

Úzkým předmětem vyndejte slot na SIM kartu, který se nachází na boční straně hodinek. Vložte SIM kartu do slotu tak, aby byla umístěna **čipem - zlatým pólem směřuje nahoru**. Schéma pro vložení SIM karty je vyznačeno také na slotu pro SIM kartu.



⚠ Důležité upozornění: Po vložení SIM karty je nutné slot pro SIM kartu zcela zasunout, aby byla zachována správná voděodolnost hodinek. Pokud slot pro SIM kartu důsledně zastrčený do hodinek, může dojít k vniknutí vody nebo vlhkosti do zařízení. Na poškození způsobené vniknutím tekutiny nelze v takovém případě uplatnit záruku

Po instalaci SIM karty zapněte hodinky dlouhým stisknutím bočního tlačítka **ZAPNOUT**. Po zapnutí hodinek začne na přední straně blikat modrá kontrolka, která signalizuje načítání SIM karty a mobilního signálu. Jakmile dojde k řádnému načtení SIM karta, přestane kontrolka blikat a hodinky jsou připravené k používání.

6. Instalace mobilní aplikace SeTracker

Pro nastavení funkcí a ovládání hodinek si stáhněte aplikaci SeTracker do svého mobilního telefonu. Mobilní aplikace je kompatibilní se všemi telefony, které využívají operační systém Android a IOS. Mobilní aplikaci je možné stáhnout dvěma způsoby:

1) Naskenováním QR kódu




2) **Manuálně, zadáním názvu aplikace SeTracker** v Obchodě Play pro telefony s operačním systémem Android nebo App Store pro telefony s operačním systémem IOS.

7. Registrace účtu v aplikaci SeTracker

Po úspěšném stažení otevřete aplikaci SeTracker a zaregistrujte si osobní účet kliknutím na „**Registrovat**“ (obrázek 1). Zadejte svoji e-mailovou adresu, opište ověřovací kód a zvolte si vlastní heslo pro přihlášení do aplikace. Dále zatrhněte „**Četl jsem a souhlasím Souhlas uživatele a Zásady ochrany osobních údajů**“.

Pro správné fungování hodinek je třeba nastavit **oblast** a preferovaný **jazyk** aplikace, ve které se hodinky používají. Správná oblast je „**Evropa a Afrika**“. Po zadání všech údajů klikněte na „**Registrovat**“ (obrázek 2). Po úspěšné registraci se přihlaste do mobilní aplikace. Pokud s mobilní aplikací nemáte doposud spárované žádné jiné hodinky, aplikace Vás automaticky vyzve ke spárování hodinek. Volbu potvrďte kliknutím na „**POTVRDIT**“ (obrázek 3).

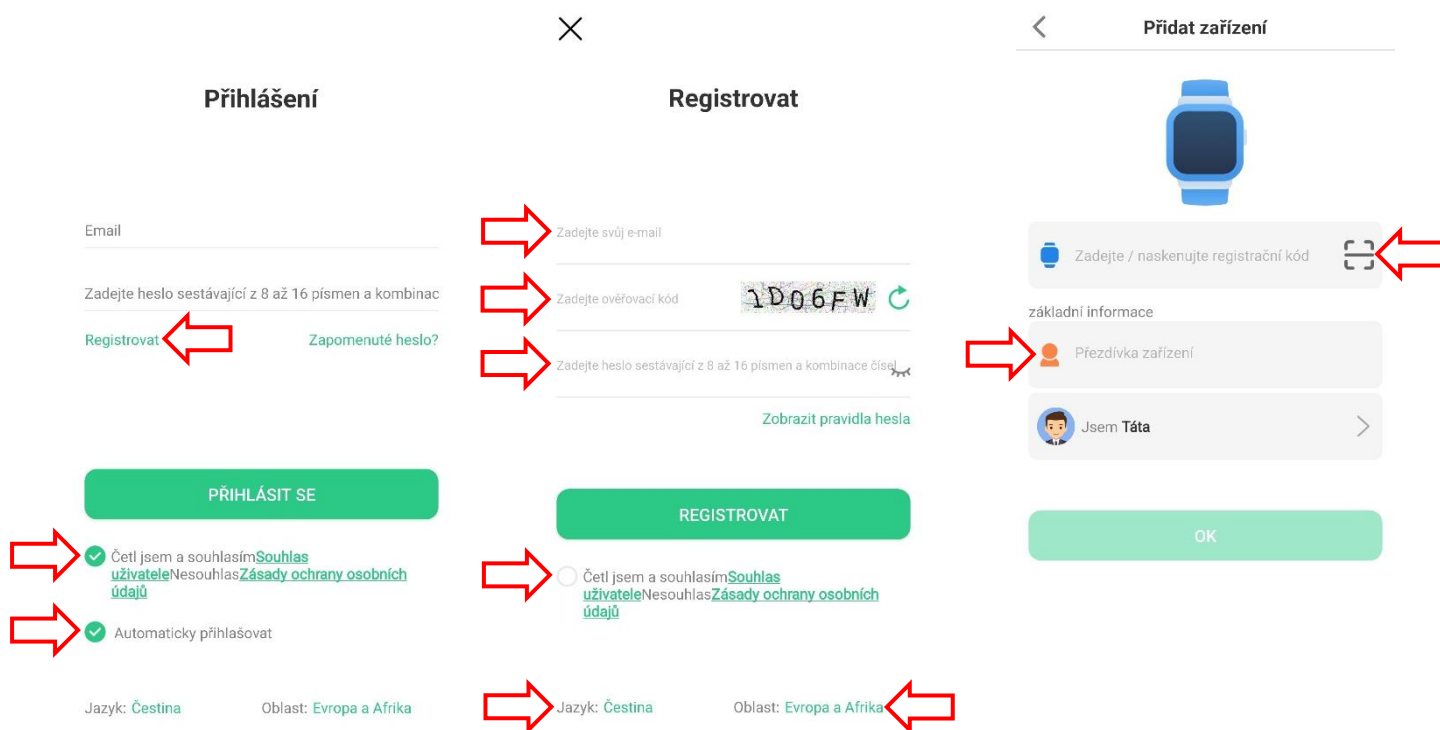

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Poznámka: Během procesu párování Vás aplikace SeTracker několikrát vyzve k udělení souhlasu s oprávněním pro aplikaci. Pro zajištění všech funkcí hodinek je

nezbytně nutné udělit aplikaci všechna požadovaná oprávnění, včetně přístupu k poloze, kontaktům, zprávám, oznámením aplikace a běhu na pozadí. Pokud má Váš telefon aktivovanou funkci úspory energie a provádí automatické vypnutí aplikace při její nečinnosti, vypněte tuto funkci pro aplikaci SeTracker.

Poznámka: V základním nastavení se v aplikaci SeTracker zobrazují v pravidelných intervalech **reklamy**. Při zobrazení reklamy klikněte nejčastěji v pravé horní části obrazovky na ikonu „**skip**“ nebo ikonu křížku pro ukončení reklamy. Reklama se ihned ukončí a je možné dále pokračovat v mobilní aplikaci.

Pokud si nepřejete reklamu zobrazovat, je možné přejít do placené verze aplikace. Přejít provedete tak, že po spárování chytrých hodinek s mobilní aplikací na spodní liště úvodní obrazovky zvolíte záložku „**Já**“ – „**Reklamní článek**“ a provedete výběr tarifu.

8. Spárování hodinek s mobilní aplikací SeTracker

Pro spárování hodinek s mobilní aplikací SeTracker je určený **Registrační kód**, který naleznete **na štítku připevněném na hodinkách**. Jedná se o čtvercový QR kód s nápisem „**REG CODE**“. Jedná se o jedinečný QR kód, který je pro každé hodinky unikátní. Štítek si pečlivě uchovejte pro případ, že budete v budoucnu chtít provést nové párování hodinek s dalším zařízením, například novým mobilním telefonem.

⚠ Důležité upozornění: Párování hodinek s aplikací lze provést pouze tehdy, když je v hodinkách vložena a úspěšně načtená SIM karta.

Párování hodinek s aplikací SeTracker proveďte tak, že v mobilní aplikaci kliknete na ikonu čtečky QR kódu a načtete registrační kód hodinek. Po úspěšném načtení registračního kódu zadejte přezdívku a vztah k hodinkám (obrázek 3).

9. SOS volání a kontakty

Hodinky ACTIVE FA83S umožňují aktivovat okamžité SOS volání až na 3 přednastavená telefonní čísla. SOS volání se na hodinkách aktivujete dlouhým stisknutím hlavního ovládacího tlačítka ve tvaru srdce po dobu přibližně 5 sekund. Vytáčení čísel probíhá ve smyčce tak dlouho, než dojde ke spojení hovoru na předem nastavených telefonních číslech určených pro SOS volání.

Pro nastavení SOS volání a telefonních čísel, která hodinky vytáčí při aktivaci SOS volání zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**SOS / rodinné číslo**“ (obrázek 4). Zadejte telefonní číslo nebo klikněte na ikonu


telefonního seznamu pro výběr kontaktu z uložených telefonních čísel v telefonu a potvrďte volbu stisknutím „uložit“ (obrázek 5).

Na mobilním telefonu, jehož telefonní číslo hodinky při aktivaci SOS volání vytáčí, se přichází SOS volání zobrazuje stejně, jako klasický přichází hovor z telefonního čísla hodinek. Aby bylo možné rozlišit mezi běžným voláním s SOS voláním, **zašlou hodinky** současně s aktivací SOS volání **oznámení do mobilní aplikace** s informací o tom, že **bylo SOS volání aktivováno**. Klinutím na toto oznámení přejdete automaticky do mobilní aplikace se zobrazením mapy polední známé polohy hodinek.


10. Informativní SMS upozornění

Hodinky ACTIVE FA83S umožňují nastavit zasílání **SMS upozornění** (jedná se o klasickou SMS zprávu, nikoliv upozornění aplikace) s informací o aktivaci SOS volání a poklesu stavu nabití baterie hodinek pod 20%. Výhodou této možnosti je, že tyto informace mohou obdržet i uživatelé, kteří nemají ve svém telefonu staženou aplikaci SeTracker, případně jejich telefonní číslo není nastaveno mezi SOS kontakty.


Pro aktivaci zasílání informativních SMS zpráv zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Nastavení SMS upozornění**“ (obrázek 4). Nastavte telefonní číslo, na které bude SMS upozornění odesláno a potvrďte „**Uložit**“ (obrázek 6).

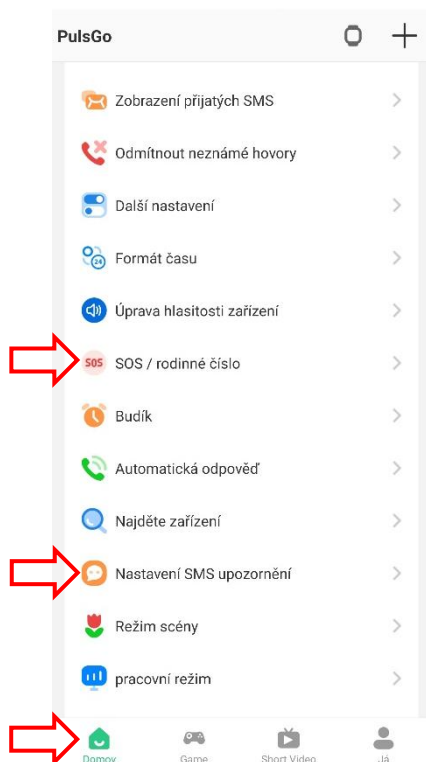

Obrázek 4

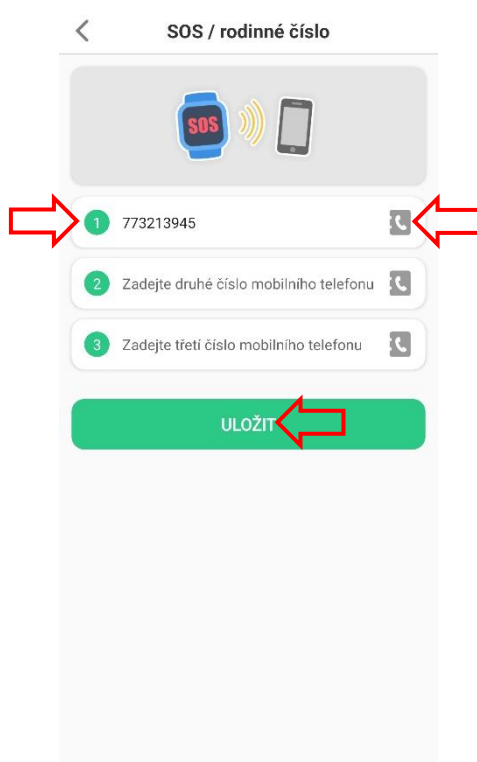


Obrázek 5

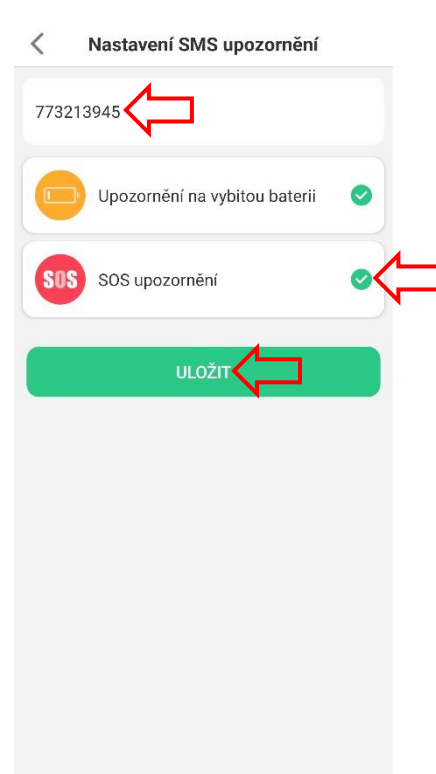


Obrázek 6

11. Detekce pádu a nouzové volání


Hodinky ACTIVE FA83S jsou vybavené senzory a algoritmem pro automatickou detekci pádu a zahájení nouzového SOS volání. Pro nastavení detekce pádu a automatického volání zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Upozornění na pád**“ (obrázek 7). Z nabízených možností aktivujte „**Upozornění na pád**“ a „**Uskutečnění hovoru při pádu**“. Dále nastavte citlivosti detekce, kdy stupeň „1“ znamená nejvyšší citlivost a stupeň „8“ nejnižší citlivost detekce pádu (obrázek 8).

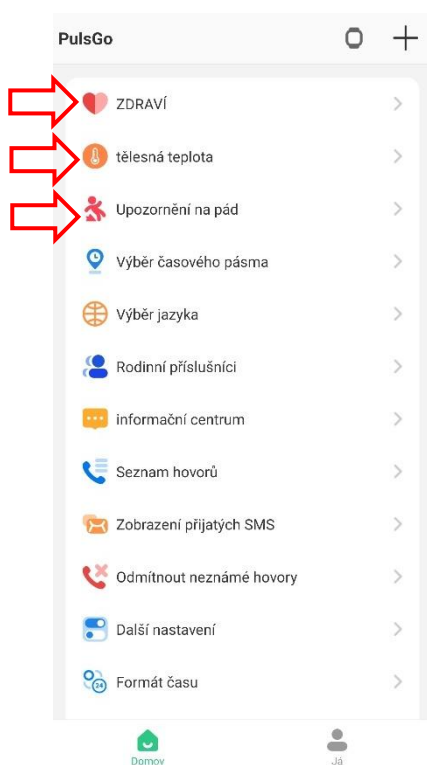

Obrázek 7

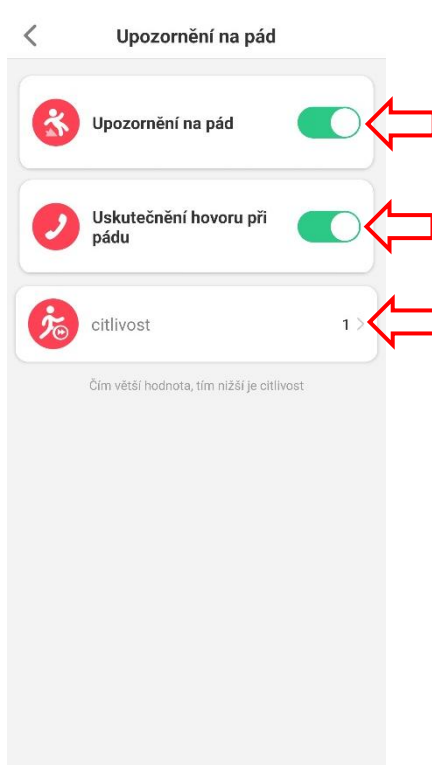

Obrázek 8

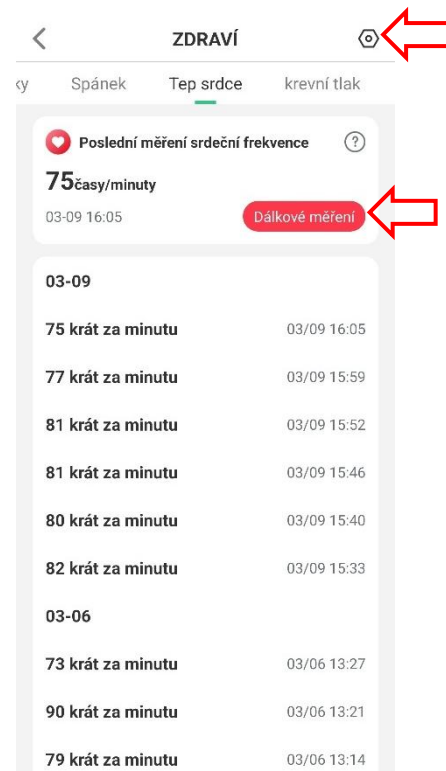

Obrázek 9


⚠ Důležité upozornění: Aby bylo automatické volání při detekci pádu aktivní, je nutné, aby bylo nastaveno alespoň jedno telefonní číslo v sekci SOS volání, viz. strana 6 manuálu.

💡 Tip: Při pohybu, který by mohl být vyhodnocen jako pád, nezahájí hodinky SOS volání okamžitě. Nejprve přibližně 10–15 sekund vyčkají, pro ověření, že uživatel neprovedl pouze běžný pohyb, například sehnutí pro spadlý předmět. Pokud jsou hodinky bez pohybu, aktivují SOS volání. Po dobu přibližně 10 sekund může uživatel stisknutím hlavního ovládacího tlačítka ve tvaru srdce SOS volání vypnout.


12. Automatické měření

Chytré hodinky ACTIVE FA83S jsou vybavené biosenzory pro orientační měření srdečního tepu, krevního tlaku, okysličením krve, tělesné teploty, kvality spánku a počtu ujitých kroků. Prostřednictvím aplikace lze spustit dálkové měření nebo nastavit automatické měření v pravidelných intervalech.


- 1) Pro spuštění dálkového manuálního měření zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Zdraví**“ (obrázek 7). Z nabízených možností zvolte hodnotu, kterou chcete měřit a klikněte na „**Dálkové měření**“ (obrázek 9). Vyčkejte přibližně 1 minutu na zobrazení výsledku.
- 2) Pro nastavení automatické měření v pravidelných intervalech zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Zdraví**“ (obrázek 7). V pravém horním rohu klikněte na ikonu ozubeného kolečka (obrázek 9) a přejděte do nastavení. Z nabídky vyberte „**Automatické měření**“ (obrázek 10) a nastavte požadované intervaly (obrázek 11). Volbu potvrďte stisknutím „**Uložit**“.

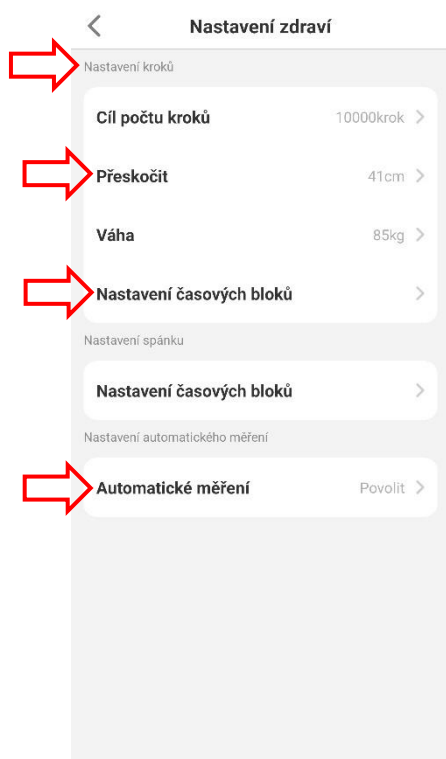

Obrázek 10

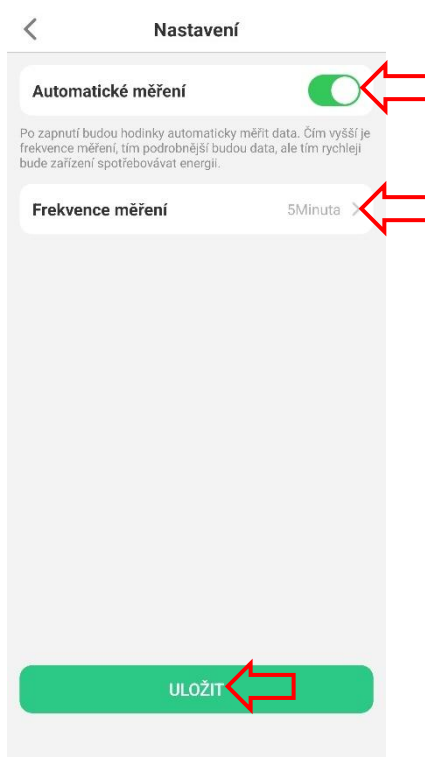

Obrázek 11

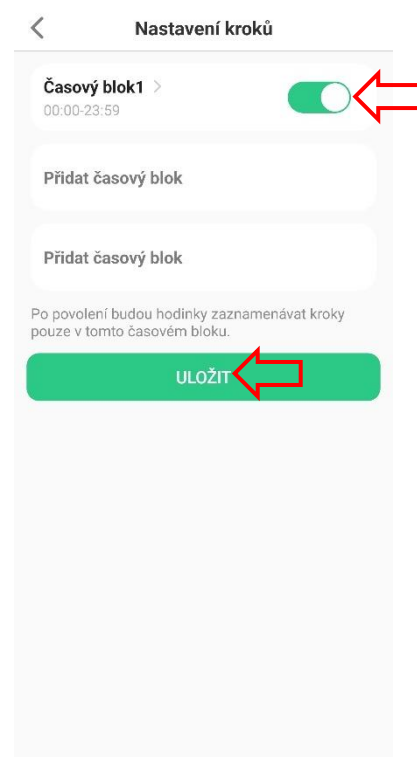

Obrázek 12


⚠ Důležité upozornění: Nastavení automatického měření v krátkých intervalech může výrazně **zkrátit výdrž baterie hodinek**. Doporučujeme proto intervaly nastavit

rozumně podle potřeb uživatele tak, aby byl zachován ideální poměr mezi **četností měření a výdrží baterie**.

13. Měření kroků

Hodinky umožňují měření počtu kroků. Tato funkce je v základním nastavení **vypnutá**, z důvodu úspory energie u uživatelů, kteří funkci využívat nechtějí.


Pro nastavení měření počtu kroků zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Zdraví**“ (obrázek 7). V pravém horním rohu klikněte na ikonu ozubeného kolečka (obrázek 9) a přejděte do nastavení. Z nabídky vyberte „**Nastavení kroků**“ (obrázek 10). Zvolte vlastní denní Cíl počtu kroků, délku kroku „**přeskočit**“, vaši výšku a přejděte do „**Nastavení časových bloků**“. Zde zvolte jeden až tři časové bloky, tedy časová rozmezí, ve kterých bude měření počtu kroků aktivní (obrázek 12).

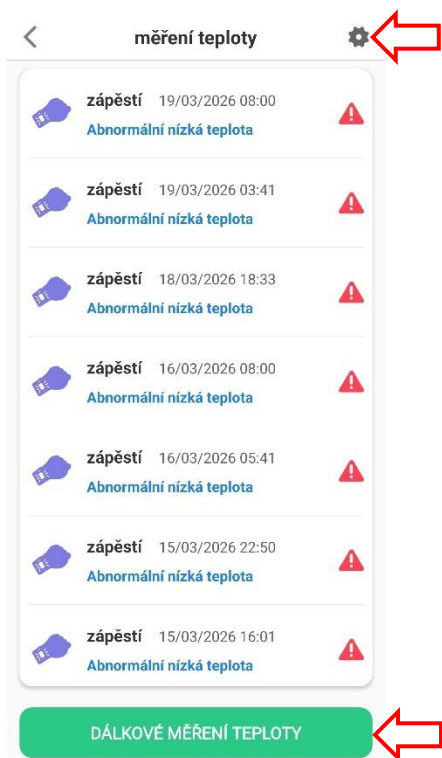

Obrázek 13



Obrázek 14

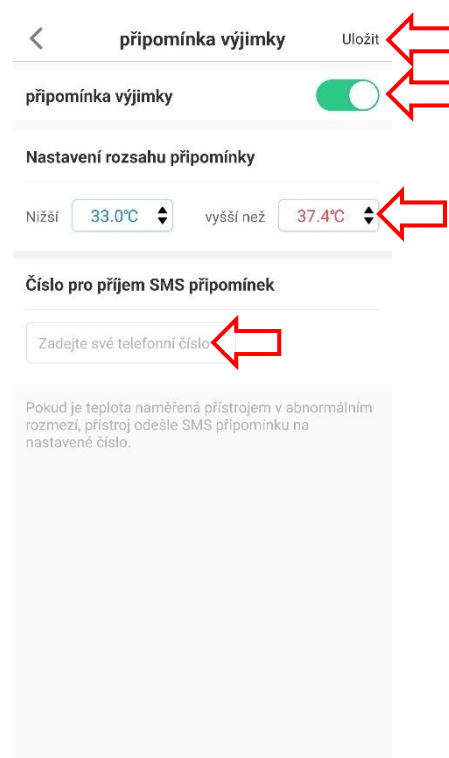

Obrázek 15

14. Měření tělesné teploty

Hodinky umožňují měřit tělesnou teplotu a odeslat upozornění v případě jejího poklesu nebo zvýšení. Pro nastavení měření tělesné teploty zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**tělesná teplota**“ (obrázek 7). Pro manuální měření stiskněte volbu „**Dálkové měření teploty**“ (obrázek

13) a vyčkejte na zobrazení hodnoty. Pro nastavení automatického měření zvolte v rozhraní „**tělesná teplota**“ symbol ozubeného kolečka v pravém horním rohu (obrázek 13). V sekci „Automatické měření“ nastavte intervaly a volbu potvrďte stisknutím „**uložit**“ (obrázek 14). V sekci „**připomínka výjimky**“ nastavte rozmezí teplot, telefonní číslo, které obdrží upozornění a volbu potvrďte stisknutím „uložit“ (obrázek 15).

15. Určování polohy

Hodinky mají vlastní GPS modul pro přesné určování polohy, záznam historie pohybu a nastavení bezpečné oblasti. Určování polohy pomocí **GPS je dostupné pouze venku – v otevřeném prostoru**. Uvnitř budov (např. ve škole, doma nebo v nákupním centru) není možné načíst GPS satelity, a proto zařízení automaticky využívá jiné dostupné technologie. Hodinky využívají pro určení polohy tři různé technologie – **GPS, Wi-Fi a LBS** – a mezi nimi **automaticky přepínají** podle aktuálních podmínek, aby byla poloha co nejpřesnější.

- 1) **GPS lokalizace** – nejpřesnější způsob určení polohy. Funguje pouze venku v otevřeném prostoru, kde mají hodinky přímý „výhled na oblohu“ a mohou přijímat signál z družic. Přesnost se obvykle pohybuje v řádu **jednotek metrů (cca 5 m)**.
- 2) **Wi-Fi lokalizace** – pokud nejsou dostupné GPS satelity, hodinky určují polohu podle okolních Wi-Fi sítí. Systém vyhodnocuje názvy a sílu dostupných sítí a porovnává je s databází známých bodů. Přesnost se obvykle pohybuje v řádu **desítek metrů** v závislosti na hustotě sítí v okolí.
- 3) **LBS lokalizace** (určení polohy podle mobilní sítě) – poloha je odhadnuta podle nejbližších mobilních vysílačů operátora. Tato metoda funguje prakticky všude, kde je mobilní signál, ale je méně přesná – typicky v řádu **desítek až stovek metrů** (v řídké osídlených oblastech může být odchylka vyšší).

 **Důležité upozornění:** Pokud se hodinky nachází uvnitř budovy, může být zobrazená poloha méně přesná, protože hodinky využívají Wi-Fi nebo LBS místo GPS. Po přechodu do venkovního prostoru se zařízení automaticky přepne na GPS a přesnost se výrazně zvýší.

Pro správné zobrazení a záznam polohy nejprve nastavte jeden ze **tří režimů** aktualizace polohy. Nastavení provedete tak, že na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolíte záložku „**Domov**“ a dále „**Pracovní režim**“ (obrázek 16). Vyberte preferovaný způsob určování polohy (obrázek 17):


- **Normální režim** – aktualizace a záznam polohy každých 10 minut.

- **Režim úspory energie** – aktualizace a záznam polohy každých 60 minut.
- **Režim spánku** – aktualizace a záznam polohy při manuálním pokynu.


⚠ Důležité upozornění: Automatické režimy určování polohy (normální, režim úspory energie) mají zásadní vliv na výdrž baterie hodinek. Proto zvolte režim s ohledem na aktuální potřeby a výdrž baterie.

K zajištění správného přepínání mezi jednotlivými technologiemi určování polohy v případě, že není možné polohu určit podle GPS, je nutné provést aktivaci LBS a WiFi technologie určování polohy. Aktivaci provedete tak, že na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolíte záložku „**Domov**“ a dále „**LBS**“ (obrázek 16).


⚠ Doporučení: Funkce Wi-Fi a LBS lokalizace doporučujeme mít ve většině případů **vypnuté**. Tyto technologie poskytují pouze orientační a často velice obecné údaje o poloze hodinek. Zároveň s tím **výrazně zkracují výdrž baterie hodinek**. Pokud uživatel netrpí ztrátou orientace nebo vážným onemocněním, doporučujeme pro co nejpresnější a úsporný provoz využívat především GPS lokalizaci.

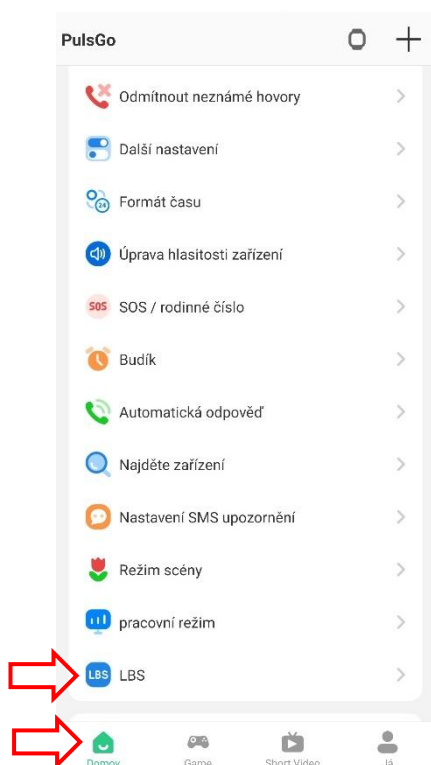

Obrázek 16

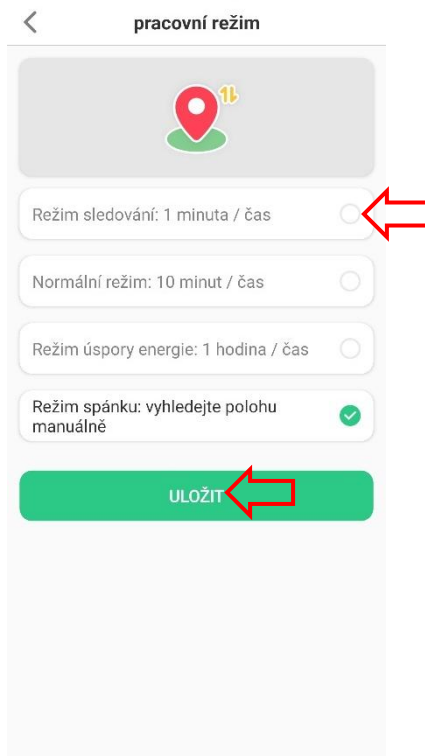

Obrázek 17

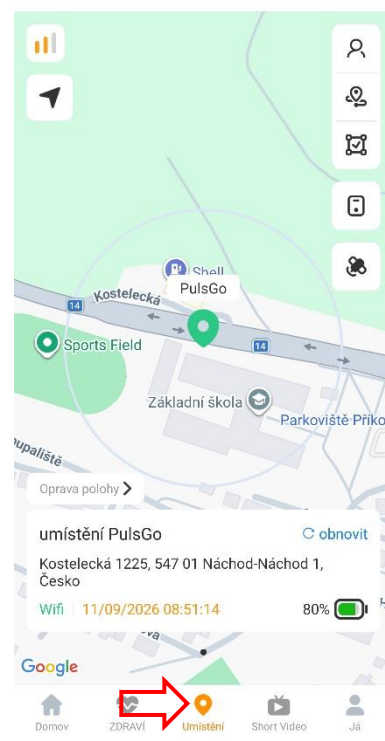

Obrázek 18

16. Zobrazení aktuální polohy


Pro zobrazení aktuální polohy hodinek zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Umístění**“ (obrázek 18). Na zobrazené mapě je uvedena poslední úspěšně

načtená poloha hodinek dle zvoleného režimu určování polohy. Pro aktualizaci polohy v daný moment proveďte manuální aktualizaci polohy kliknutím na „**obnovit**“, viz níže.

⚠ **Důležité upozornění:** kliknutím na obnovit odešle mobilní aplikace hodinkám pokyn k určení polohy. Určení polohy není okamžité a je potřeba vyčkat, než dojde k aktualizaci polohy. V některých případech může určení polohy trvat 1-5 minut.

⚠ **Důležité upozornění:** pokud hodinky určují polohu technologií LBS a WiFi nedochází k záznamu historie pohybu. Ve zvoleném časovém úseku, kdy určování polohy těmito technologiemi probíhalo není historie pohybu dostupná.

17. Rozhraní a funkce určování polohy

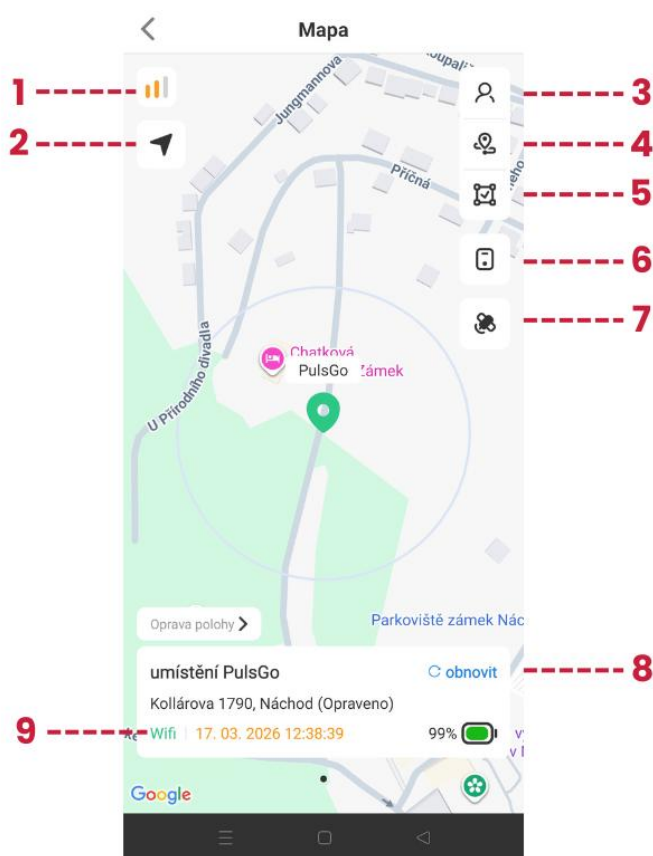


- 1) síla GSM signálu hodinek
- 2) spuštění Google navigace do místa aktuální polohy hodinek
- 3) přepínání mezi polohou jednotlivých hodinek v případě, že má uživatel v aplikaci spárovaných více zařízení
- 4) historie pohybu
- 5) nastavení bezpečné oblasti
- 6) přepnutí mezi zobrazením aktuální polohy hodinek a telefonu, ve kterém je stažená aplikace
- 7) přepínání vzhledu mapy mezi satelitní a terénní.
- 8) obnovení a určení aktuální polohy
- 9) aktuální technologie podle které je poloha určena

18. Nastavení bezpečné oblasti


Aplikace SeTracker umožňuje nastavit takzvanou „bezpečnou oblast pohybu“. Jakmile se hodinky ocitnou mimo vyznačenou oblast, automaticky odešlou upozornění do mobilní aplikace a zároveň upozorní uživatele. Tato funkce je určena zejména pro osoby trpící zhoršenou orientací, nebo onemocněním, u kterého je akutní riziko ztráty orientace. Pro nastavení „**bezpečné oblasti pohybu**“ zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Umístění**“ (obrázek 19) a dále zvolte

nastavení bezpečné oblasti (obrázek 20). Ve spodní části rozhraní klikněte na znaménko „+“ pro přidání oblasti. Vyhledejte na mapě požadovanou oblast a prstem klikněte na daný bod, který má být středem okruhu bezpečné oblasti. Dále zadejte název a upravte velikost okruhu bezpečné oblasti (obrázek 21).


⚠ Důležité upozornění: Funkce je dostupná pouze při GPS lokalizaci. Pro zajištění dobrého fungování „**bezpečnou oblast pohybu**“ je třeba nastavit pracovní režim: **Režim sledování** – aktualizace a záznam polohy každou 1 minutu, viz strana 12.

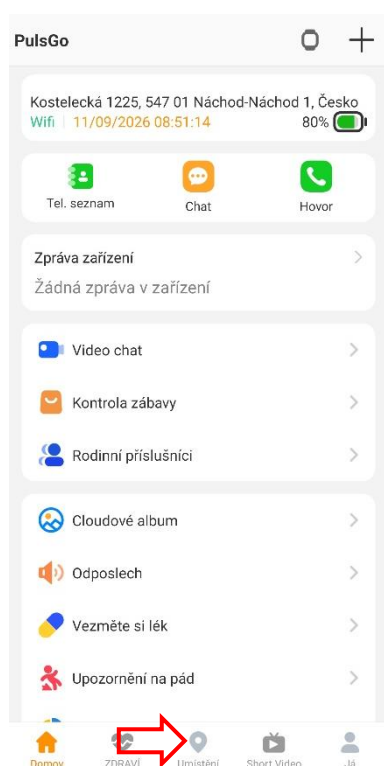

Obrázek 19

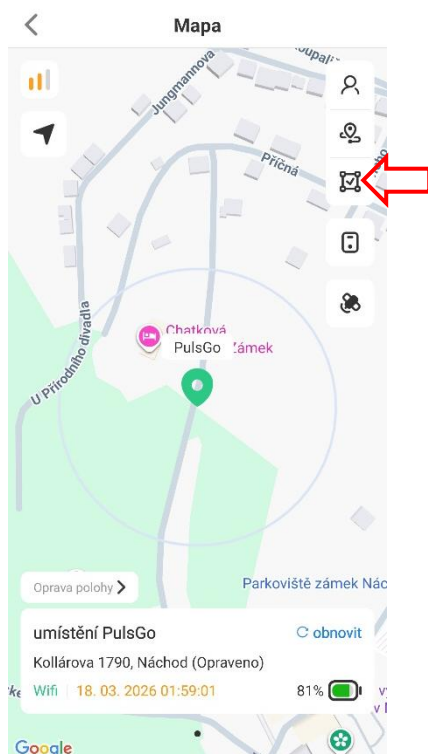

Obrázek 20

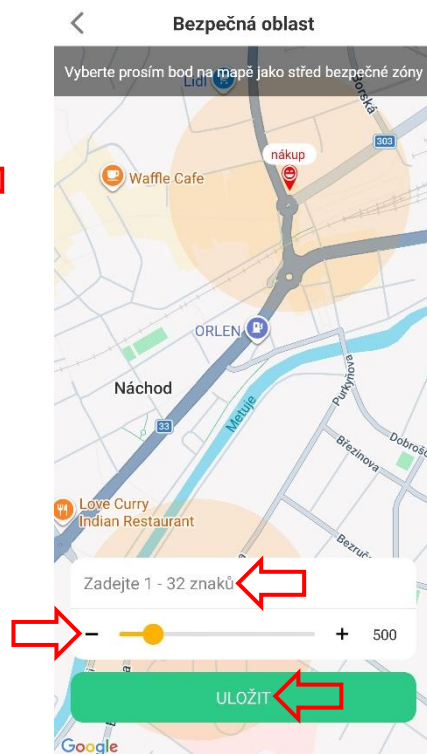

Obrázek 21


19. Uložení kontaktů

Aplikace SeTracker umožňuje vytvoření telefonního seznamu přidáním kontaktů uložených v telefonu. Jelikož model ACTIVE FA83S neumožňuje vytáčení hovorů z telefonního seznamu, slouží vytvořený telefonní seznam výhradně pro aktivaci funkce „**Odmítnutí neznámých hovorů**“, viz. níže. Pro vytvoření telefonního seznamu zvolte na spodní liště úvodní stránku aplikace záložku „**Domov**“ a dále „**Tel. seznam**“ (obrázek 22).


20. Odmítnutí neznámých hovorů

Pro plnou kontrolu nad tím, kdo může hodinky kontaktovat je možné zakázat příchozí hovory z neznámých telefonních čísel. Při aktivace funkce budou hodinky provádět


pouze příchozí hovory z telefonních čísel uložených v seznamu kontaktů. U neznámých telefonních čísel hodinky hovor automaticky odmítnou a odešlou oznámení do mobilní aplikace o blokováném hovoru. Pro nastavení funkce odmítnutí neznámých hovorů zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Odmítnutí neznámých hovorů**“ (obrázek 23). Aktivujte funkci stisknutím „Zapněte odmítání hovorů“ (obrázek 24).

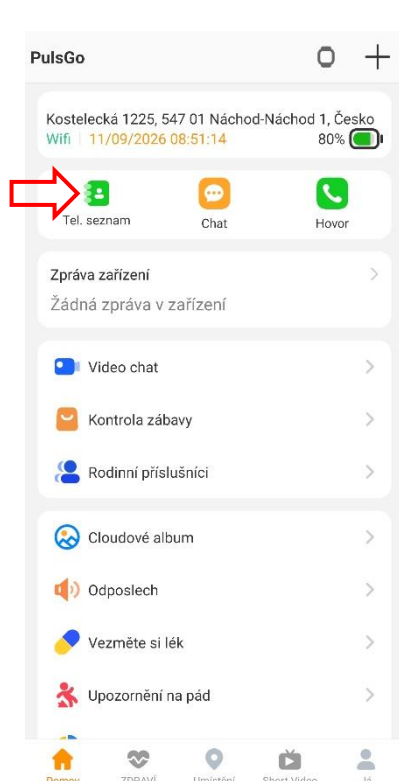

Obrázek 22

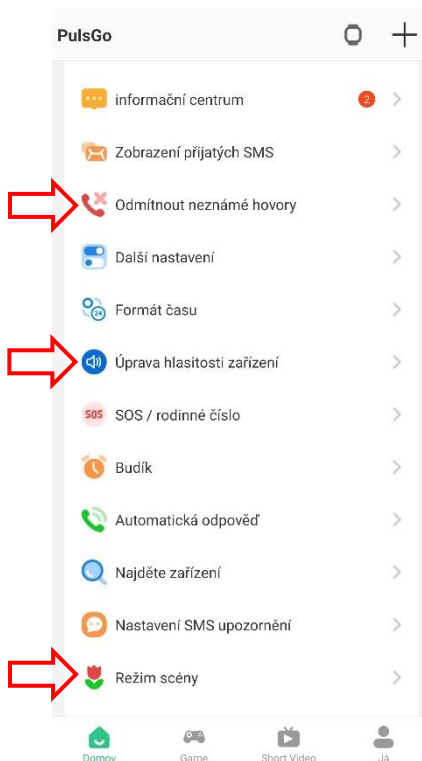

Obrázek 23

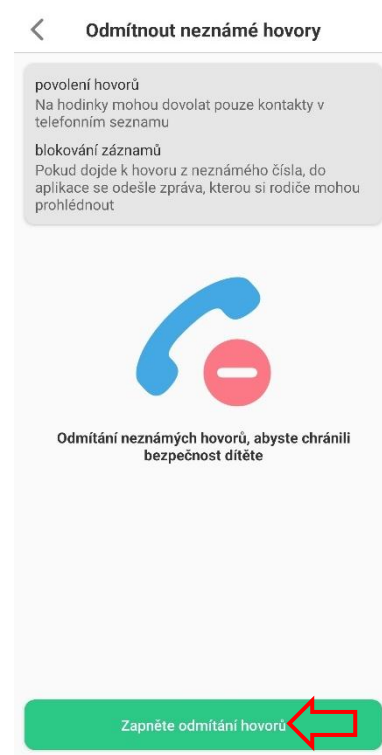


Obrázek 24

19. Způsoby upozornění


Hodinky ACTIVE FA83S umožňují nastavit způsob upozornění. Uživatel může vybrat z vyzvánění, vibrací, kombinace vyzvánění a vibrací nebo hodinky přepnout do tichého režimu podle aktuální potřeby. Pro výběr způsobu upozornění zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále „**Režim scény**“ (obrázek 23). Vyberte preferovaný způsob upozornění a volbu potvrďte „Uložit“ (obrázek 25).

20. Nastavení hlasitosti vyzvánění a hovorů


Hodinky ACTIVE FA83S umožňují nastavit hlasitost vyzvánění a hovorů. Pro nastavení na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolte záložku „**Domov**“ a dále „**Úprava hlasitosti zařízení**“ (obrázek 23). Na stupnici upravte hlasitost na požadovanou úroveň a volbu potvrďte „Odeslat“ (obrázek 26).

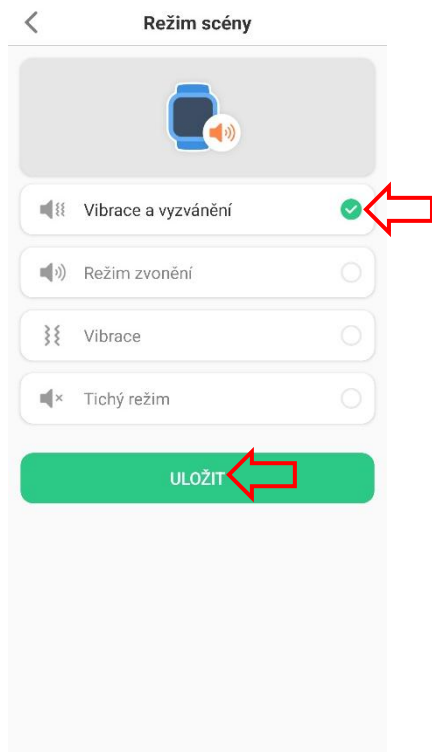

Obrázek 25

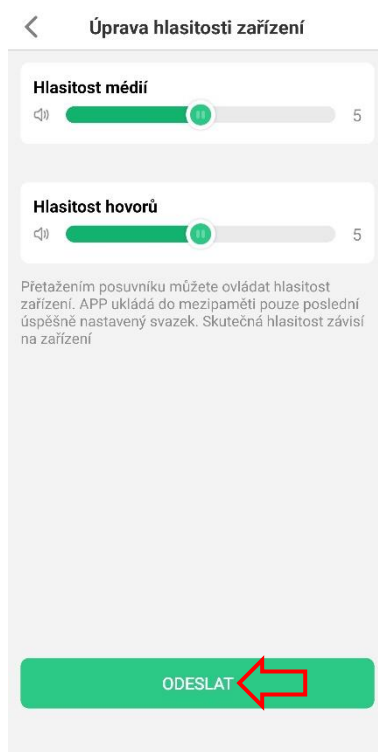

Obrázek 26

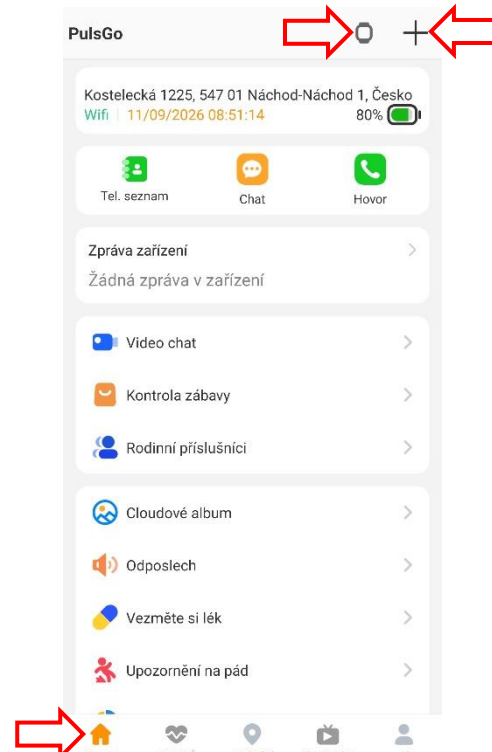

Obrázek 27

21. Přidání více zařízení do aplikace SeTracker

Mobilní aplikace SeTracker podporuje správu více hodinek v jednom uživatelském účtu. Pokud si přejete ve svém účtu spravovat více hodinek současně, klikněte v pravém horním rohu úvodní stránky aplikace na znaménko „+“ (obrázek 27) a přidejte další zařízení dle návodu na straně 6 „**Spárování hodinek s mobilní aplikací SeTracker**“.

22. Časový spínač

Pro výraznou úsporu energie a prodloužení výdrže hodinek v době, kdy uživatel nepotřebuje využívat bezpečnostní funkce a měření zdraví umožňuje aplikace SeTracker nastavit časový spínač, neboli časové intervaly, ve kterých se hodinky automaticky zcela vypnou, respektive zapnou.

Pro nastavení časového spínače na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolte záložku „**Domov**“ a dále „**Časový spínač**“. Z nabídky vyberte konkrétní čas, kdy dojde k vypnutí hodinek „**plánované vypnutí**“ a konkrétní čas, kdy dojde k jejich opětovnému automatickému zapnutí „**plánované zapnutí**“.

⚠ Tip: Rozumným nastavením časového spínače můžete výrazně prodloužit výdrž baterie až o několik dní.