

Uživatelský manuál

PulsGo KIDS Cool D8

Dětské volací hodinky s GPS



Děkujeme, že jste si vybrali dětské volací hodinky PulsGo KIDS Cool D8, které využívají nejmodernější technologie proto, aby zajistili bezpečí a snadnou komunikaci s dětmi.

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál, který Vám usnadní používání hodinek.

1. Důležitá upozornění

- a) Před prvním použitím nabijte hodinky do plné kapacity baterie prostřednictvím magnetického napájecího kabelu, který je součástí balení. Napájecí cyklus trvá přibližně 2–5 hodin, v závislosti na typu použitého napájecího adaptéru. Více informací v sekci „Napájení chytrých hodinek“.
- b) Hodinky PulsGo KIDS Cool D8 jsou **voděodolné** (nikoliv vodotěsné) s krytím IP65. Hodinky mohou přijít do kontaktu s vodou ve smyslu běžného denního použití, jako je mytí rukou, pocení, drobný déšť atp. Hodinky však nejsou určeny ke koupání, plavání, sprchování a obdobným aktivitám. V případě, že dojde k delšímu kontaktu hodinek s vodou, případně ponoření hodinek do vody, zapněte neprodleně funkci „vytékání vody“, viz strana 16
- c) Je důrazně zakázáno používat hodinky v sauně, parní sauně a obdobném zařízení. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství a není tudíž zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně zkondenzuje na vodu.

2. Napájení chytrých hodinek

- a) Pro napájení chytrých hodinek je určen magnetický napájecí kabel, který je součástí balení.
- b) Ujistěte se, že magnetický kabel doléhá na napájecí piny hodinek celou plochou. Jako kontrola se při zahájení procesu napájení se na displeji hodinek rozsvítí ikona symbolizující napájení.
- c) Pro nabíjení hodinek použijte napájecí adaptéry s výstupním proudem **5V/1A až 5V/2A**. Hodinky nepodporují nabíjení napájecími adaptéry s vyšším výkonem, určené pro rychlé napájení jiných zařízení.



3. Instalace SIM karty

Aby bylo možné zobrazit registrační kód pro spárování hodinek s mobilní aplikací, je nutné do chytrých hodinek vložit **SIM kartu**, která podporuje volání a datového připojení. **Poznámka:** jedná se o klasickou SIM kartu s telefonním číslem, kterou používáte v mobilním telefonu. Při prvním vložení SIM karty dbejte těchto pokynů:

- a) SIM karta musí být do hodinek vložena, když jsou **hodinky vypnuté**. V opačném případě nemusí dojít k načtení SIM karty
- b) SIM karta, kterou vkládáte do hodinek musí být **AKTIVNÍ**. Pokud používáte zcela novou SIM kartu, která ještě nebyla aktivována v žádném jiném zařízení, vložte nejprve SIM kartu do mobilního telefonu a proveďte její aktivaci. Až následně vložte SIM kartu do chytrých hodinek.
- c) Hodinky neumožňují zadání **PIN kódu** k SIM kartě. Pokud je na SIM kartě nastaven PIN kód vložte nejprve SIM kartu do mobilního telefonu a v nastavení PIN kód zrušte.

4. Způsob vložení SIM karty

Nejprve úzkým předmětem opatrně vyndejte slot na SIM kartu, který se nachází na boční straně hodinek. Vložte SIM kartu do slotu tak, aby byla umístěna **čipem - zlatým polem směruje nahoru**. Schéma pro vložení SIM karty je vyznačeno také na slotu pro SIM kartu.

Po instalaci SIM karty zapněte hodinky dlouhým stisknutím bočního tlačítka **ZAPNOUT**. Pro ověření, zda došlo k úspěšnému načtení SIM karty přejeďte prstem po displeji hodinek z horní části displeje směrem dolů a otevřete menu rychlého nastavení. Pokud je SIM karta správně instalovaná, zobrazí se ikona síly signálu a název operátora.



5. Nastavení českého jazyka

Hodinky PulsGo KIDS Cool D8 umožňují nastavení do více než 50 světových jazyků. Ve výchozím nastavení mají hodinky nastavený anglický jazyk. Pro nastavení českého jazyka aktivujte hodinky stisknutím bočního tlačítka „zapnout“. Přejed'te prstem po úvodním displeji zprava do leva a otevřete seznam funkcí. Pohybem prstu vyberte z nabídky „**Settings**“ a dále „**Languages & input**“. Z nabízených možností vyberte „**Languages**“ a zvolte preferovaný jazyk hodinek.

6. Instalace mobilní aplikace Olivfant

Pro nastavení funkcí a ovládání hodinek si stáhněte aplikaci SeTracker2 do svého mobilního telefonu. Mobilní aplikace je kompatibilní se všemi telefony, které využívají operační systém Android a IOS. Mobilní aplikaci je možné stáhnout dvěma způsoby:

1) Naskenováním QR kódu



2) **Manuálně, zadáním názvu aplikace Olivfant** v Obchodě Play pro telefony s operačním systémem Android nebo App Store pro telefony s operačním systémem IOS.

7. Registrace účtu v aplikaci Olivfant


Po úspěšném stažení otevřete aplikaci SeTracker2 a zaregistrujte si osobní účet kliknutím na „**Registrovat**“ (obrázek 1). Zadejte svoji e-mailovou adresu, opište ověřovací kód a zvolte si vlastní heslo pro přihlášení do aplikace. Dále zatrhněte „**Četl jsem a souhlasím Souhlas uživatele a Zásady ochrany osobních údajů**“.

Pro správné fungování hodinek je třeba nastavit **oblast** a preferovaný **jazyk** aplikace, ve které se hodinky používají. Správná oblast je „**Evropa a Afrika**“. Po zadání všech


údajů klikněte na „**Registrovat**“ (obrázek 2). Po úspěšné registraci se přihlaste do mobilní aplikace. Pokud s mobilní aplikací nemáte doposud spárované žádné jiné hodinky, aplikace Vás automaticky vyzve ke spárování hodinek. Volbu potvrďte kliknutím na „**POTVRDIT**“ (obrázek 3).

Poznámka: Během procesu párování Vás aplikace Olivfant několikrát vyzve k udělení souhlasu s oprávněním pro aplikaci. Pro zajištění všech funkcí hodinek je **nezbytně nutné udělit aplikaci všechna požadovaná oprávnění**, včetně přístupu k poloze, kontaktům, zprávám, oznámením aplikace a běhu na pozadí. Pokud má Váš telefon aktivovanou funkci úspory energie a provádí automatické vypnutí aplikace při její nečinnosti, vypněte tuto funkci pro aplikaci Olivfant.


Poznámka: V základním nastavení se v aplikaci Olivfant zobrazují v pravidelných intervalech **reklamy**. Při zobrazení reklamy klikněte nejčastěji v pravé horní části obrazovky na ikonu „**skip**“ nebo ikonu křížku pro ukončení reklamy. Reklama se ihned ukončí a je možné dále pokračovat v mobilní aplikaci. Pokud si nepřejete reklamu zobrazovat, je možné přejít do placené verze aplikace. Přejít provedete tak, že po spárování chytrých hodinek s mobilní aplikací na spodní liště úvodní obrazovky zvolíte záložku „**Já**“ – „**Reklamní článek**“ a provedete výběr tarifu.

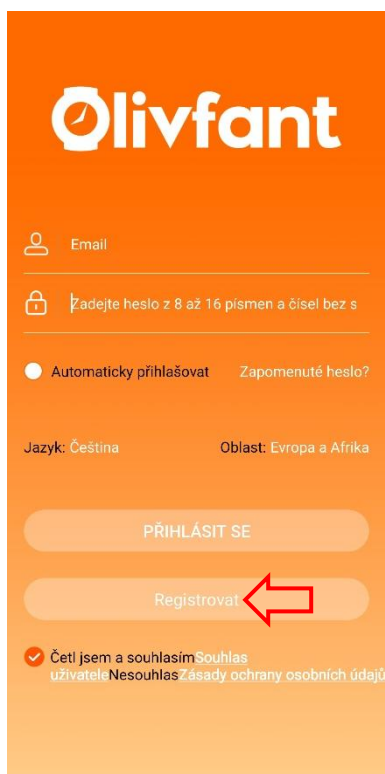

Obrázek 1

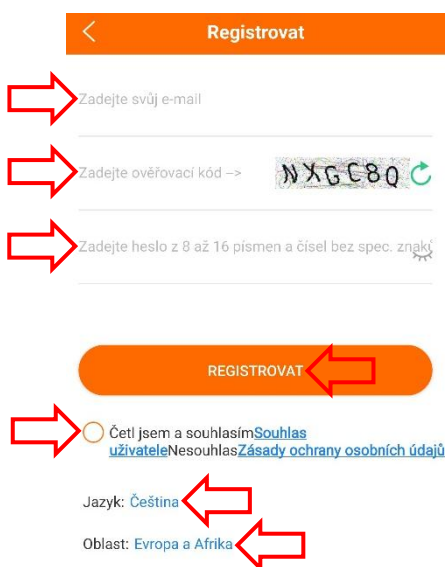

Obrázek 2

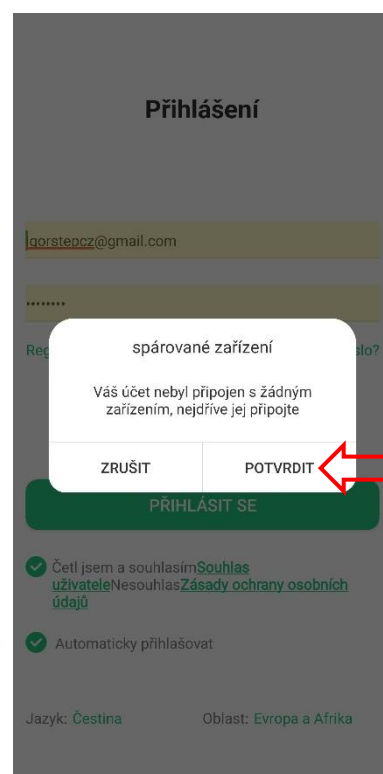

Obrázek 3

8. Spárování hodinek s mobilní aplikací SeTracker2


Pro spárování hodinek s mobilní aplikací SeTracker2 je určený **Registrační kód**, který naleznete **na zadní straně hodinek** (obrázek 4) nebo přímo v menu chytrých hodinek. Jedná se jedinečný QR kód, který je pro každé chytré hodinky unikátní. Pro zobrazení Registračního kódu v hodinkách aktivujte hodinky stisknutím bočního tlačítka „zapnout“. Na úvodní obrazovce přejeďte prstem zprava do leva a otevřete hlavní seznam funkcí. Z nabídky vyberte „**QR kód**“ a dále „**Regcode**“.

Poznámka: Registrační kód se v hodinkách zobrazí pouze tehdy, když je v hodinkách vložená a úspěšně načtená SIM karta.


Párování hodinek s aplikací SeTracker2 proveďte tak, že v mobilní aplikaci kliknete na ikonu čtečky QR kódu a načtete registrační kód hodinek. Po úspěšném načtení registračního kódu zadejte přezdívku a vztah k hodinkám (obrázek 5).



Obrázek 4

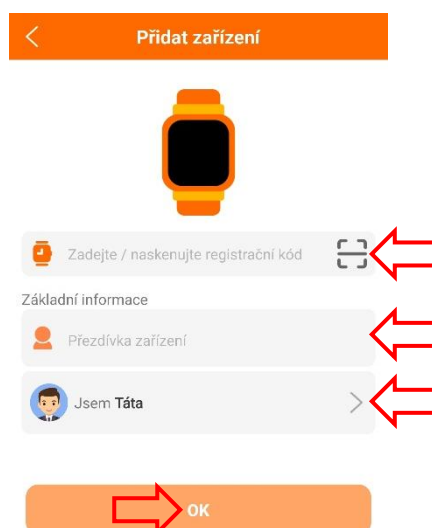

Obrázek 5

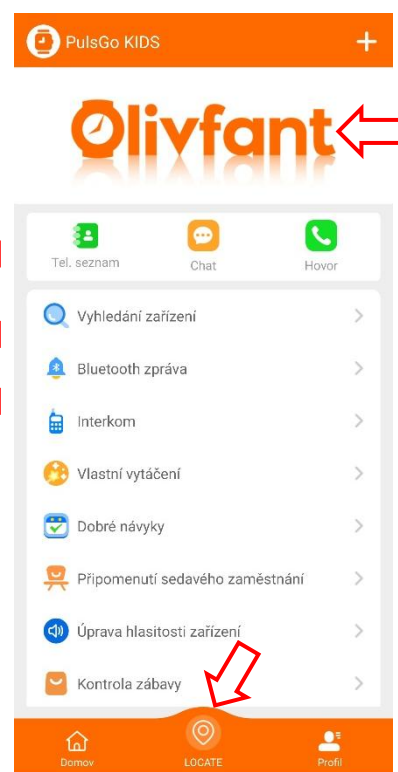

Obrázek 6

9. Určování polohy

Chytré hodinky PulsGo KIDS Cool D8 mají vlastní GPS modul pro přesné určování polohy, záznam historie pohybu a nastavení bezpečné oblasti. **GPS určování polohy**


však funguje pouze venku – v otevřeném prostoru, kde mají hodinky přímý výhled na oblohu. Uvnitř budov (např. ve škole, doma nebo v nákupním centru) není možné načíst GPS satelity, a proto zařízení automaticky využívá jiné dostupné technologie. Hodinky využívají pro určení polohy tři různé technologie – **GPS, Wi-Fi a LBS** – a mezi nimi **automaticky přepínají** podle aktuálních podmínek, aby byla poloha co nejpresnější.

- 1) GPS lokalizace** – nejpresnější způsob určení polohy. Funguje pouze venku v otevřeném prostoru, kde mají hodinky přímý „výhled na oblohu“ a mohou přijímat signál z družic. Přesnost se obvykle pohybuje v řádu **jednotek metrů (cca 5 m)**.
⚠ Uvnitř budov (např. ve škole, doma, v nákupním centru) může být GPS signál slabý nebo nedostupný.
- 2) Wi-Fi lokalizace** – pokud nejsou dostupné GPS satelity, hodinky určují polohu podle okolních Wi-Fi sítí. Systém vyhodnocuje názvy a sílu dostupných sítí a porovnává je s databází známých bodů. Přesnost se obvykle pohybuje v řádu **desítek metrů** v závislosti na hustotě sítí v okolí.
- 3) LBS lokalizace** (určení polohy podle mobilní sítě) – poloha je odhadnuta podle nejbližších mobilních vysílačů operátora. Tato metoda funguje prakticky všude, kde je mobilní signál, ale je méně přesná – typicky v řádu **desítek až stovek metrů** (v řidce osídlených oblastech může být odchylka vyšší).


Důležité upozornění: Pokud se hodinky nachází uvnitř budovy, může být zobrazená poloha méně přesná, protože hodinky využívají Wi-Fi nebo LBS místo GPS. Po přechodu do venkovního prostoru se zařízení automaticky přepne na GPS a přesnost se výrazně zvýší.

Pro správné zobrazení a záznam polohy nejprve nastavte jeden ze **tří režimů** aktualizace polohy. Nastavení provedete tak, že na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolíte záložku „**Domov**“ a dále „**Režim lokalizace**“ (obrázek 7). Vyberte preferovaný způsob určování polohy (obrázek 8): **Normální** – automatická aktualizace a záznam polohy každých 10 minut, **Režim úspory energie** – automatická aktualizace a záznam polohy 1x za hodinu, **Režim spánku** – aktualizaci polohy je potřeba provést manuálně.


Poznámka: automatické režimy určování polohy (normální, režim úspory energie) mají zásadní vliv na výdrž baterie hodinek.

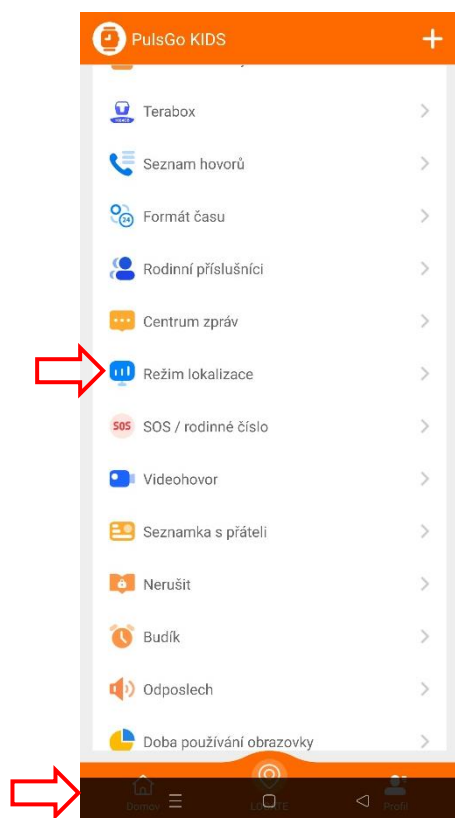

Obrázek 7

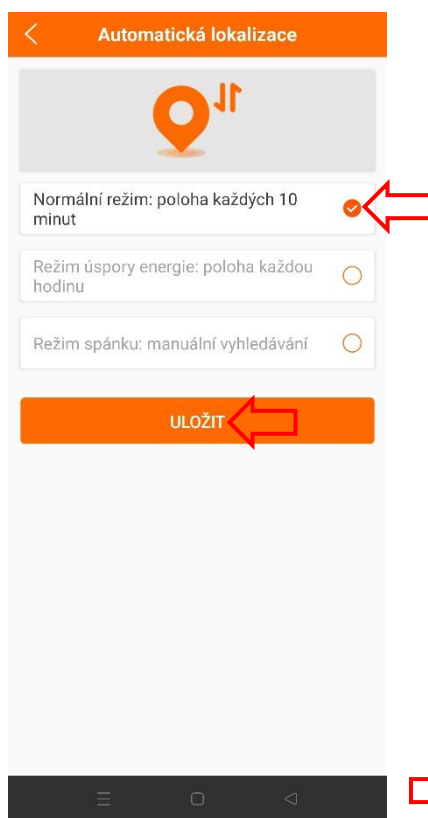

Obrázek 8

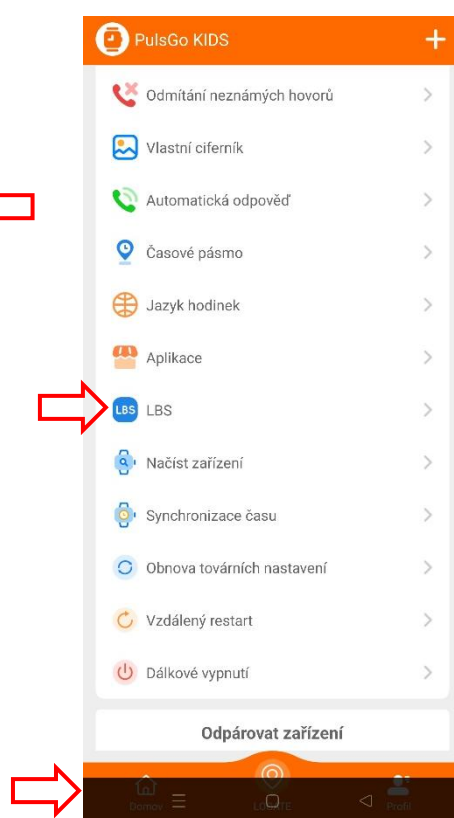

Obrázek 9


K zajištění správného přepínání mezi jednotlivými technologiemi určování polohy v případě, že není možné polohu určit podle GPS, je nutné provést aktivaci LBS a WiFi technologie určování polohy. Aktivaci provedete tak, že na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolíte záložku „**Domov**“ a dále „**LBS**“ (obrázek 9)

10. Zobrazení polohy

Pro zobrazení aktuální polohy hodinek zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**LOCATE**“ (obrázek 6). Zobrazí se Vám poslední úspěšně načtená poloha hodinek dle zvoleného režimu určování polohy, viz. Strana 7. Pro aktualizaci a načtení polohy v daný moment proveďte manuální aktualizaci polohy kliknutím na „**obnovit**“, viz. níže.

Poznámka: kliknutím na obnovit odešle mobilní aplikace hodinkám povel k určení polohy. Určení polohy není okamžité a je potřeba počkat, v závislosti na technologii, kterou hodinky určují polohu, než k aktualizaci polohy dojde. V některých případech může určení polohy trvat 1–5 minut.

Poznámka: pokud hodinky určují polohu technologií LBS a WiFi nedochází k záznamu historie pohybu. Ve zvoleném časovém úseku, kdy určování polohy těmito technologiemi probíhalo není historie pohybu dostupná.

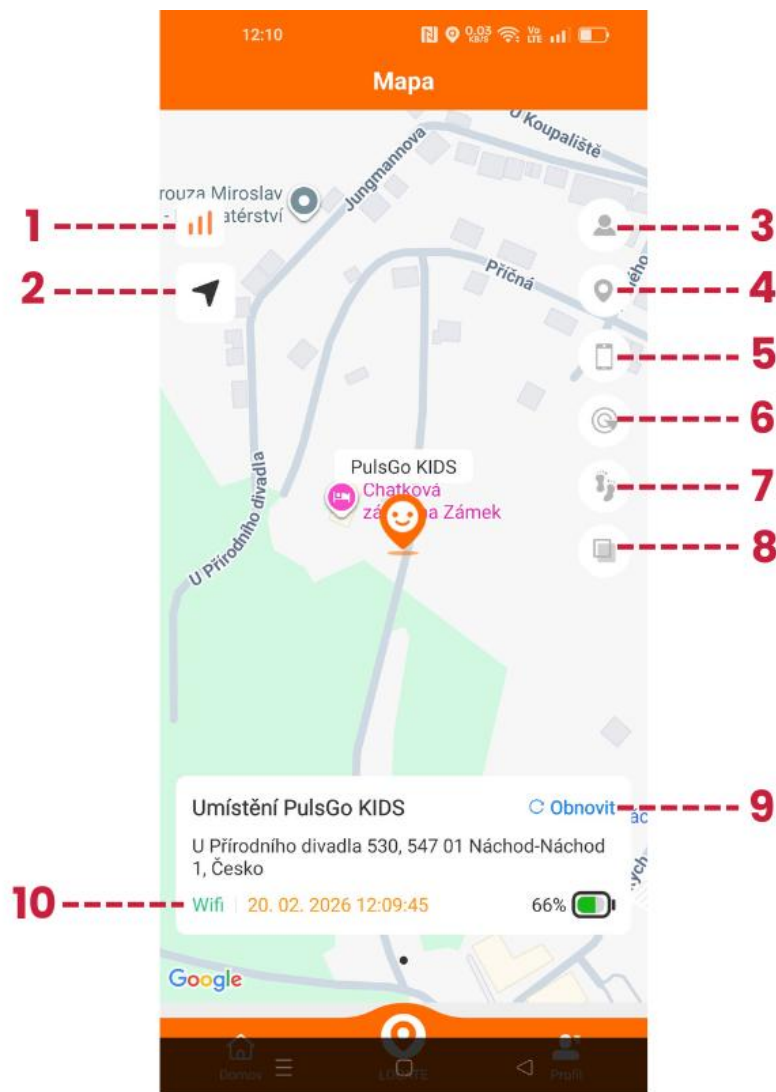


- 1) síla signálu určení polohy
- 2) spuštění Google navigace do místa aktuální polohy hodinek
- 3) přepínání mezi polohou jednotlivých hodinek v případě, že má uživatel v aplikaci spárovaných více zařízení
- 4) aktualizace polohy
- 5) zobrazení přepínání mezi polohou hodinek a polohou telefonu
- 6) nastavení bezpečné oblasti
- 7) historie pohybu
- 8) přepínání vzhledu mapy
- 9) obnovení a určení aktuální polohy
- 10) technologie, kterou je aktuální poloha určována


11. SOS volání

Hodinky PulsGo KIDS Cool D8 jsou vybavené SOS tlačítkem, které umožňuje aktivovat okamžité volání až na 3 přednastavená telefonní čísla. SOS volání aktivujete dlouhým stisknutím a podržením SOS tlačítka po dobu přibližně 5 sekund. Vytáčení čísel probíhá ve smyčce tak dlouho, než dojde ke spojení hovoru na některém z


předem nastavených telefonních číslech. Pro nastavení SOS volání a telefonních čísel, která hodinky vytáčí při aktivaci SOS volání zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**SOS / rodinné číslo**“ (obrázek 10). Zadejte telefonní číslo nebo klikněte na ikonu telefonního seznamu pro výběr kontaktu z uložených telefonních čísel a potvrďte volbu stisknutím „**uložit**“ (obrázek 11).

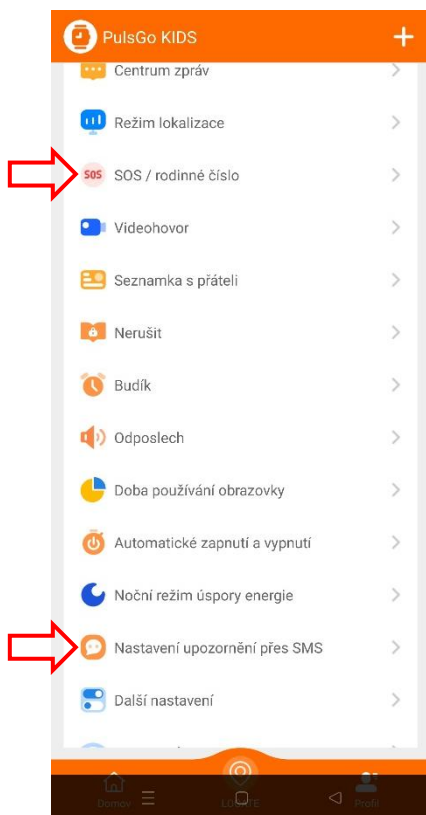

Obrázek 10

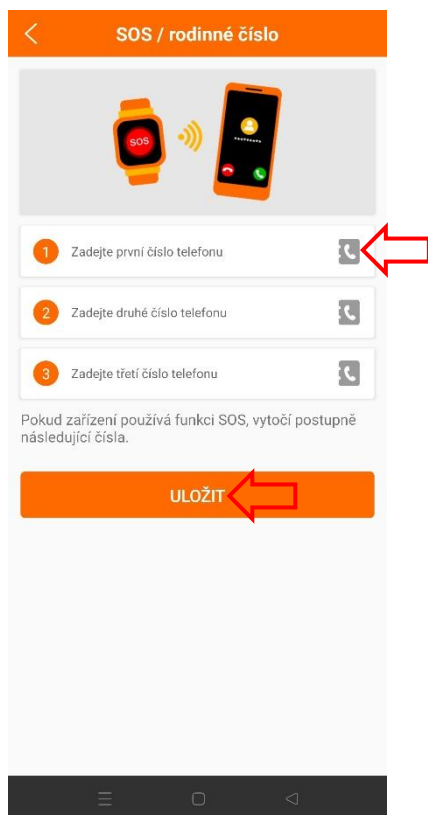

Obrázek 11

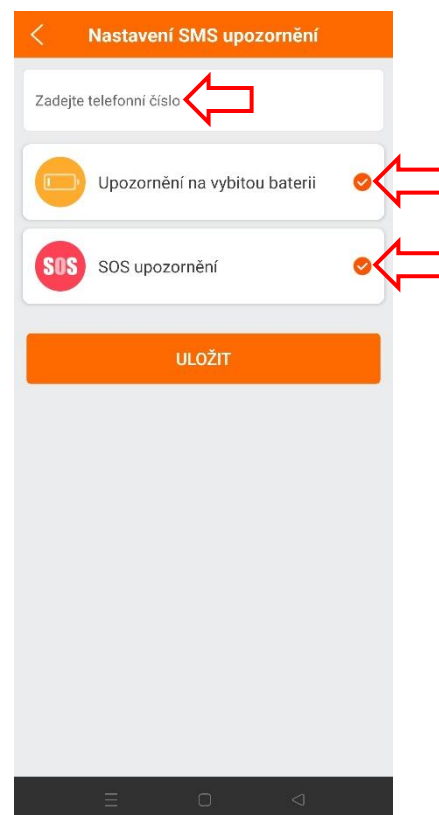


Obrázek 12

Kromě aktivace SOS volání je možné nastavit také **zaslání SMS zprávy**, na předem nastavené číslo, s informací o tom, že **na hodinkách bylo aktivováno SOS volání**. Doporučujeme nastavit tuto možnost, jelikož při příchozím volání z hodinek nelze jiným způsobem rozpoznat, zda se jedná o SOS volání, nebo klasický hlasový hovor, který děti na hodinkách vytočí za jiným účelem, než je SOS volání. Pro aktivaci zasílání informativních SMS zpráv zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Nastavení SMS upozornění**“ (obrázek 10). Nastavte telefonní číslo, na které bude SMS upozornění odeslané a potvrďte „Uložit“ (obrázek 12).


12. Videohovor

Prostřednictvím hodinek PulsGo KIDS Cool D8 lze provádět videohovory. Zahájení a vytočení videohovoru je možné pouze prostřednictvím aplikace Olivfant. Videohovor


nelze zahájit klasickým výběrem kontaktu ze seznamu kontaktů v mobilním telefonu. Pro zahájení videohovoru otevřete mobilní aplikaci Olivfant, na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolte záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Video Chat**“ (obrázek 13).

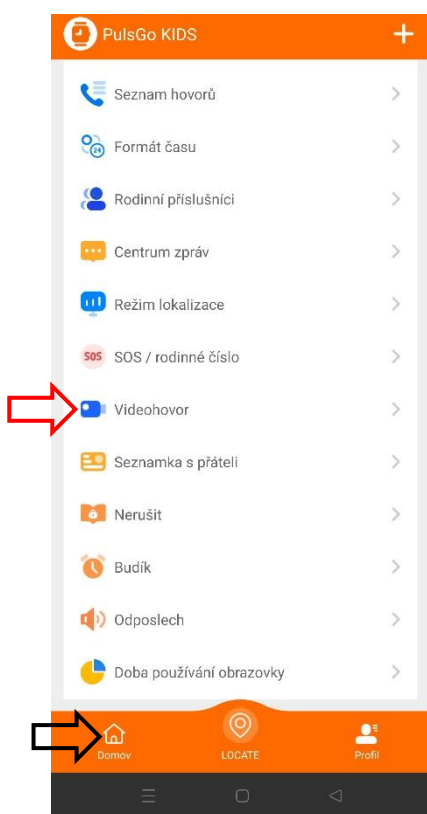

Obrázek 13

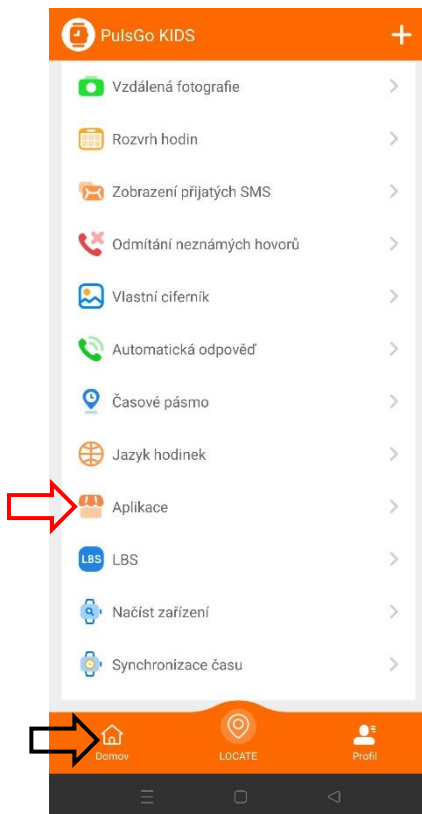

Obrázek 14

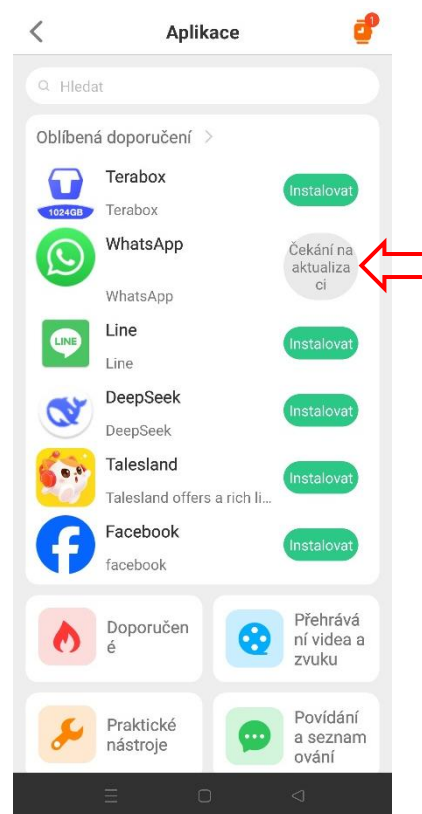

Obrázek 15

Provádět hovory, videohovory a odesílat zprávy lze také prostřednictvím aplikace WhatsApp. Před prvním použitím je třeba aplikaci do hodinek nainstalovat a provést aktivaci pro telefonní číslo používané v hodinkách.

Pro stažení aplikace WhatsApp zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Aplikace**“ (obrázek 14). Z nabízených aplikací vyberte WhatsApp a proveďte instalaci aplikace (obrázek 15).


Poznámka: aby došlo k instalaci aplikace do hodinek, musí být hodinky v okamžiku povelu k instalaci připojeny k WiFi a stav nabití baterie hodinek musí být nad 40%. Pro připojení hodinek k WiFi síti aktivujte hodinky stisknutím bočního tlačítka „zapnout“. Přejedte prstem po úvodním displeji zprava do leva a otevřete seznam funkcí. Pohybem prstu vyberte z nabídky „**Nastavení**“ a dále „**WLAN**“. Z dostupných WiFi sítí vyberte WiFi síť, ke které se chcete připojit, zadejte heslo pro WiFi síť a volbu potvrďte. Hodinky se nadále budou ke zvolené WiFi síti automaticky připojovat, jakmile bude dostupná.

13. Chat


Pro pohodlnou komunikaci lze využít také hlasový / textový chat, neboli odesílání textových / hlasových zpráv do hodinek. Zahájení chatu a konverzace je možná pouze prostřednictvím aplikace Olivfant. Pro zahájení chatu otevřete mobilní aplikaci Olivfant, na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolte záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Chat**“ (obrázek 16). Vyberte zařízení, u kterého chcete zahájit chat. Mezi hlasovými a textovými zprávami lze přepnout v levém spodním rohu rozhraní (obrázek 17).

14. Nastavení ciferníku / vlastní fotografie


Hodinky PulsGo KIDS Cool D8 umožňují změnu motivu úvodního ciferníku, včetně umístění vlastní fotografie na úvodní displej. Pro výběr přednastaveného motivu ciferníku aktivujte hodinky stisknutím bočního tlačítka „zapnout“ a podržte hlavní obrazovku po dobu cca 5 sekund. Zobrazí se nabídka dostupných motivů ciferníků. Pro individuální úpravu motivu ciferníku nebo umístění vlastní fotografie na úvodní obrazovku hodinek zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Vlastní vytáčení**“ (obrázek 16). Vyberte motiv, nebo stiskněte ikonu se znaménkem „+“ (obrázek 18) a z galerie mobilního telefonu vyberte fotografii, kterou chcete na úvodní displej umístit.

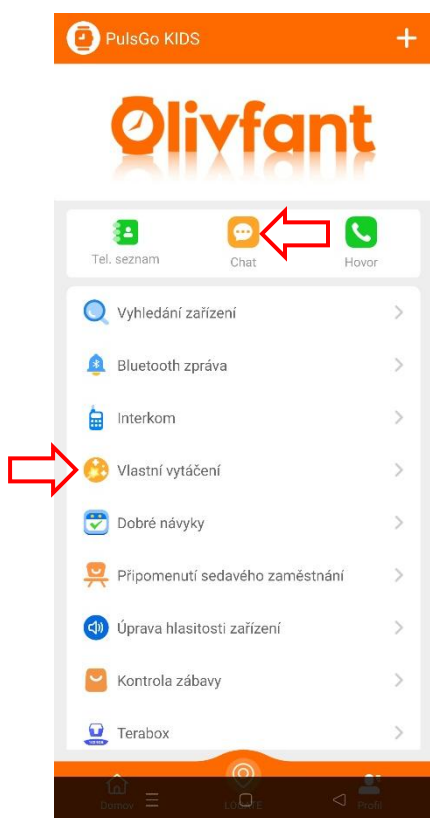

Obrázek 16

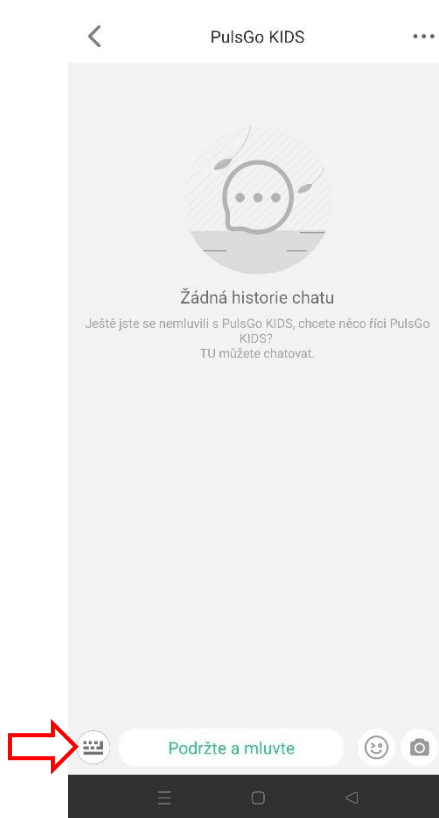

Obrázek 17

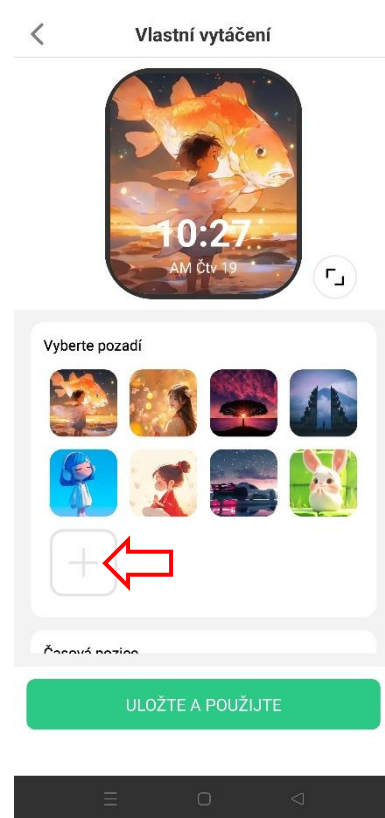


Obrázek 18

15. Kontrola aplikací


Chytré hodinky PulsGo KIDS Cool D8 umožňují plnou kontrolu rodičů nad staženými a aktivními aplikacemi v dětských chytrých hodinkách. Jednotlivé aplikace lze kdykoliv zkontrolovat a provést jejich deaktivaci prostřednictvím aplikace Olivfant. Pro kontrolu a deaktivaci / aktivaci jednotlivých aplikací zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Kontrola zábavy**“ (obrázek 16). Aktivujte nebo deaktivujte aplikace, které chcete v hodinkách omezit (obrázek 17).

16. režim Nerušit


Chytré hodinky PulsGo KIDS Cool D8 umožňují nastavení režimu Nerušit, ve kterém se omezí všechny funkce hodinek, včetně hovorů, videohovorů, chatu, s výjimkou zobrazení času a lokalizace polohy. Režim je určený zejména pro situace, kdy se děti potřebují soustředit, například ve škole. Pro aktivaci režimu Nerušit zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Nerušit**“ (obrázek 16). Zadejte, dny a časové úseky, ve kterých má být režim „Nerušit“ aktivní. Dále je možné zadat seznam kontaktů, které mají v režimu Nerušit možnost provádět hovory a seznam uživatelů, kteří mají možnost nastavení oprávnění režimu Nerušit změnit (obrázek 18).

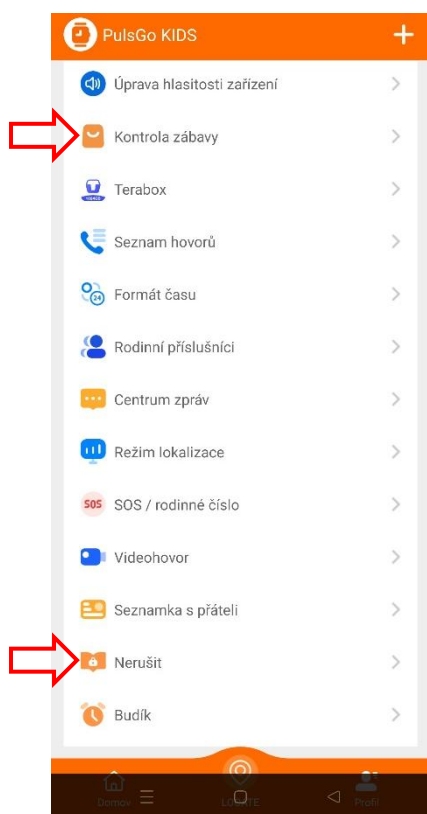

Obrázek 16

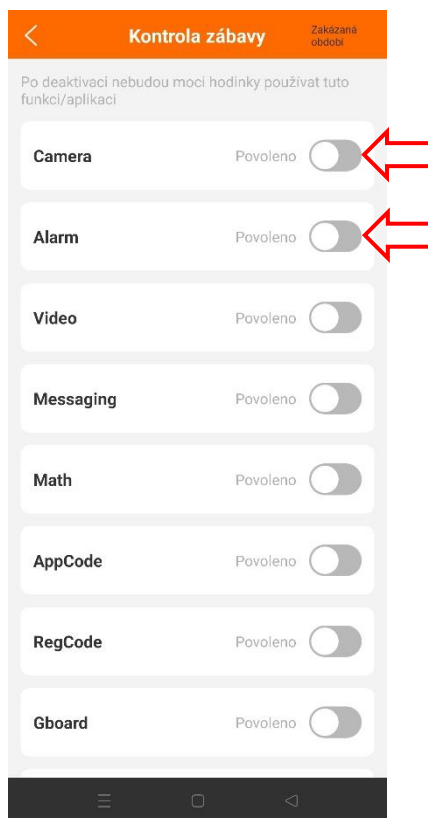

Obrázek 17

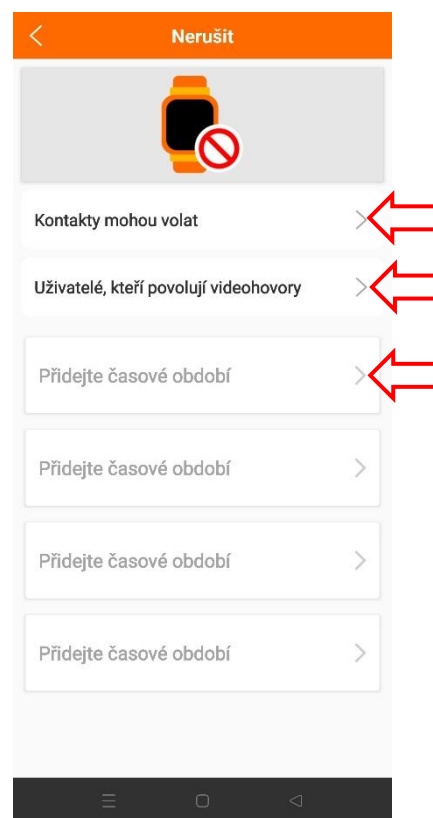


Obrázek 18

17. Doba používání obrazovky

Mobilní aplikace PulsGo KIDS umožňuje kontrolu času, který děti stráví při používání hodinek, včetně přehledu, jakým poměrem se jednotlivé aplikace na celkovém čase podílí.


Pro kontrolu času zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Doba používání obrazovky**“ (obrázek 19). Zvolte časový úsek, který chcete zkontrolovat „každý týden“ nebo „každý den“ (obrázek 20)

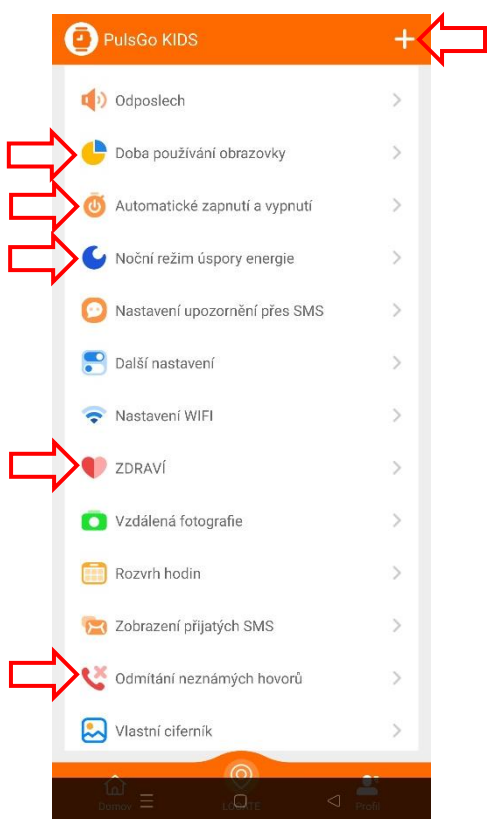

Obrázek 19



Obrázek 20

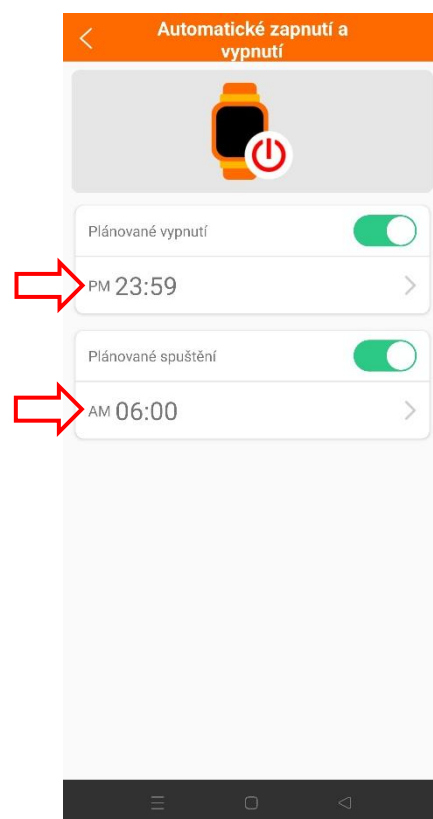

Obrázek 21

18. Automatické vypnutí / zapnutí


Chytré hodinky PulsGo KIDS Cool D8 umožňují nastavení časového úseku, ve kterém dojde k jejich automatickému vypnutí a následovnému zapnutí. Hodinky tak mohou uspořit výraznou část energie a prodloužit tak výdrž během aktivního používání.

Pro nastavení automatického vypnutí / zapnutí hodinek Nerušit zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Automatické zapnutí a vypnutí**“ (obrázek 19). Zvolte konkrétní čas kdy hodnota „PM“ čas vypnutí a hodnota „AM“ čas opětovného zapnutí hodinek (obrázek 21)


19. Noční režim úspory energie

Pro úsporu energie umožňují hodinky PulsGo KIDS Cool D8 nastavení nočního režimu úspory energie. V nastaveném časovém úseku, například v noci, hodinky automaticky vypnou připojení k mobilní síti a tím výrazně šetří energii. Funkce jako je budík, nebo připojení k WiFi zůstávají beze změny.


Pro nastavení režimu noční úspory energie zvolte na spodní liště úvodní stránku aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Noční režim úspory energie**“ (obrázek 19). Nastavte konkrétní časový úsek, ve kterém bude funkce aktivní (obrázek 22).

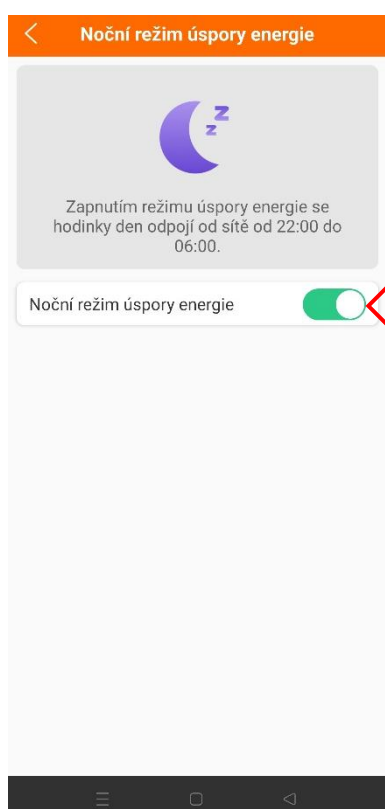

Obrázek 22

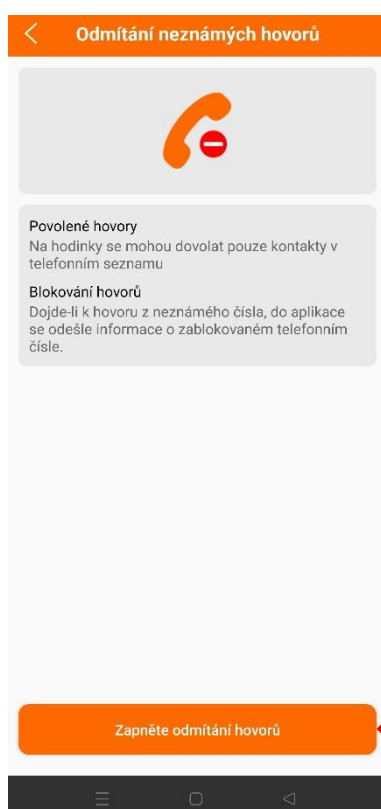

Obrázek 23

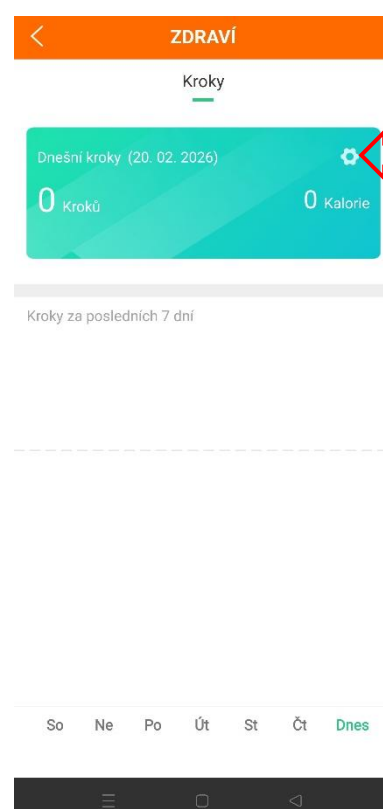

Obrázek 24

20. Odmítnutí neznámých hovorů

Pro plnou kontrolu nad tím, kdo může děti telefonicky kontaktovat je možné zakázat příchozí a odchozí hovory z neznámých telefonních čísel. Při aktivace funkce budou hodinky zobrazovat příchozí hovory pouze u telefonních čísel uložených v seznamu kontaktů. U neznámých telefonních čísel hodinky hovor automaticky odmítnou a odešlou oznámení do mobilní aplikace o blokováném hovoru. Stejně tak je možné

prostřednictvím hodinek uskutečnit hovory pouze uložená telefonní čísla v telefonním seznamu. Zadání telefonního čísla přes číselník je v tomto případě neaktivní.

Pro nastavení funkce odmítnutí neznámých hovorů zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**Odmítnutí neznámých hovorů**“ (obrázek 19). Aktivujte funkci stisknutím „Zapněte odmítání hovorů“ (obrázek 23).

21. Krokoměr

Hodinky PulsGo KIDS Cool D8 mají pedometr pro měření počtu kroků. Díky tomu mohou mít rodiče relevantní informace o pohybové aktivitě dítěte. Z důvodu úspory energie je měření kroků v základním nastavení deaktivované. Pro aktivaci měření kroků.

Pro aktivaci měření kroků na hodinkách zvolte na spodní liště úvodní stránky aplikace záložku „**Domov**“ a dále záložku „**ZDRAVÍ**“ (obrázek 19). Klikněte na symbol ozubeného kolečka a aktivujte funkce (obrázek 24)

22. Vypouštění vody

Hodinky PulsGo KIDS Cool D8 jsou **voděodolné** (nikoliv však vodotěsné) s krytím IP65. Hodinky mohou přijít do kontaktu s vodou ve smyslu běžného denního použití, jako je mytí rukou, pocení, drobný déšť atp. Hodinky však nejsou určeny ke koupání, plavání, sprchování a obdobným aktivitám. V případě, že dojde k delšímu kontaktu hodinek s vodou, případně ponoření hodinek do vody, osušte hodinky a neprodleně zapněte funkci „**vytékání vody**“, kdy hodinky mechanickými vibracemi odstraní zbytky vody v reproduktoru hodinek. Výrazně tím zvýšíte šanci, že nedojde k poškození hodinek.

Pro zapnutí funkce „vytékání vody“ aktivujte hodinky stisknutím bočního tlačítka „zapnout“. Přejed'te prstem po úvodním displeji z hora dolů a otevřete menu rychlého nastavení. Klikněte na ikonu znázorňující kapku vody.

23. Přidání hodinek do aplikace

Mobilní aplikace Olivfant podporuje párování až 50 chytrých hodinek do jednoho účtu. Pokud máte více dětí, které používají chytré hodinky, klikněte v pravém horním rohu úvodní stránky aplikace na znaménko „+“ (obrázek 19) a přidejte další zařízení dle návodu na straně 6 „**Spárování hodinek s mobilní aplikací SeTracker**“.