

Uživatelský manuál

FROZEE SU-S03

stroj na výrobu ledové tříště a zmrzliny



Před použitím přístroje si prosím přečtěte přiložené bezpečnostní pokyny.


Bezpečnostní pokyny:

1. Při používání elektrických spotřebičů je nezbytné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.
2. Ujistěte se, že napětí odpovídá jmenovitému napěťovému rozsahu a že je zásuvka správně uzemněna.
3. Tento výrobek nepoužívejte venku, je určen pouze pro použití v interiéru.
4. Nekloňte výrobek ani jej nenaklánějte pod úhlem 45 stupňů.
5. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nestříkejte vodu na vodiče, zástrčku nebo ventilační otvory a zařízení neponořujte do vody ani jiných kapalin.
6. Po použití nebo před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky.
7. Neumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, varných desek nebo sporáků. Udržujte vzdálenost více než 20 centimetrů od jiných předmětů, aby bylo zajištěno dobré odvod tepla.
8. Děti do 12 let a osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které nemají zkušenosti nebo znalosti, by měly
9. tento výrobek používat pod dohledem nebo vedením dospělé osoby a rozumět souvisejícím rizikům. Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru. Děti by měly být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály. Nezapínejte napájení, dokud není správně nainstalována míchací lopatka nebo nádoba na zmrzlinu. Při vyjímání zmrzliny se vyhněte nárazům do nádoby nebo jejích okrajů, aby nedošlo k poškození.
10. Chlazení ingrediencí může ušetřit čas, ale nedoporučuje se používat ingredience s teplotou nižší než 5 °C.

SPECIFIKACE:

Název produktu	Stroj na výrobu ledové tříště a zmrzliny	Jmenovité napětí	220–240 V ~ 50 Hz
Model	SU-S03	Kapacita	2,0 l (max. 1,2 l)
Rozměry	438 x 222 x 442 mm	Hlučnost	≤65 dB

POPIS PRODUKTU:

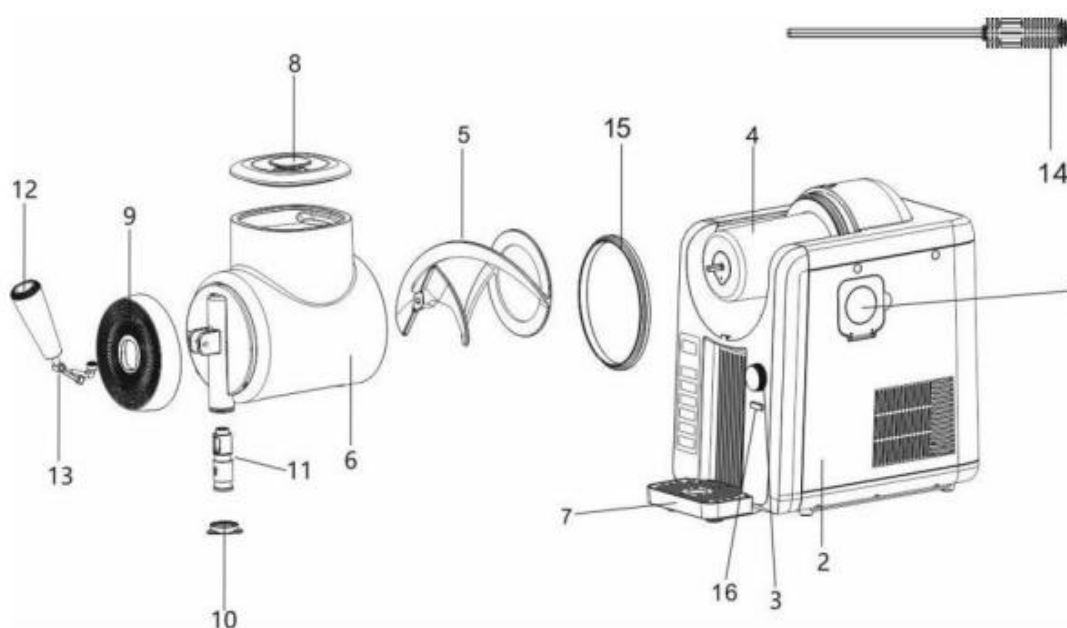

1. Stojan na skladování kornoutů
2. Hlavní část
3. Ovládací knoflík pro výběr stupně
4. Odpařovač
5. Míchací lopatka
6. Dvouvrstvá míchací nádoba
7. Odnímatelná odkapávací miska
8. Kryt míchacího válce

9. Odnímatelný dekorativní kryt
10. Kryt pro vytlačování
11. Pohyblivá vytlačovací hlava
12. Rukojeť
13. Upevňovací kolík rukojeti
14. Multifunkční čistící kartáč
15. Těsnicí kroužek
16. Tlačítko MENU


POUŽÍVÁNÍ STROJE:

1. Zapojte napájecí zdroj. Zazní jeden zvukový signál, rozsvítí se displej a kontrolky. Po 1 sekundě se přístroj přepne do pohotovostního režimu. Rozsvítí se kontrolka odpovídající „slushie“ a na displeji se zobrazí „LE:04“ jako výchozí rychlostní stupeň.
2. Pokud po dobu 30 sekund nedojde k žádné operaci, přístroj jednou zapípá a automaticky přejde do holografického režimu displeje, poté se vrátí do pohotovostního režimu. Stisknutím libovolného tlačítka přístroj probudíte a na displeji se zobrazí „LE:04“.
V jakémkoli stavu podržte tlačítko „Level“ stisknuté po dobu 2 sekund, abyste opustili aktuální pracovní režim a přešli do pohotovostního režimu.
3. Uživatelé mohou vybrat program (ledová tříšť, zmrzlina, ledová tříšť s alkoholem, studený nápoj, mléčný koktejl, vytlačování, čištění) pomocí tlačítka „Menu“. Rozsvítí se odpovídající kontrolka.
4. Stisknutím tlačítka menu vyberte program pro studený nápoj, který chcete připravit. Můžete také otáčet otočným tlačítkem pro výběr rychlosti a nastavit tak měkkost, tvrdost při různých rychlostech. Poté stiskněte otočné tlačítko pro výběr rychlosti a spusťte stroj.
5. Když se na displeji automaticky zobrazí „COOL“, stroj vydá tři pípnutí a poté přejde do stavu udržování chladu. Doba uchovávání v chladu je ve výchozím nastavení nastavena na 2 hodiny. Poté se příslušná kontrolka funkce vypne a stroj se automaticky vypne.
6. Když stroj přejde do režimu uchovávání v chladu a na displeji se zobrazí „COOL“, znamená to, že přednastavený program byl dokončen. Stiskněte rukojeť dolů, aby se potravina vytlačila. Při vytlačování zmrzliny nasadte víčko pro vytlačování, které umožňuje vytlačovat potraviny rychleji, důkladněji a do krásného tvaru.
7. Uživatelé mohou stisknout tlačítko „Menu“ a vybrat funkci „Extrude/clean“ (Vytlačování/čištění) a poté potvrdit otočným knoflíkem „Level“. Stroj přejde do režimu rychlého čištění. Doba čištění je ve výchozím nastavení nastavena na 5 minut.

POUŽÍVÁNÍ SU-SO3



Před přidáním tekutých ingrediencí se ujistěte, že je rukojeť v uzavřené poloze.

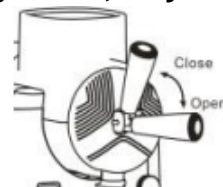

1. Zapnout

2. Otevřete víko v horní části nádoby

3. Přidejte kapalinu přes otvor pro snadné plnění a zavřete víko

4. Pokud je LED displej vypnutý, stiskněte tlačítko Menu nebo otočte knoflíkem pro výběr programu, aby se přístroj probudil




5. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte program, který chcete použít k přípravě studených nápojů.

Přednastavený program zobrazí výchozí rychlost. V případě potřeby můžete nastavit rychlost podle svých potřeb.

6. LED diody budou blikat, dokud nápoj nedosáhne přednastavené teploty. Jakmile zmrzlý nápoj dosáhne požadované teploty, přístroj třikrát pípne. Přístroj bude pokračovat v provozu, aby udržel zmrzlý nápoj na ideální teplotě a byl připraven k podávání.

7. Jakmile je studený nápoj připraven, zatáhněte za rukojeť, aby se studený nápoj vydal a můžete si ho vychutnat.

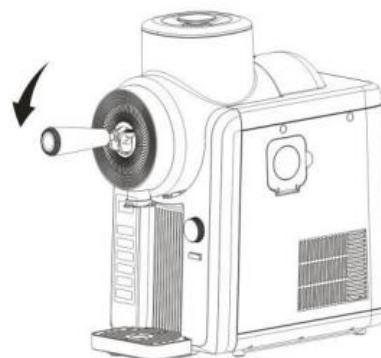


NÁVOD K MONTÁŽI

Před prvním použitím nechte přístroj alespoň 2 hodiny ve svislé poloze.



1. Ujistěte se, že jsou všechny části důkladně vyčištěny a že základna motoru je vyrovnaná na rovném a pevném povrchu.

2. Vložte odkapávací misku ve směru šipky před základnu motoru, dokud nezapadne na místo.

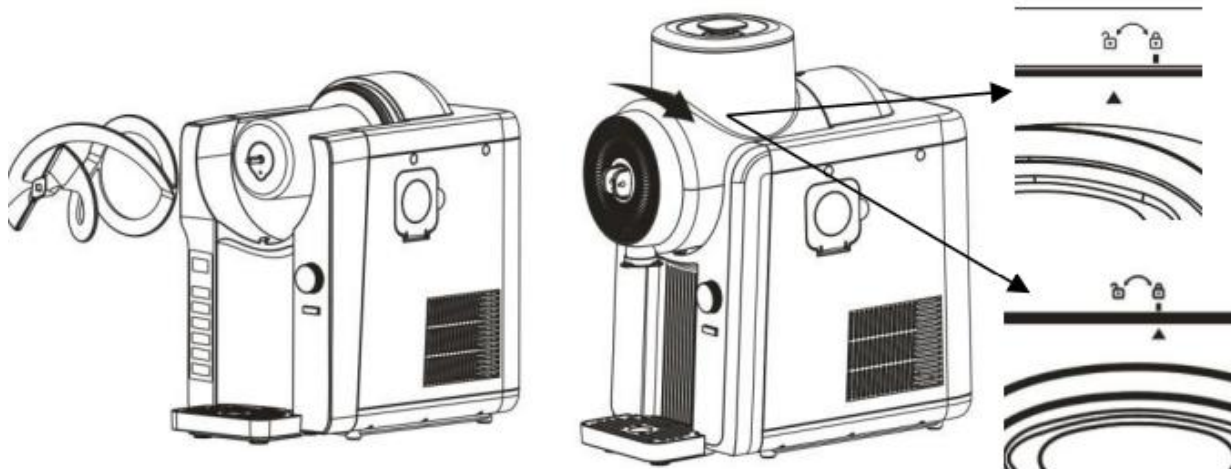


3. Namontujte míchací lopatku na kovový


. Ujistěte se, že spodní část míchacího nože je zcela zasunuta.

4. Zajistěte míchací válec na těle stroje, otočte jej ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil, a poté můžete začít pracovat.

5. Vložte táhlo do otvoru a nainstalujte pojistku pouzdro, aby se utáhlo.

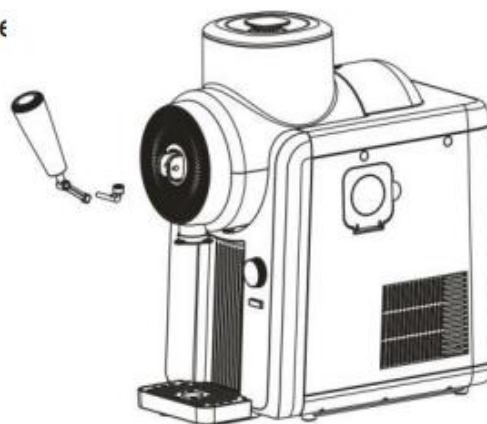


INSTALACE EXTRUDÉRU

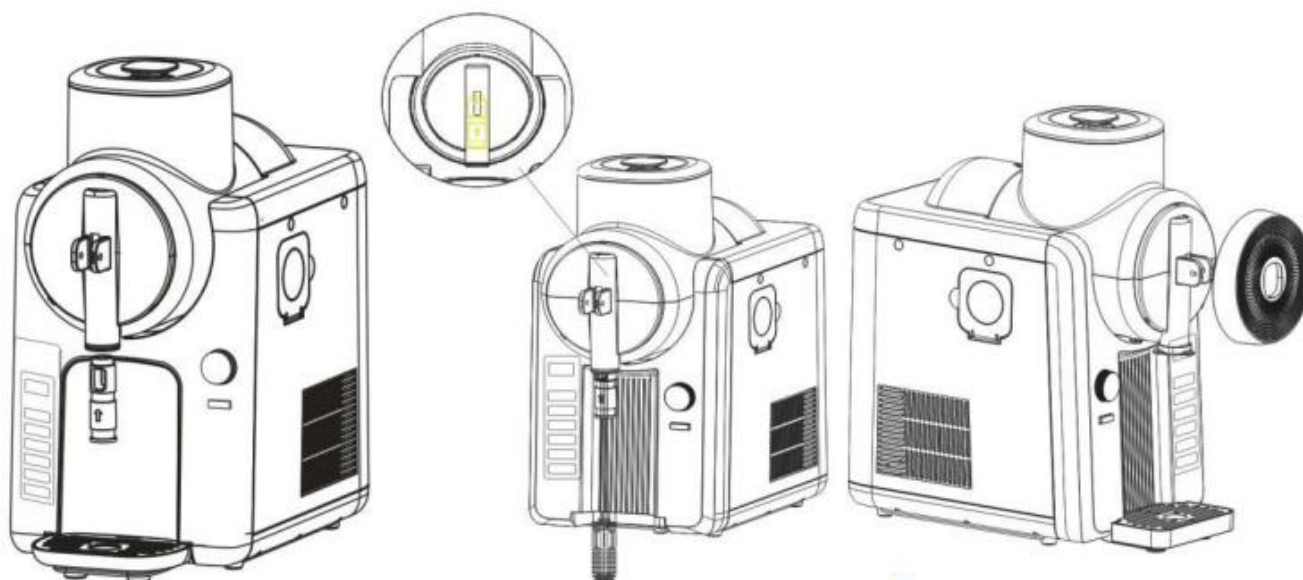


1. Pomocí rukojeti čistícího kartáče k posunutí pohyblivé extrudovací hlavy do správné polohy.

2. Otočte ozdobný kryt a nainstalujte jej na směšovací válec.

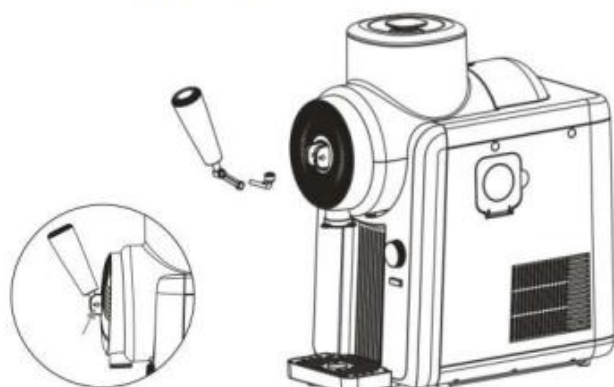

3. Vložte rukojet' do pohyblivou extrudovací sestavu.

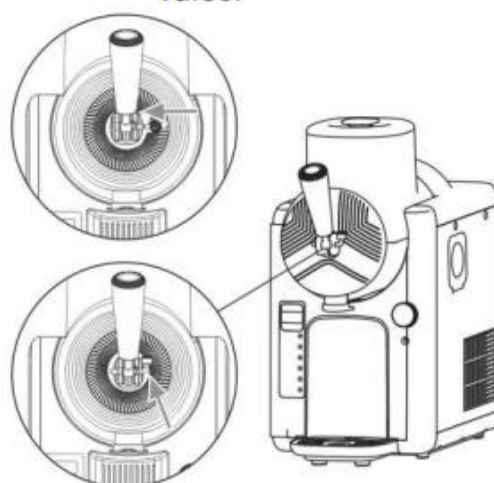

4. Vložte upevňovací kolík.



5. Udržujte stroj ve vzdálenosti nejméně 20 cm od jiných předmětů, aby bylo zajištěno dobré odvod tepla.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ


V tomto režimu se míchací lopatky budou i nadále otáčet bez chlazení, aby se zařízení vyčistilo. Po použití čisticího postupu umyjte všechny části ručně nebo v myčce nádobí, aby bylo zařízení po každém použití zcela čisté.

Míchací nádobu a míchací lopatku lze čistit v myčce nádobí, ale není vhodné je čistit pomocí programu ohřevu a sušení.

1. Vylijte zbývajících zmrazený nápoj.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Menu, abyste opustili aktuální program, a stiskněte tlačítko Menu, abyste znovu vstoupili do programu „Čištění“.
3. Nalijte teplou vodu až po maximální rysku nádoby.
4. V tomto okamžiku se míchací lopatky budou dále otáčet, aby vyčistily vnitřní stěnu míchací nádoby.
5. Program „clean“ běží ve výchozím nastavení po dobu 5 minut. Po dokončení programu „clean“ můžete zatáhnout za táhlo, aby se vypustila veškerá voda ze směšovacího válce. Během provozní doby můžete opakovaně přidávat čistou vodu a vypouštět ji pro opakované čištění.
6. Tuto funkci ukončíte podržením tlačítka Menu.

UPOZORNĚNÍ:


- Tato voda bude rychle vytékat, použijte velkou nádobu.
- Při čištění použijte výhradně funkci čištění, protože použití jiných funkcí může dojít k poškození stroje.

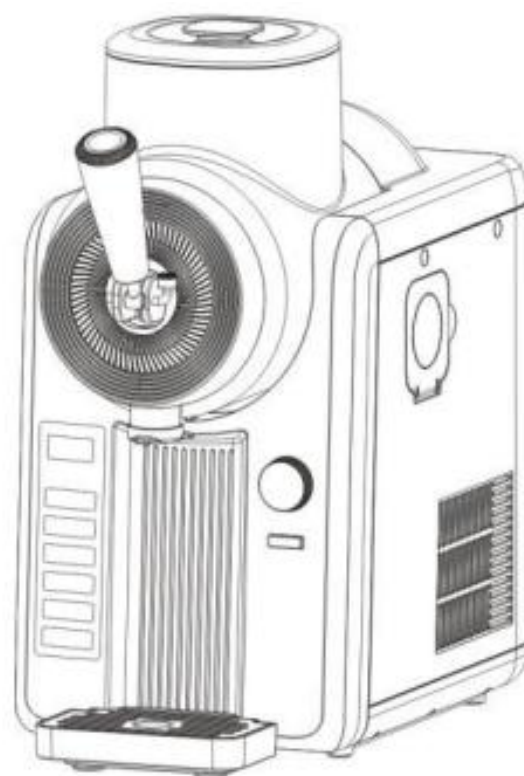


DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ

Míchací nádobu a míchací lopatku lze čistit v myčce nádobí, ale není vhodné je čistit pomocí programu ohřevu a sušení.


Pro dosažení nejlepšího čistícího účinku použijte před demontáží všech dílů program „clean“.

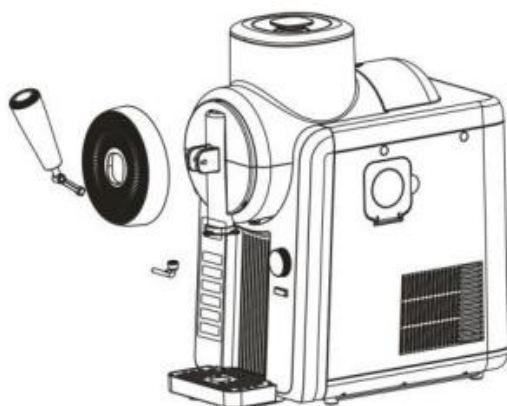


odstraňte ozdobný kryt zmrzliny.

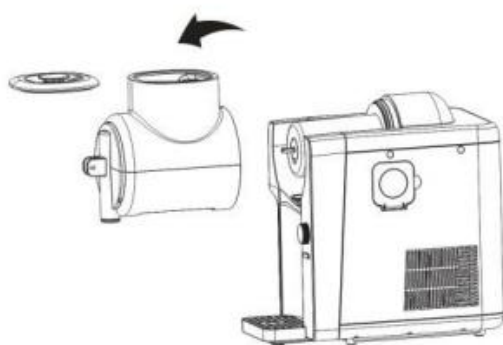


3. Otočte směšovací válec proti směru hodinových ručiček a poté jej opatrně vyjměte z hlavní jednotky a odložte jej stranou

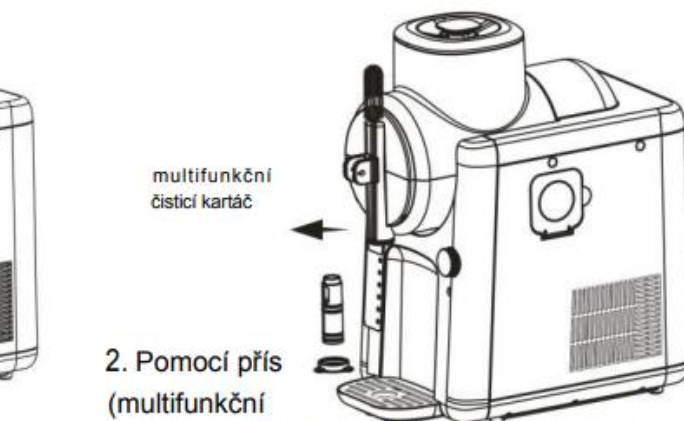

2. Pomocí přís (multifunkční aktivní extruzní hlavy za ucelím cistení a poté použijte přiloženou čistící kartáč k vyčištění extruzního kanálu

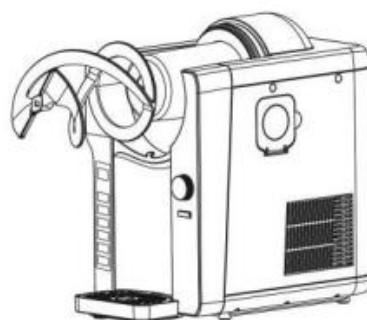

4. Vyjměte míchací lopatku z kovového kbelíku a poté vyjměte těsnicí kroužek z upevňovacího kroužku kovového kbelíku.

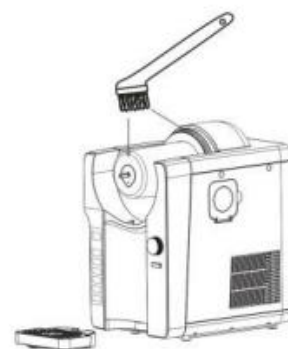

5. Vysuňte odnímatelnou odkapávací misku z hlavní jednotky a vyčistěte díly vlhkým mýdlovým roztokem. Pomocí plochý kartáč k odstranění zbytků potravin z odpařovače

RECEPTY

LEDOVÁ TŘÍŠŤ – COLA

2 PORCE	3 PORCE	4 PORCE
650 ml COLA Vybavení: LE:02	1000 ml COLA Vybavení: LE:4- LE:05	1200 ml COLA Vybavení: LE:06- LE:07

1. Nalijte Coca – Colu do míchacího kbelíku.
2. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte program „SLUSHIE“. Program se spustí z výchozího nastavení. V tento okamžik se na displeji zobrazí „LE:04“.
3. Když studený nápoj dosáhne přednastaveného stupně, na displeji se automaticky zobrazí „COOL“, připoj třikrát pípne. Vytáhněte rukojeť, abyste vytlačili zmrzlinu a včas si svůj nápoj vychutnali.



LEDOVÁ TŘÍŠŤ - KARAMELOVÝ MLÉČNÝ KOKTEJL

2 PORCE	3 PORCE	4 PORCE
325 ml plnotučného mléka 160 ml smetany 3 ml vanilkového extraktu 20 g cukr krystal 50 g karamelového sirupu Vybavení: LE:03	500 ml plnotučného mléka 240 ml smetany 4 ml vanilkového extraktu 30 g cukr krystal 80 g karamelového sirupu Vybavení: LE:04-LE:05	600 ml plnotučného mléka 300 ml smetany 5 ml vanilkového extraktu 35 g cukr krystal 100 g karamelového sirupu Vybavení: LE:06-LED:07

1. Smíchejte všechny ingredience a nalijte do míchací nádoby.
2. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte program „SLUSHIE“. Program se spustí z výchozího nastavení. V tento okamžik se na displeji zobrazí „LE:04“.
3. Když studený nápoj dosáhne přednastaveného stupně, na displeji se automaticky zobrazí „COOL“, připoj třikrát pípne.



Vytáhněte rukojeť, abyste vytlačili zmrzlinu a včas si svůj nápoj vychutnali.

LEDOVÁ TŘÍŠŤ – POMERANČOVÁ ŠŤÁVA

2 PORCE	3 PORCE	4 PORCE
650 ml pomerančové šťávy Vybavení: LE:03	1000 ml pomerančové šťávy Vybavení: LE:4- LE:05	1200 ml pomerančové šťávy Vybavení: LE:06- LE:07

1. Nalijte pomerančovou šťávu do míchacího kbelíku.
2. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte program „SLUSHIE“. Program se spustí z výchozího nastavení. V tento okamžik se na displeji zobrazí „LE:04“.
3. Když studený nápoj dosáhne přednastaveného stupně, na displeji se automaticky zobrazí „COOL“, připoj třikrát pípne. Vytáhněte rukojeť, abyste vytlačili zmrzlinu a včas si svůj nápoj vychutnali.



LEDOVÁ TŘÍŠŤ - MANGO

2 PORCE	3 PORCE	5 PORCE
175 g mangového pyré 160 ml mléka 220 ml pitné vody 50 g cukr krystal Vybavení: LE:03	250 g mangového pyré 310 ml mléka 310 ml pitné vody 74 g cukr krystal Vybavení: LE:04-LE:05	300 g mangového pyré 375 ml mléka 220 ml pitné vody 90 g cukr krystal Vybavení: LE:06-LE:07

1. Smíchejte všechny ingredience a nalijte do míchací nádoby.
2. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte program „SLUSHIE“. Program se spustí z výchozího nastavení. V tento okamžik se na displeji zobrazí „LE:04“.
3. Když studený nápoj dosáhne přednastaveného stupně, na displeji se automaticky zobrazí „COOL“, připoj třikrát pípne.



Vytáhněte rukojeť, abyste vytlačili zmrzlinu a včas si svůj nápoj vychutnali.

ZMRZLINA

2 PORCE	3 PORCE
280 ml plnotučného mléka 280 ml smetany 90 g cukr krystal Vybavení: LE:01-LE:04	325 ml plnotučného mléka 325 ml smetany 100 g cukr krystal Vybavení: LE:04-LE:06

1. Smíchejte všechny ingredience a nalijte do míchací nádoby.
2. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte program „SOFT ICE CREAM“. Program se spustí z výchozího nastavení. V tento okamžik se na displeji zobrazí „LE:04“.
3. Když studený nápoj dosáhne přednastaveného stupně, na displeji se automaticky zobrazí „COOL“, připoj třikrát pípne. Vytáhněte rukojeť, abyste vytlačili zmrzlinu a včas si svůj nápoj vychutnali.

ZMRZLINA – VANILKOVÁ

2 PORCE	3 PORCE
520 ml plnotučného mléka 105 ml smetany 90 g cukr krystal 10 g vanilkového extraktu Vybavení: LE:01-LE:04	600 ml plnotučného mléka 120 ml smetany 100 g cukr krystal 15 g vanilkového extraktu Vybavení: LE:04-LE:06

1. Smíchejte všechny ingredience a nalijte do míchací nádoby.
2. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte program „SOFT ICE CREAM“. Program se spustí z výchozího nastavení. V tento okamžik se na displeji zobrazí „LE:04“.

3. Když studený nápoj dosáhne přednastaveného stupně, na displeji se automaticky zobrazí „COOL“, přípoj třikrát pípne. Vytáhněte rukojeť, abyste vytlačili zmrzlinu a včas si svůj nápoj vychutnali



ZMRZLINA - JAHODOVÁ

2 PORCE	3 PORCE
215 ml plnotučného mléka 290 ml smetany 55 g cukr krystal 130 g jahodového pyrė Vybavení: LE:01-LE:04	250 ml plnotučného mléka 340 ml smetany 60 g cukr krystal 130 g jahodového pyrė Vybavení: LE:04-LE:06

4. Smíchejte všechny ingredience a nalijte do míchací nádoby.
5. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte program „SOFT ICE CREAM“.
- Program se spustí z výchozího nastavení. V tento okamžik se na displeji zobrazí „LE:04“.
6. Když studený nápoj dosáhne přednastaveného stupně, na displeji se automaticky zobrazí „COOL“, přípoj třikrát pípne. Vytáhněte rukojeť, abyste vytlačili zmrzlinu a včas si svůj nápoj vychutnali.

ZMRZLINA – MATCHA

2 PORCE	3 PORCE
3 žloutky 230 ml plnotučného mléka 275ml smetany 70 g cukr krystal 8 g prášku matcha Vybavení: LE:01-LE:04	4 žloutky 270 ml plnotučného mléka 320 ml smetany 80 g cukr krystal 10 g prášku matcha Vybavení: LE:04-LE:06

1. Mléko zahřejeme na teplotu cca 60 stupňů celsia. Žloutky šleháme, dokud se cukr nerozpustí. Přidáme cukr a žloutky do horkého mléka, promícháme a vaříme. Vyšleháme lehce smetanu.

2. Ingredience smícháme a nalijeme do míchací nádoby.
3. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte program „SOFT ICE CREAM“.
4. Když studený nápoj dosáhne přednastaveného stupně. Vytáhněte rukojeť, abyste vytlačili zmrzlinu a včas si svůj nápoj vychutnali

LEDOVÁ TŘÍŠŤ – JAHODOVÁ MARGARITA

2 PORCE	3 PORCE	4 PORCE
260 ml jahodové margarity 175 ml pitné vody 90 ml tequily 25 ml arabského sirupu Vybavení: LE:03-LE:04	400 ml jahodové margarity 270 ml pitné vody 135 ml tequily 40 ml arabského sirupu Vybavení: LE:04-LE:05	480 ml jahodové margarity 325 ml pitné vody 160 ml tequily 50 ml arabského sirupu Vybavení: LE:06-LE:07

1. Smíchejte všechny ingredience a nalijte do míchací nádoby.
2. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte program „SPIKED SLUSHIE“.
Program se spustí z výchozího nastavení. V tento okamžik se na displeji zobrazí „LE:04“.
3. Když studený nápoj dosáhne přednastaveného stupně, na displeji se automaticky zobrazí „COOL“, připoj třikrát pípne. Vytáhněte rukojeť, abyste vytlačili zmrzlinu a včas si svůj nápoj vychutnali

STUDENÝ NÁPOJ – KOKOS

2 PORCE	3 PORCE	5 PORCE
130 g kokosového pyré 455 ml kokosové vody 50 g cukr krystal Vybavení: LE:01-LE:02	200 g kokosového pyré 700 ml kokosové vody 80 g cukr krystal Vybavení: LE:03	240 g kokosového pyré 840 ml kokosové vody 100 g cukr krystal Vybavení: LE:04

1. Smíchejte všechny ingredience a nalijte do míchací nádoby.

2. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte program „COLD DRINK“. Program se spustí z výchozího nastavení. V tento okamžik se na displeji zobrazí „LE:02“.
3. Když studený nápoj dosáhne přednastaveného stupně, na displeji se automaticky zobrazí „COOL“, připoj třikrát pípne. Vytáhněte rukojeť, abyste vytlačili zmrzlinu a včas si svůj nápoj vychutnali



STUDENÝ NÁPOJ – ARABSKÝ MILKSHAKE

2 PORCE	3 PORCE	6 PORCE
520 ml plnotučného mléka 105 ml smetany 15 ml vanilkového extraktu 25 ml arabského sirupu Vybavení: LE:02	800 ml plnotučného mléka 160 ml smetany 20 ml vanilkového extraktu 40 ml arabského sirupu Vybavení: LE:03	960 ml plnotučného mléka 200 ml smetany 24 ml vanilkového extraktu 50 ml arabského sirupu Vybavení: LE:04

1. Smíchejte všechny ingredience a nalijte do míchací nádoby.
2. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte program „MILKSHAKE“. Program se spustí z výchozího nastavení. V tento okamžik se na displeji zobrazí „LE:03“.
3. Když studený nápoj dosáhne přednastaveného stupně, na displeji se automaticky zobrazí „COOL“, připoj třikrát pípne. Vytáhněte rukojeť, abyste vytlačili zmrzlinu a včas si svůj nápoj vychutnali.

STUDENÝ NÁPOJ – AMERICANO MILKSHAKE

2 PORCE	3 PORCE	7 PORCE
410 ml černé kávy 105 ml smetany 105 ml plnotučného mléka 15 ml vanilkového extraktu 25 ml arabského sirupu Vybavení: LE:02	630 ml černé kávy 160 ml smetany 160 ml plnotučného mléka 20 ml vanilkového extraktu 40 ml arabského sirupu Vybavení: LE:03	760 ml černé kávy 200 ml smetany 200 ml plnotučného mléka 24 ml vanilkového extraktu 50 ml arabského sirupu Vybavení: LE:04

1. Smíchejte všechny ingredience a nalijte do míchací nádoby.
2. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte program „MILKSHAKE“. Program se spustí z výchozího nastavení. V tento okamžik se na displeji zobrazí „LE:03“.
3. Když studený nápoj dosáhne přednastaveného stupně, na displeji se automaticky zobrazí „COOL“, připoj třikrát pípne. Vytáhněte rukojeť, abyste vytlačili zmrzlinu a včas si svůj nápoj vychutnali.

LIKVIDACE ODPADU

Správná likvidace odpadních strojů	
	Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí, je nutné zodpovědně recyklovat a maximalizovat tak opětovné použití materiálů. Chcete-li vrátit použité elektrické spotřebiče, použijte systém zpětného odběru a recyklace nebo se obraťte na prodejce tohoto výrobku. Ten může tento výrobek recyklovat a znovu použít.

SLOŽENÍ- OBSAH TOXICKÝCH A NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Název součásti	Obsah toxických a nebezpečných látek					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Plastové díly	○	○	○	○	○	○
Kovové díly	○	○	○	○	○	○
Kompresor	X	○	○	○	○	○
Deska plošných spojů	X	○	X	○	○	○
Napájecí kabel	X	○	○	○	○	○
Balení	○	○	○	○	○	○



Označuje, že obsah nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech součásti je nižší než limitní požadavky stanovené v normě GB/T 26578-2011.



Označuje, že obsah nebezpečné látky v alespoň všech homogenních materiálech překračuje limit požadavku stanovené v normě GBÚT 26572-2011 z důvodu stávajících technologických a procesních omezení. V tabulce výše jsou součásti označené „x“ v souladu s normou GB/T 26572-2011 a splňují požadavky nařízení EU RoHS 2.0-nařízení (EU) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických výrobcích v EU.