

Uživatelský manuál

4G AOV bateriová kamera

EDGE DB300L



Děkujeme, že jste si zakoupili 4G AOV bateriovou kameru EDGE DB 300L. Před prvním použitím si, prosím, důkladně prostudujte tento uživatelský manuál.

1. Obsah uživatelského manuálu

Popis produktu

Strana 2

Ukládání záznamu

Strana 3

Vložení SIM karty

Strana 4

LED indikace

Strana 4

Stažení aplikace CloudEdge

Strana 4

Registrace účtu

Strana 5

Spárování kamery s aplikací

Strana 6

Živý náhled

Strana 7


Přehrávání záznamu

Strana 8

Pokročilé nastavení

Strana 8

1. Popis produktu

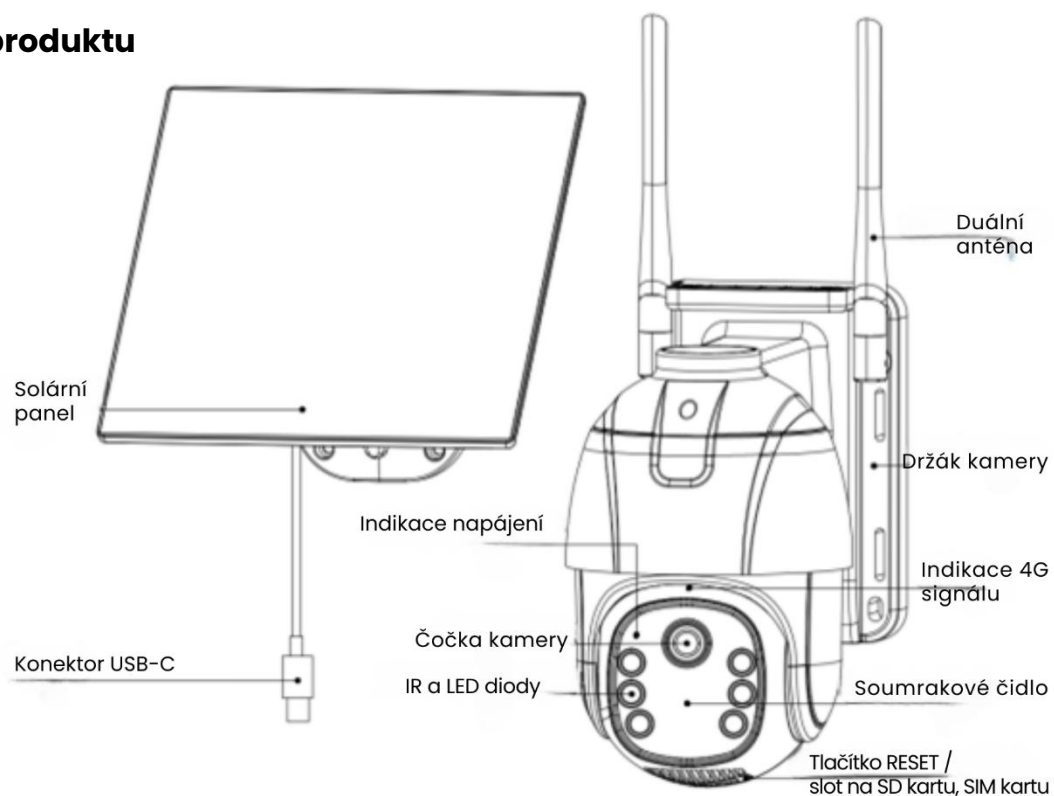

2. Před prvním použitím

Před prvním použitím je nutné kameru nabít do plné kapacity baterie prostřednictvím síťového adaptoru s výstupním proudem 5V /1A nebo 5V/2A. Nedoporučujeme používat k nabíjení napájecí adaptéry s vyšším výkonem. Jejich použití může vést k výraznému snížení životnosti baterie nebo nemusí dojít k nabití baterie do plné kapacity, čímž se snižuje celková výdrž.

Poznámka: Napájení kamery do plné kapacity trvá **6–12 hodin** v závislosti na typu použitého napájecího adaptéru.

3. Ukládání záznamu a instalace SD karty

a) Ukládání záznamu na **micro SD kartu**.

Záznam kamery je možné ukládat na vloženou micro SD kartu s kapacitou maximálně 128GB. Kamera podporuje micro SD karty s rychlostní třídou alespoň Class 10. Záznam se na micro SD kartu ukládá ve smyčce. Po zaplnění plné kapacity SD karty se záznam automaticky přehrává od nejstaršího pořízeného záznamu.

Důležité upozornění: micro SD kartu je nutné do kamery vložit ještě před jejím zapnutím. V opačném případě kamera micro SD kartu nenačte. Micro SD kartu vložte do kamery tak, jak je vyobrazeno na obrázku na straně 3.

b) Ukládání záznamu **do cloudového úložiště**

Po stažení aplikace a registraci účtu je možné nastavit automatické ukládání záznamu do cloudového úložiště aplikace **CloudEdge**. Cloudové úložiště je zpoplatněno dle aktuálního ceníku poskytovatele. Pro provoz kamery a využívání funkcí **není nutné** využívat a aktivovat placené cloudové úložiště. Veškeré funkce kamery jsou **aktivní i bez placeného cloudového úložiště**. Na případné výzvy aplikace k aktivaci cloudového úložiště tak neberte zřetel.

Poznámka: Výhodou využití cloudového úložiště je, že záznam **zůstává k dispozici** i v případě odcizení nebo zničení kamery, respektive micro SD karty vložené v kameře.

4. Vložení SIM karty

Kamera EDGE DB300L pro svůj provoz vyžaduje instalaci **datové SIM karty**. Při instalaci SIM karty důrazně dbejte těchto pokynů:

- SIM karta musí být do kamery vložena, když je kamera **vypnutá**. V opačném případě kamera **SIM kartu nenačte**.
- Před vložení SIM karty do kamery se ujistěte, že je **SIM karta aktivní**. Pokud se jedná o zcela novou SIM kartu, která ještě nebyla aktivována v jiném zařízení, vložte SIM kartu nejprve do mobilního telefonu, proveďte její aktivaci. Až následně vložte SIM kartu do kamery.
- Na SIM kartě **nesmí být nastavený PIN Kód**. Pokud je na SIM kartě nastavený pin kód, je nutné vložit SIM kartu do mobilního telefonu a PIN kód zrušit.

5. Zapnutí kamery a LED indikace

Po úspěšné instalaci SIM karty a vložení SD karty zapněte kameru dlouhým stisknutím tlačítka **Power** po dobu 5 sekund. Po zapnutí se na kameře rozsvítí LED indikace:

- Červená kontrolka pomalu bliká: **Stav zapnutí**
- Červená kontrolka rychle bliká: **Připojování k síti** (pokud červená kontrolka rychle bliká po delší dobu, můžete znovu vložit a vyjmout SIM kartu nebo restartovat/resetovat zařízení)
- Červená a modrá kontrolka blikají střídavě: **Nelze se připojit k síti**. Zkontrolujte, zda je SIM karta správně nainstalována, a ověřte, zda má SIM karta 4G připojení.
- Modré světlo pomalu bliká: **Připojení 4G bylo úspěšné**. Aplikace může přidat zařízení. Některá připojení SIM karet však mohou trvat přibližně 3–5 minut.

6. Stažení aplikace CloudEdge

Pro sledování živého náhledu, ovládání kamery a nastavení jednotlivých funkcí si stáhněte a instalujte aplikaci **CloudEdge** do svého mobilního telefonu nebo stolního počítače / notebooku. Aplikace je určena pro mobilní telefony s operačním systémem **Android / IOS** a počítače s operačním systémem **Windows / Mac**.

a) Stažení mobilní aplikace ANRAN pro zařízení Android a IOS

Naskenujte QR kód na obrázku níže:



Zadejte název aplikace CloudEdge do Obchodu Play pro telefony s operačním systémem Android nebo App Store pro telefony s operačním systémem IOS.

b) **Stažení aplikace CloudEdge pro počítače a notebooky**

Stažené aplikaci CloudEdge pro jednotlivé verze operačních systémů Windows a MAC proveďte přímo na stránkách výrobce pod odkazem:


<https://cloudedgeapp.com/cloudedge-for-pc/>

7. Registrace účtu v aplikaci ANRAN


Po úspěšném stažení aplikace CloudEdge do svého mobilního telefonu otevřete aplikaci a vytvořte si vlastní účet kliknutím na „**Registrovat se nyní**“ (obrázek 1). Zaregistrujte se pomocí své emailové adresy a klikněte na „**Další**“. Nezapomeňte zaškrtnout souhlas s podmínkami užívání aplikace a ochranou osobních údajů (obrázek 2). Nastavte si přezdívku a heslo pro přihlášení do aplikace a dále klikněte na „**Hotovo**“ pro dokončení (obrázek 3)



Obrázek 1

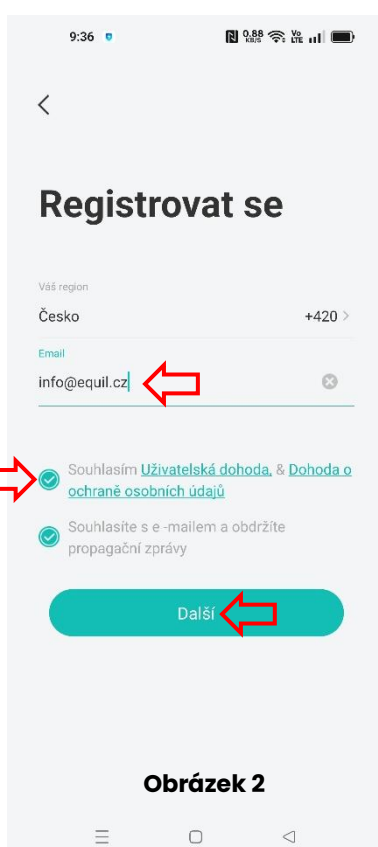

Obrázek 2

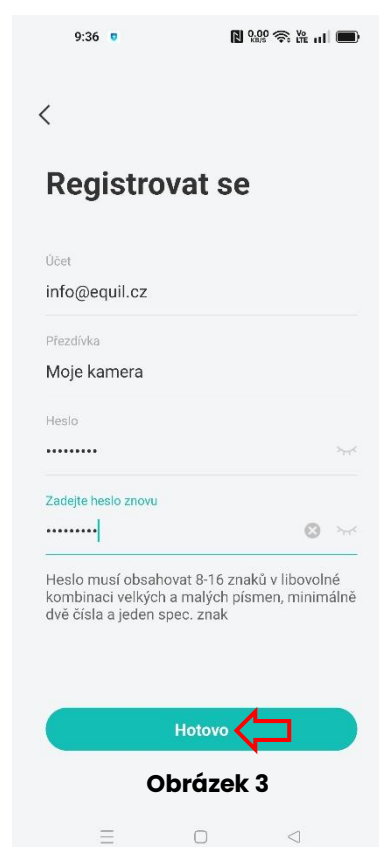

Obrázek 3


8. Spárování kamery s aplikací CloudEdge

Před párováním kamery se ujistěte, že je **SIM karta řádně načtena** a kamera je **úspěšně připojená** k mobilní datové síti. Úspěšné připojení k síti kamera indikuje pomalým blikáním modré kontrolky.


Pro spárování kamery a mobilní aplikace CloudEdge:

- Otevřete aplikaci CloudEdge a přihlaste se do vytvořeného účtu.
- Zvolte možnost „**Naskenujte QR kód**“ (obrázek 4)
- Vezměte kameru a pomocí aplikace naskenujte QR kód, který je umístěný přímo na těle kamery, nejčastěji v oblasti držáku kamery.
- Postupujte dle pokynů aplikace, která Vás v několika krocích provede procesem párování.
- V páté kroku párování se v mobilní aplikaci ještě jednou zobrazí QR kód. Doporučujeme **uložit snímek obrazovky s QR kódem** pro případ, že by došlo k poškození štítku s QR kódem na těle kamery. Jedná se o unikátní QR kód, který nelze v budoucnu znovu vygenerovat (obrázek 5)


Poznámka: Pokud v průběhu procesu párování kamery s mobilní aplikací nastane jakákoliv neočekávaná chyba, v důsledku které se proces párování přeruší, je nutné před dalším pokusem o párování kamery nejprve provést její RESET. Pro provedení RESETU stiskněte tlačítko RESET umístěné pod vodotěsnou silikonovou krytkou na těle kamery tak dlouho, než kamera vydá zvukový signál v podobě pípnutí.

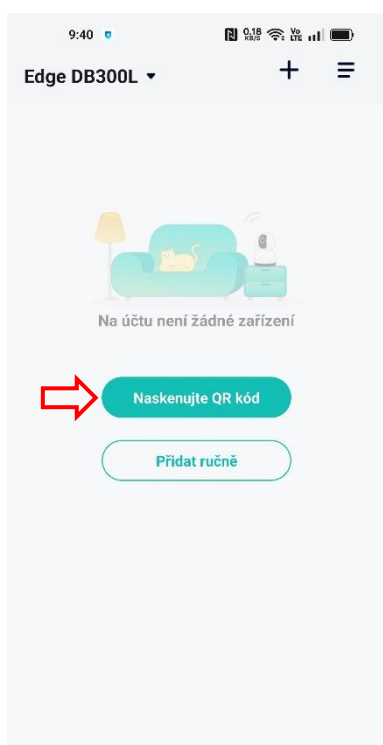

Obrázek 4

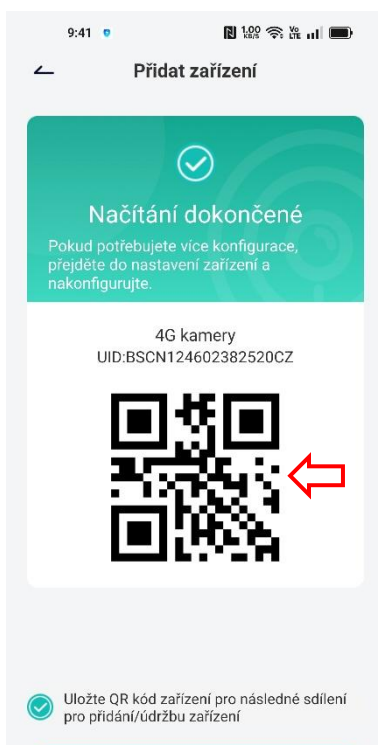



Obrázek 5

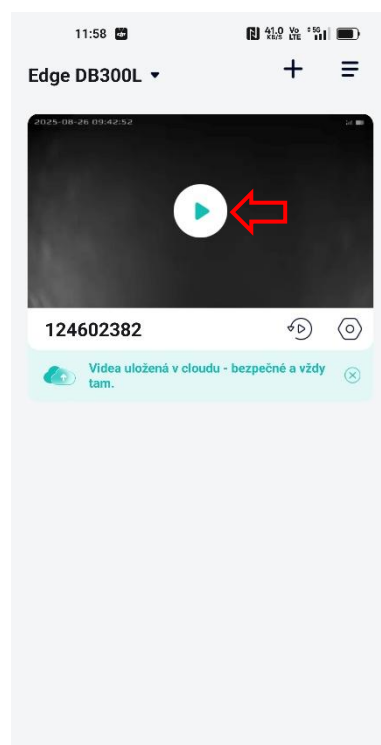

Obrázek 6


9. Živý náhled

Pro přechod do rozhraní živého náhledu vyberte ze seznamu na úvodní stránce mobilní aplikace požadovanou kameru a stiskněte znaménko „**Play**“ (obrázek 6)

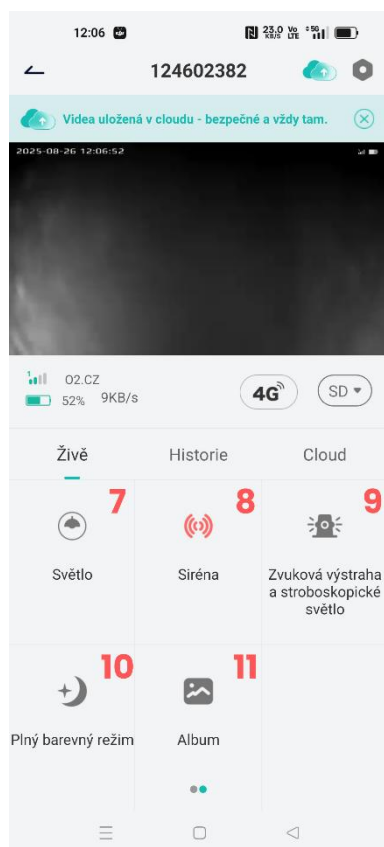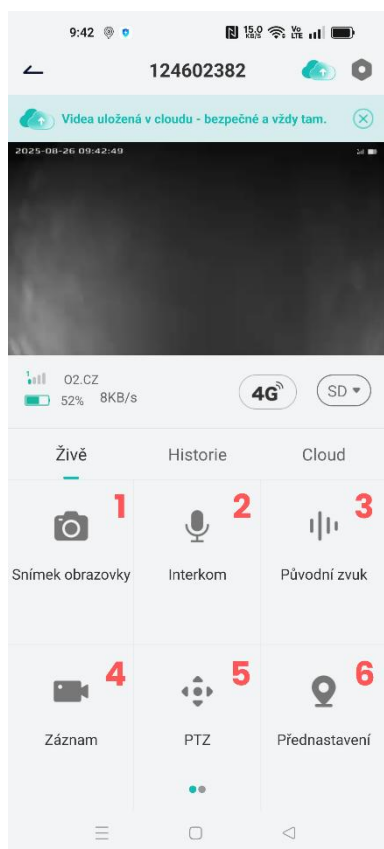


- 1) **Snímek obrazovky** – vytvořit aktuální snímek / fotografii obrazovky
- 2) **Interkom** – stisknutím aktivujete interkom pro vzájemnou komunikaci
- 3) **Původní zvuk** – výběr stylu hlasu při komunikaci přes interkom. Při výběru „původní zvuk“ se jedná o originální hlas bez úpravy.
- 4) **Záznam** – stisknutím zahájíte nahrávání videa aktuální obrazovky. Opakovaným stisknutím ukončíte nahrávání
- 5) **PTZ** – stisknutím PTZ otevřete kolébkou pro manuální otáčení kamery ve vodorovném a horizontálním směru
- 6) **Přednastavení** – v tomto rozhraní lze nastavit konkrétní výchozí bod. V že uživatel kamerou otáčí manuálně je aktivní funkce automatického sledování pohybu, kamera se následně vždy vrátí do nastavené výchozí pozice.
- 7) **Světlo** – stisknutím volby zapnete bílé svícení. Opakovaným stisknutím vypnete bílé svícení
- 8) **Siréna** – stisknutím volby zapnete alarm. Opakovaným stisknutím vypnete alarm.
- 9) **Zvuková výstraha a stroboskopické světlo** – volbou této možnosti zapnete / vypnete alarm a výstražné svícení
- 10) **Plný barevný režim** – volbou této možnosti přepnete noční režim do plně barevného
- 11) **Album** – zobrazení manuálně vytvořených snímků obrazovky a videa.

10. Přehrávání záznamu

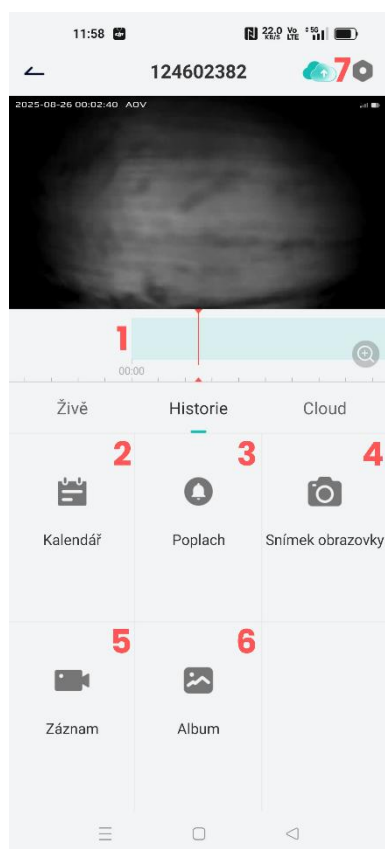

- 1) **Časová osa** – výběr a zobrazení záznamu konkrétní hodiny / minuty.
- 2) **Kalendář** – výběr konkrétního dne pro zobrazení záznamu
- 3) **Poplach** – zobrazení záznamů vytvořených při detekci pohybu
- 4) **Snímek obrazovky** – vytvoření fotografie z přehrávaného záznamu
- 5) **Záznam** – vytvoření videa z přehrávaného záznamu. Stisknutím Záznam zahájíte nahrávání. Opakovaným stisknutím ukončíte nahrávání s automatickým uložením.
- 6) **Album** – zobrazení a stažení Záznamů a Snímků obrazovky vytvořených v tomto rozhraní
- 7) **Nastavení** – přechod do pokročilého nastavení funkcí

11. Pokročilé nastavení

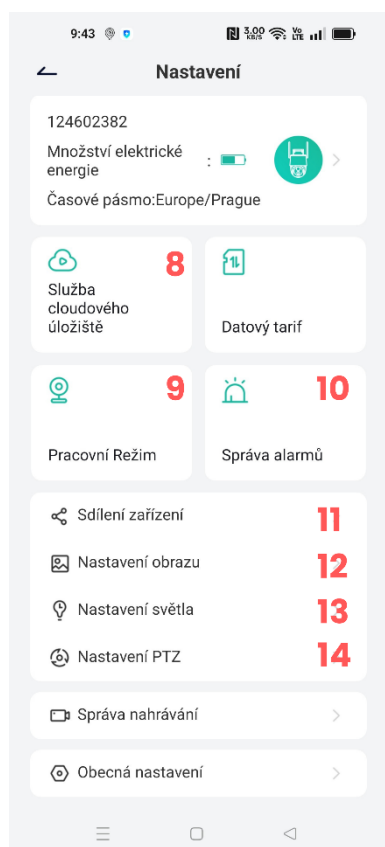

- 8) **Cloudové úložiště** – aktivace a správa cloudového úložiště.
- 9) **Pracovní režim** – nastavení režimu nahrávání videa. AOV – režim se sníženou snímkovou frekvencí. Normální režim – plná snímková frekvence.
- 10) **Správa alarmů** – nastavení oznámení při detekci pohybu / výstražného svícení / alarmu
- 11) **Sdílení zařízení** – sdílení kamery s dalšími uživateli
- 12) **Nastavení obrazu** – pokročilé nastavení nočního vidění / snímkové frekvence / formátu záznamu
- 13) **Nastavení světla** – možnost nastavení časového rozmezí, kdy je aktivní bílé svícení
- 14) **Nastavení PTZ** – aktivace funkce automatického sledování pohybu.