

Uživatelský manuál

EVOLVE G6 Ultra



Děkujeme, že jste si zakoupili chytré hodinky EVOLVE G6 Ultra, které využívají moderní technologie a špičkové senzory pro monitoring pohybu a tělesného zdraví.

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtete tento uživatelský manuál, který Vám usnadní užívání hodinek.

1. Důležitá upozornění

Chytré hodinky **nelze zaměňovat** za zdravotní pomůcky a profesionální přístroje pro měření zdravotních funkcí. Data získaná prostřednictvím chytrých hodinek jsou **pouze orientační**.

Před samotným zapnutím a prvním použitím **nabijte hodinky do plné kapacity baterie** prostřednictvím magnetického napájecího kabelu, který je součástí balení. Napájecí cyklus trvá přibližně 2 hodiny, dle typu použitého napájecího adaptéru.

Chytré hodinky EVOLVE G6 Ultra jsou vodotěsné s **odolností 3ATM**. Odolnost 3 ATM znamená základní úroveň ochrany proti vodě, odpovídající tlaku ve statických laboratorních podmínkách. **Nejde o skutečnou hloubku**, do které se lze s hodinkami potápět. S hodinkami se lze **sprchovat, koupat ve vaně a plavat v bazénu**. Hodinky však nejsou určeny k potápění, šnorchlování, vysokotlakým vodním sportům, skokům do vody ani jiným aktivitám, při kterých jsou hodinky vystaveny vyššímu tlaku a hloubce větší než 1 metr.

Je **důrazně zakázáno** používat hodinky v sauně, parní sauně a obdobném zařízení. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství a není tudíž zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně zkondenzuje na vodu.

2. Napájení chytrých hodinek

Při prvním napájení se ujistěte, že jste z hodinek i napájecího kabelu sejmuly veškeré ochranné fólie a prvky. Zajistíte a urychlíte tím napájení.

Ujistěte se, že magnetický kabel doléhá na napájecí piny hodinek celou plochou. Při zahájení procesu napájení se na displeji rozsvítí ikona symbolizující napájení.

Chytré hodinky je třeba napájet napájecím adaptérem s výstupním proudem **5V/1A až 5V/2A**. Hodinky nepodporují napájení napájecími adaptéry s vyšším výkonem, určené pro rychlé napájení jiných zařízení.

1. Úvodní nastavení

Po ukončení napájení zapněte hodinky dlouhým stisknutím pravého horního tlačítka na boční straně displeje. Tlačítko držte stisknuté tak dlouho, než dojde k aktivaci displeje. Při prvním zapnutí zvolte preferovaný jazyk hodinek.

Pro využití všech funkcí je dále nutné hodinky spárovat s aplikací WearPro, kterou si stáhnete do svého chytrého telefonu.

2. Stažení mobilní aplikace WearPro

Mobilní aplikace WearPro je kompatibilní se všemi telefony, které využívají operační systém Android a IOS. Mobilní aplikaci lze stáhnout:

1) Naskenováním **QR kódu** na obrázku níže.



2) Zadáním názvu aplikace **WearPro** do Obchodu Play pro telefony s operačním systémem Android nebo App Store pro telefony s operačním systémem IOS.

3. Vytvoření účtu a první přihlášení do aplikace WearPro

Po úspěšném stažení otevřete aplikaci WearPro a vytvořte si vlastní účet. Na úvodní stránce aplikace klikněte na „**Přihlášení hesla**“, obrázek 1 a zvolte „**Registrace**“, obrázek 2. Do polí zadejte svoji emailovou adresu, opište ověřovací kód z emailové schránky, zvolte si heslo a zatrhněte „**Přečíst a souhlasit Uživatelská smlouva a Zásady ochrany osobních údajů**“, obrázek 2. Zadání potvrďte opětovným stisknutím „**Registrace**“. Nyní vyčkejte na zobrazení potvrzení aplikace o úspěšném vytvoření účtu.

Po úspěšném vytvoření účtu se přihlaste do aplikace kliknutím na „**Přihlásit se**“. Zadejte zvolenou emailovou adresu, heslo a potvrďte „**Přečíst a souhlasit Uživatelská smlouva a Zásady ochrany osobních údajů**“. Zadejte do aplikace požadované údaje jako je přibližná barva pleti, datum narození, hmotnost, výšku, osobní denní limit ujitých kroků.


Poznámka: Aby bylo měření hodinkami co nejpřesnější, je nutné zadat pravdivé a přesné údaje. Pro případnou změnu údajů zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace WearPro záložku „**Můj profil**“ a dále klikněte na ikonu „**profilového obrázku**“. Zvolte sekci „**Osobní informace**“ a upravte požadované hodnoty.



Obrázek 1




Obrázek 2

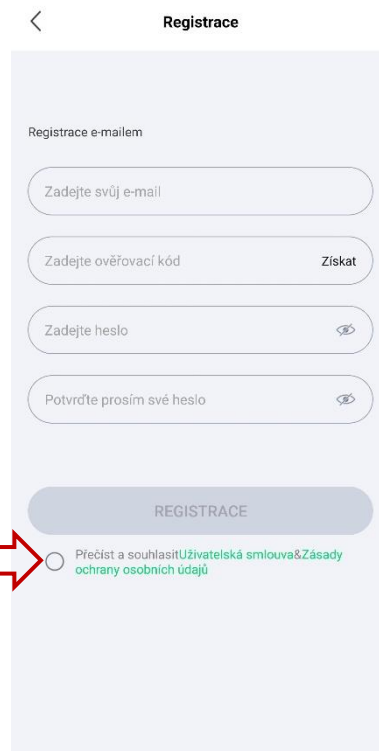


Obrázek 3


Po prvním přihlášení spárujte hodinky s aplikací. Pro spárování zvolte na spodní liště úvodní stránky záložku „Zařízení“ a klikněte na „+ Hledat přidat“, obrázek 4. Aplikace automaticky zahájí vyhledávání všech zařízení v okolí, která jsou dostupná pro párování. Z nabízených možností zvolte zařízení s názvem „G6“, obrázek 5. Klikněte na „připojit“ a párování zároveň potvrďte v chytrých hodinkách.

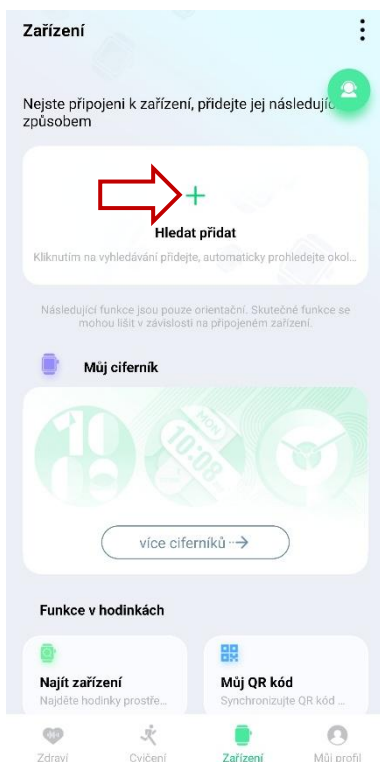

Obrázek 4

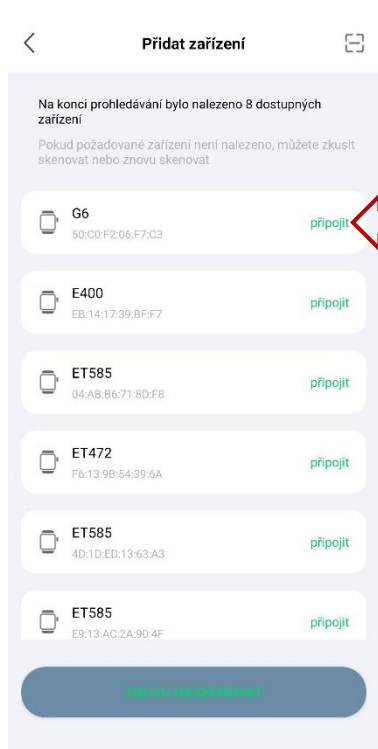

Obrázek 5

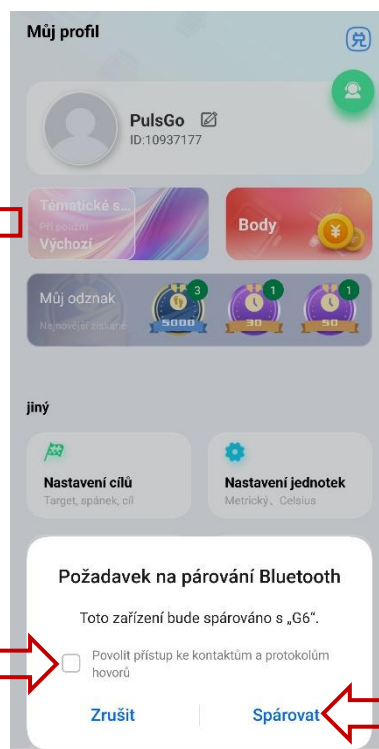


Obrázek 6

3. Udělení oprávnění pro aplikaci WearPro


Během procesu párování hodinek s aplikací WearPro Vás aplikace průběžně vyzve k udělení souhlasu a oprávnění pro aplikaci. Pro zajištění všech funkcí hodinek je nezbytné **udělit aplikaci všechna požadovaná oprávnění**, jako je zejména přístup k poloze, kontaktům, zprávám, oznámením aplikace, běhu aplikace na pozadí a další.

Pokud má Váš telefon aktivovanou funkci úspory energie a automaticky provádí vypnutí aplikace při její nečinnosti, vypněte tuto funkci pro aplikaci WearPro. V opačném případě se budou hodinky od aplikace odpojovat pokaždé, když z rozhraní aplikace odejdete.


Veškerá oprávnění aplikace lze v budoucnu kdykoliv nastavit a spravovat tak, že na spodní liště úvodní obrazovky aplikace zvolíte záložku „**Zařízení**“ a dále záložku „**Upozornění a oprávnění**“, obrázek 7. Z nabízených možností vyberte „Nastavení povolení“, obrázek 8. Povolte všechna požadovaná oprávnění, obrázek 9.

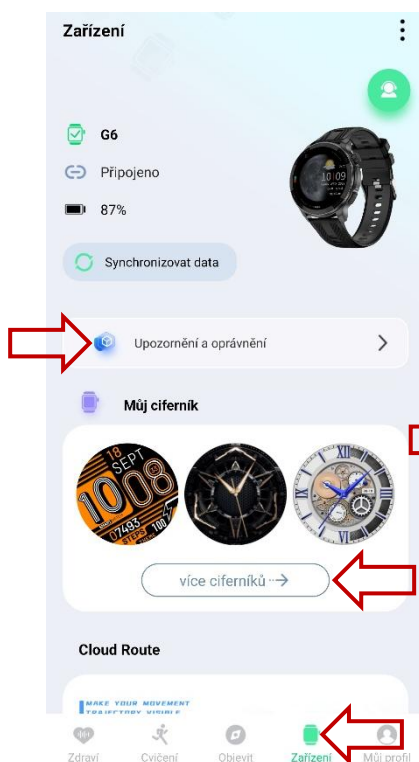

Obrázek 7

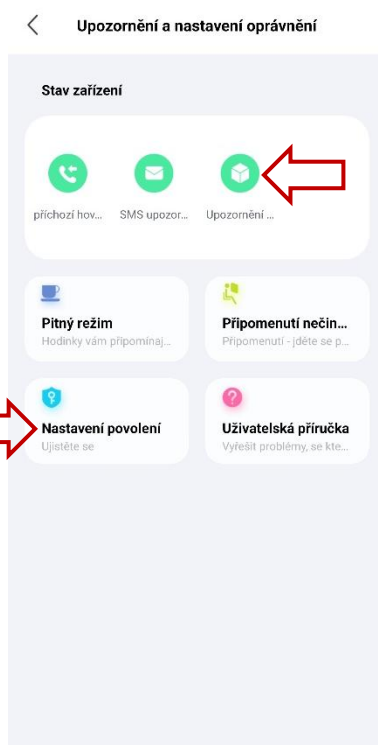

Obrázek 8

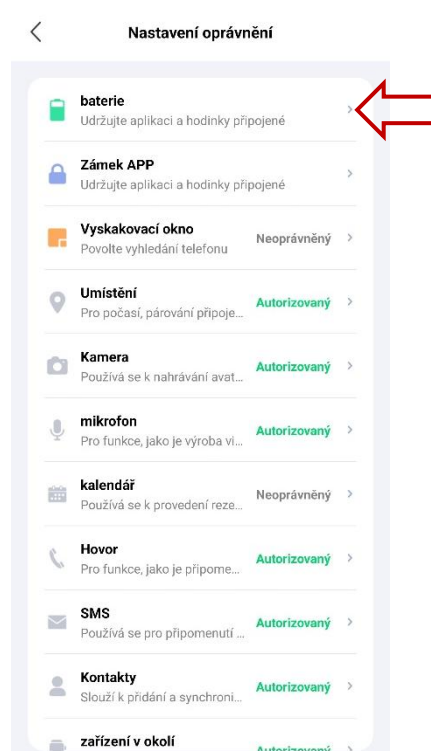

Obrázek 9


4. Telefonní hovory a přijímání zpráv

Po úspěšném spárování hodinek dojde k automatickému nastavení aktuálního času a přenosu dat do mobilní aplikace. Následně Vás aplikace provede

nastavením příchozích zpráv a aktivací telefonních hovorů. Aby bylo možné vyřizovat telefonní hovory a přijímat zprávy prostřednictvím hodinek, je nutné, aby byly hodinky **spárované s Bluetooth telefonem**. Při prvním párování Vás aplikace automaticky vyzve k připojení hodinek k Bluetooth mobilního telefonu, obrázek 6. Volbou „**Povolit přístup ke kontaktům a protokolům hovorů**“ aktivujete telefonní hovory.

Poznámka: Telefonní hovory prostřednictvím hodinek jsou aktivní pouze tehdy, když jsou hodinky spárované s **bluetooth** mobilního telefonu. Dosah bezdrátového bluetooth spojení je přibližně 5-10 metrů v závislosti na okolních podmínkách. Pokud se hodinky vzdálí od mobilního telefonu na větší vzdálenost, dojde k automatickému odpojení. Jakmile se hodinky přiblíží, dojde k opětovnému automatickému připojení.

Pro úpravu a výběr aplikací, ze kterých si přejete přijímat zprávy a upozornění na spodní liště úvodní obrazovky aplikace zvolíte záložku „**Zařízení**“ a dále záložku „**Upozornění a oprávnění**“, obrázek 7. Z nabízených možností vyberte „**Upozornění**“, obrázek 8. Vyberte a povolte požadované aplikace, obrázek 10.

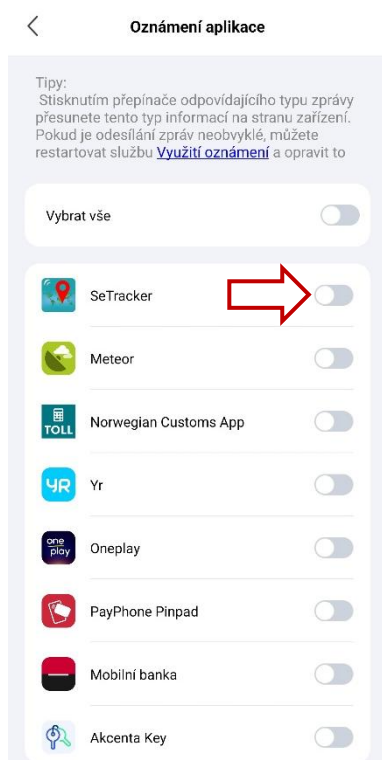

Obrázek 10



Obrázek 11



Obrázek 12


5. Změna motivu ciferníku / nastavení vlastní fotografie

Hodinky EVOLVE G6 Ultra umožňují změnit motiv úvodního ciferníku nebo na úvodní ciferník nahrát vlastní fotografii. Přimo v hodinkách je možné vybrat z 10 běžných


motivů a 5 animovaných ciferníků. Změnu motivu úvodního ciferníku na hodinkách provedete tak, že aktivujete úvodní obrazovku hodinek a dlouhým stisknutím displeje po dobu přibližně 5 sekund otevřete rozhraní výběru motivu.

Další stovky motivů, které lze do hodinek zdarma nahrát, jsou k dispozici v mobilní aplikaci **WearPro**. Mobilní aplikace také umožňuje nahrát na úvodní ciferník vlastní fotografii z galerie mobilního telefonu. Pro výběr dalších motivů úvodního ciferníku nebo nahrání vlastní fotografie zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Zařízení**“ a dále záložku „**Více ciferníků**“, obrázek 7.


Pro nahrání vlastní fotografie zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Zařízení**“ a dále záložku „**Více ciferníků**“, obrázek 7. Dále zvolte možnost „**Přizpůsobit**“, obrázek 11. V tomto rozhraní zvolte „**obrázkový ciferník**“, obrázek 12. Vlastní obrázek lze nahrát z galerie fotografií v mobilním telefonu nebo vytvořit novým prostřednictvím fotoaparátu telefonu. Pro nahrání nebo vytvoření obrázku zvolte „**+ Změna pozadí**“ (obrázek 13).

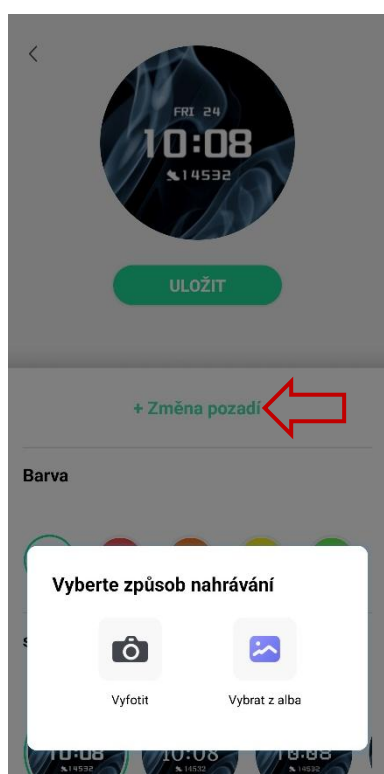

Obrázek 13

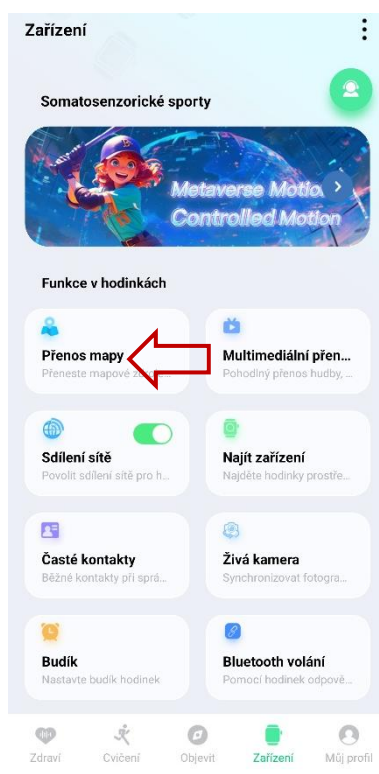

Obrázek 14

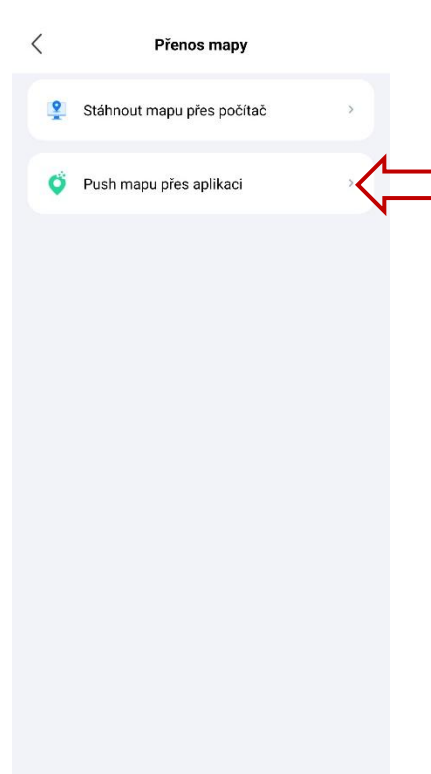

Obrázek 15

6. Stažení offline map


Pro využití funkcí offline mapy, plánování trasy a navigace si stáhněte offline mapy. Offline mapy jsou dostupné pro většinu zemí světa a jsou doživotně zdarma. Hodinky EVOLVE G6 Ultra umožňují dva způsoby stažení offline map:

1) Stažení lokální offline mapy – **doporučeno**


Stažení a export lokálních offline mapových podkladů pro oblast 50x50km. Výhodou této možnosti je snadné a rychlé stažení prostřednictvím mobilní aplikace WearPro. Mapové podklady také zabírají méně prostoru úložiště hodinek.

Pro Stažení lokálních offline mapových podkladů zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Zařízení**“ a dále záložku „**Přenos mapy**“, obrázek 14. Z nabízených možností zvolte „**Push mapu přes aplikaci**“, obrázek 15 a „**Přidat novou mapu**“, obrázek 16. Pohybem prstu po mapě zvolte požadovanou oblast a stiskněte „**Načíst mapu do místního úložiště**“, obrázek 17. Vyčkejte na přenos a nahrání mapových podkladů do hodinek.


⚠ Důležité upozornění: Během procesu přenosu offline mapových podkladů musí být hodinky připojeny k mobilní aplikaci.

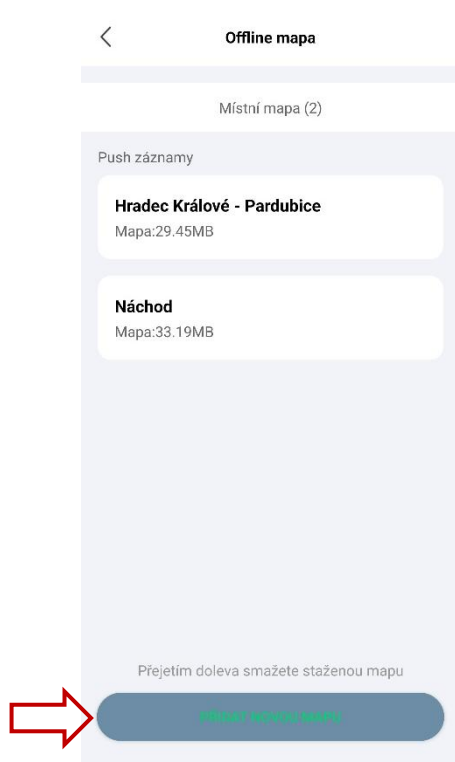

Obrázek 16

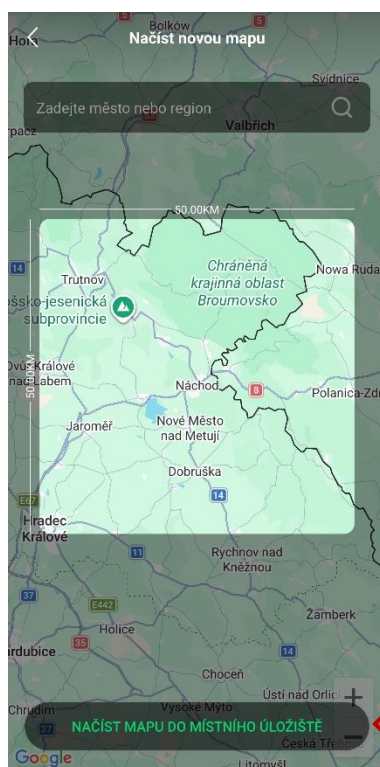

Obrázek 17

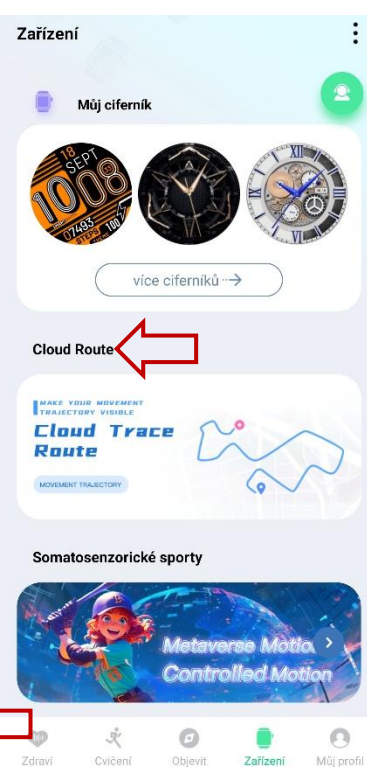


Obrázek 18

2) Stažení kompletních offline mapových podkladů

Pro stažení kompletních offline mapových podkladů pro danou zemi přejděte na webové stránky výrobce <http://resource.wanruxia.com/map/maps.html>. Ve spodní části zobrazené stránky vyberte kontinent a zemi, ze které si přejete stáhnout mapové podklady, obrázek 19. Proveďte stažení mapových podkladů,

rozbalení souboru a připojte hodinky k počítači pomocí napájecího kabelu. Otevřete složku „**MAP**“ a dále složku „**map**“. Do této složky zkopírujte stažené soubory.

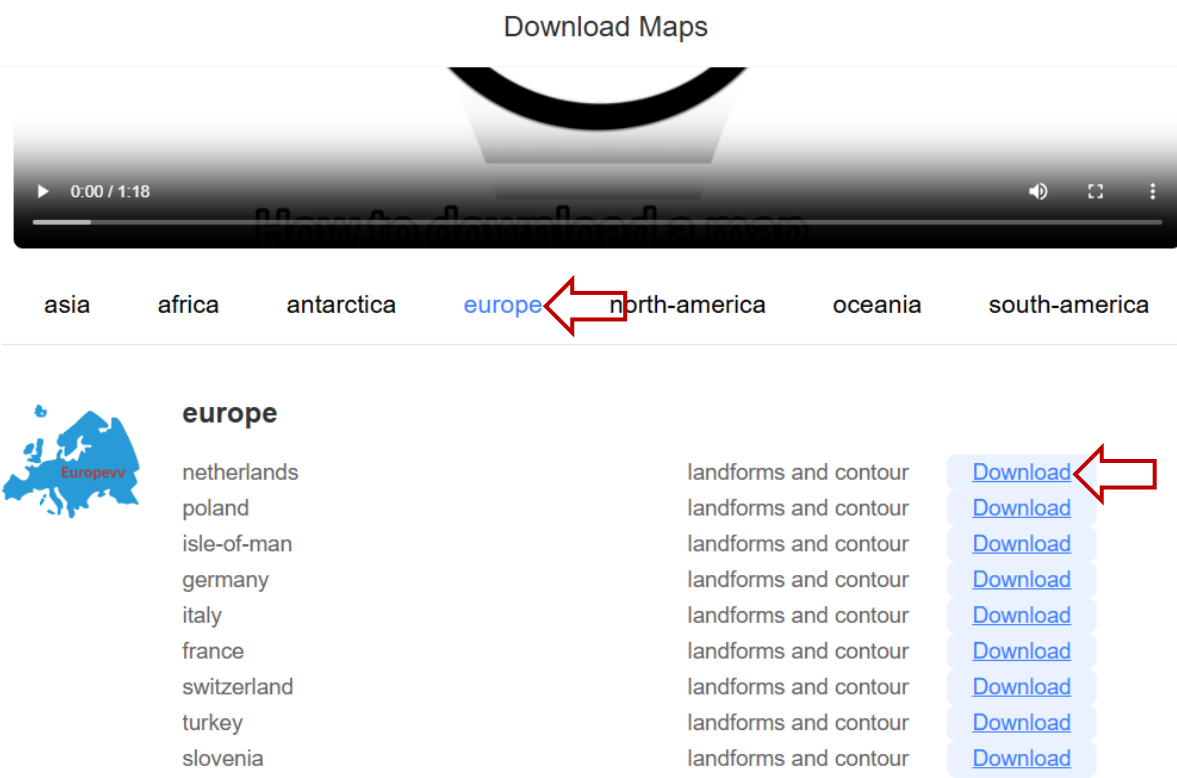


Obrázek 19

7. Navigace a plánování trasy


Hodinky EVOLVE G6 Ultra umožňují spuštění navigace u předem vytvořených plánovaných tras. Pro vytvoření trasy zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Zařízení**“ a dále záložku „**Cloude Route**“, obrázek 18. Pro výběr způsobu vytvoření trasy zvolte „**Přidejte cloud route**“. Z nabízených možností vyberte:

- 1) Vlastní trasa** – pro manuální vytvoření a export trasy otevřete mapu pro plánování. Pomocí ikon na levé straně rozhraní vytvořte trasu a stiskněte „uložit trasu“, obrázek 20.
- 2) Záznam o cvičení** – pro vytvoření trasy z historie uložených pohybových aktivit klikněte na dokončenou a uloženou aktivitu, ze které chcete trasu vytvořit, obrázek 21. V otevřeném rozhraní zvolte možnost exportu trasy, obrázek 22. Pojmenujte trasu a stiskněte „synchronizovat“, obrázek 23.

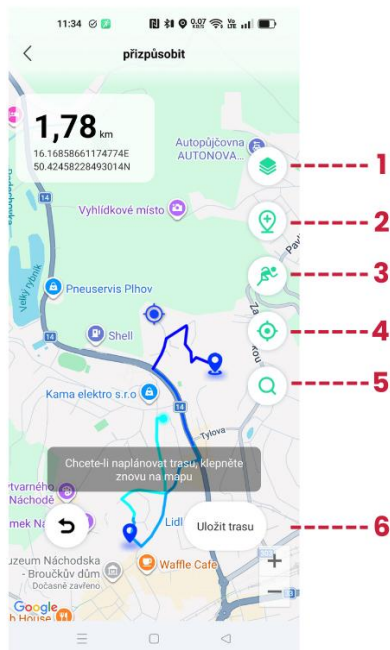


Obrázek 20


1. Přepnutí vzhledu mapy
2. Vytvoření a přidání bodu trasy
3. Změna typu sportovní aktivity
4. Aktuální poloha
5. Vyhledávání adresy
6. Uložení trasy

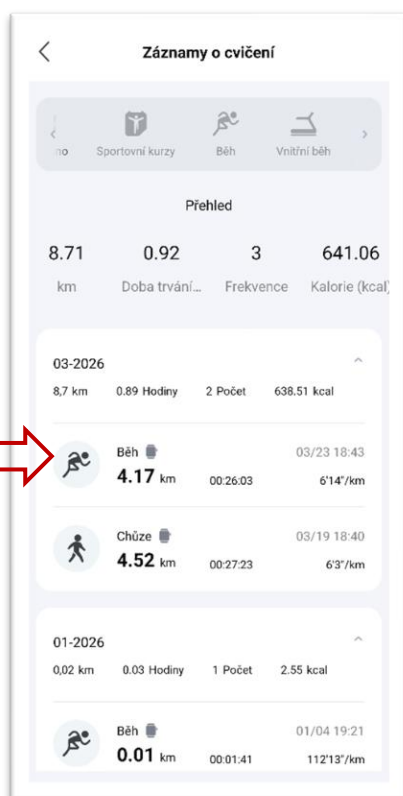

Obrázek 21

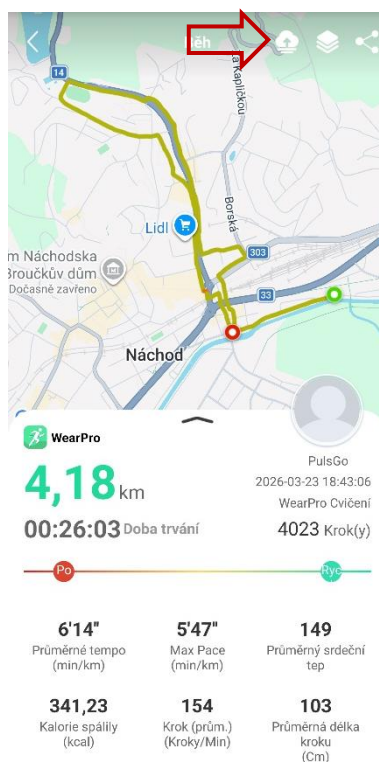

Obrázek 22

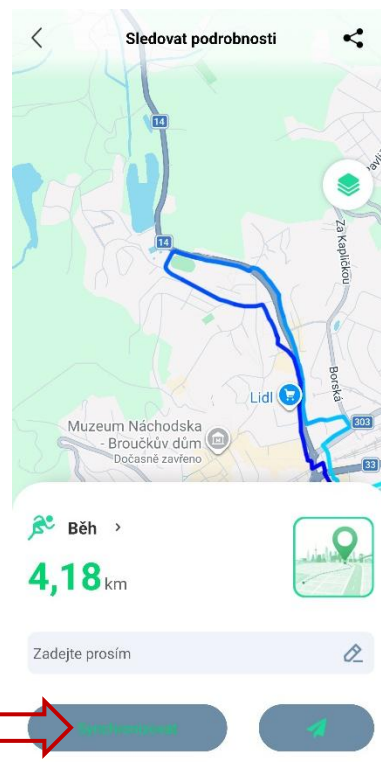

Obrázek 23

3) Moje Trasy – pro import trasy z externích aplikací a plánovačů trasy ve formátu GPX / KML / FIT nejprve vytvořte trasu v externí aplikaci. Pro plánování trasy lze využít například aplikaci <https://gpx.studio/>, portál <https://mapy.com/>, nebo aplikaci Strava, se kterou lze hodinky propojit, viz strana 11 tohoto manuálu.


8. Propojení s aplikací Strava

Pro propojení hodinek s aplikací strava zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Můj Profil**“ a dále záložku „**Služba Třetích stran**“, obrázek 24. Z nabízených možností zvolte aplikaci „Strava“, obrázek 25 a pokračujte dle pokynů.


9. Automatické měření tepové frekvence

Hodinky EVOLVE G6 Ultra umožňují nastavení měření tepové frekvence v pravidelných intervalech. Pro nastavení automatického měření tepové frekvence v pravidelných intervalech zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Zřízení**“ a dále záložku „**monitoring srdeční frekvence**“, obrázek 26. Z nabízených možností aktivujte funkci, zvolte frekvenci a časové rozmezí, ve kterém bude funkce aktivní, obrázek 27.


⚠ Důležité upozornění: Nastavení automatického měření v krátkých intervalech může výrazně **zkrátit výdrž baterie hodinek**. Doporučujeme proto intervaly nastavit rozumně podle potřeb uživatele tak, aby byl zachován ideální poměr mezi **četností měření a výdrží baterie**.

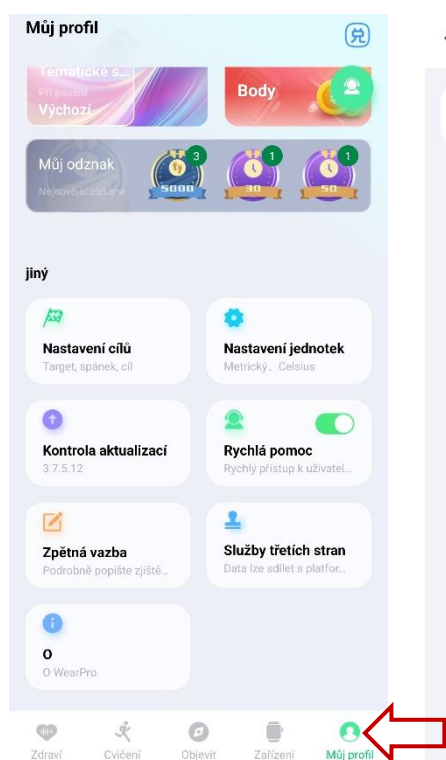

Obrázek 24

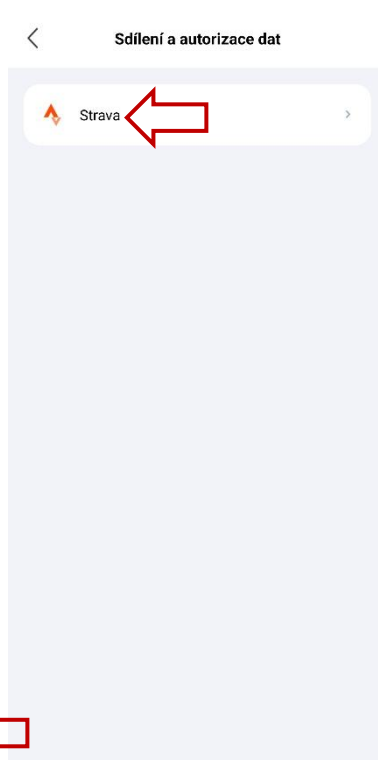

Obrázek 25

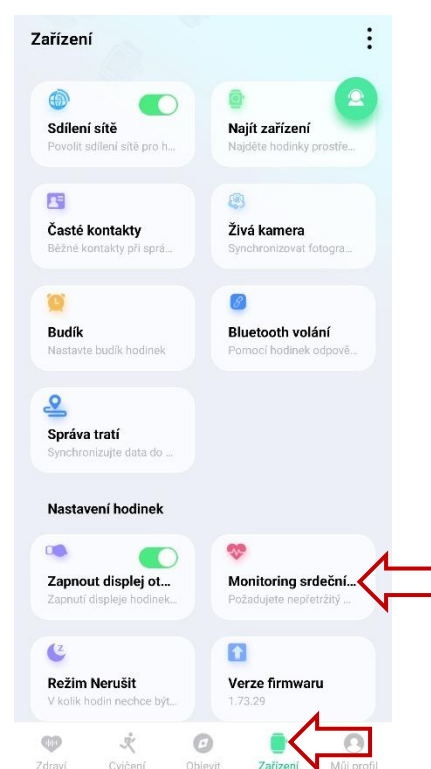


Obrázek 26


10. Redukce tělesné hmotnosti

Hodinky EVOLVE G6 Ultra Vám mohou pomoci s redukcí tělesné hmotnosti pomocí nastavení denního příjmu kalorií a doporučení ekvivalentu pohybové aktivity pro daný příjem.


Pro nastavení funkce zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Zdraví**“ a dále záložku „**Hmotnost**“, obrázek 28. Vyplňte současnou hmotnost stisknutím „**Vyplnit**“ a dále zvolte „**Vytvořit si plán snižování tuku**“, obrázek 29.

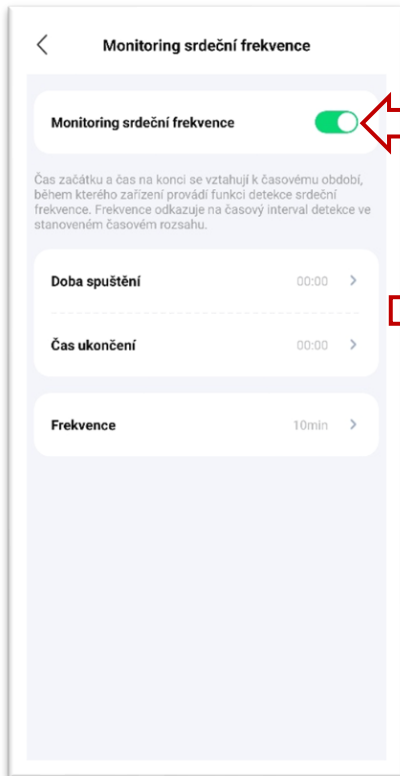

Obrázek 27

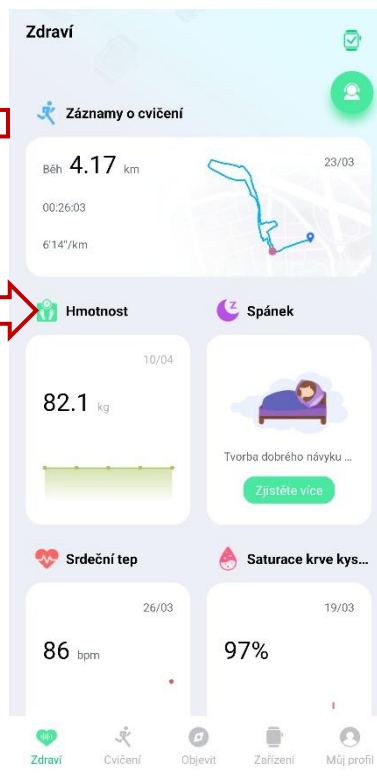

Obrázek 28

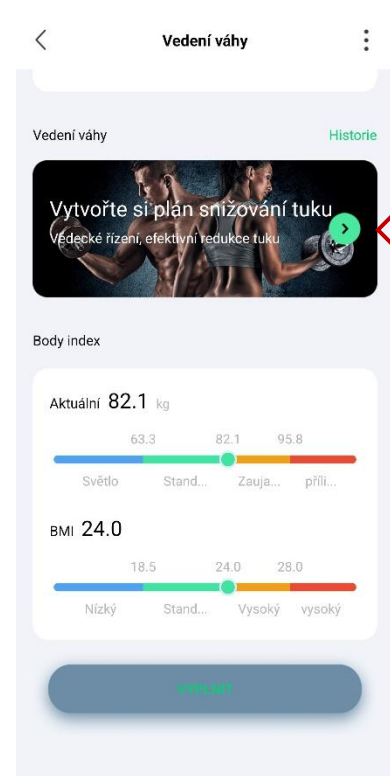

Obrázek 29

11. Navigace na displeji

