

Uživatelský manuál

PulsGo QX Air 1

Chytrý fitness náramek



Děkujeme, že jste si vybrali chytrý fitness náramek značky **PulsGo**, model **QX Air 1**, je vybavený moderními technologiemi proto, aby Vám každý den přinášel radost a přesné údaje při jejich používání. Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál, který Vám usnadní používání náramku.

⚠ Upozornění k měření zdravotních funkcí

Funkce měření zdravotních údajů u hodinek PulsGo ACTIVE FA83S slouží pro orientační sledování zdravotního stavu. Naměřené hodnoty, jako je srdeční tep, krevní tlak nebo okysličením krve, nelze považovat za lékařsky přesná měření a hodinky nenahrazují profesionální zdravotnické přístroje ani odborné lékařské vyšetření.


Zobrazené údaje mají především informativní charakter a mohou pomoci získat základní přehled o zdravotním stavu. V případě neobvyklých nebo dlouhodobě změněných hodnot doporučujeme **konzultovat zdravotní stav s lékařem**, který může provést přesné vyšetření pomocí certifikovaných zdravotnických přístrojů.

⚠ Upozornění voděodolnost


a) Náramek je **voděodolný s krytím IP68**, které označujeme ponořením do vodního sloupce s maximální hloubkou 1 metr po dobu maximálně 30 minut. Mějte však na paměti, že testování zařízení probíhá bez pohybu a bez dynamického zatížení, proto se skutečné použití může lišit.

b) Je důrazně zakázáno používat náramek v sauně, parní sauně a obdobném zařízení. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství a není tudíž zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně zkondenzuje na vodu a způsobí korozi.


1. LED indikace

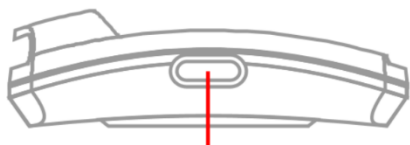

Pro zapnutí nebo vypnutí náramku podržte tlačítko stisknuté po dobu přibližně 3 sekund.

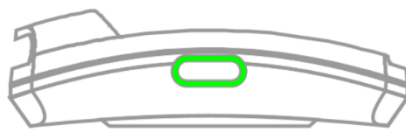

Blikající zelené tlačítko signalizuje zahájení procesu nabíjení nebo zkoušku, zda je náramek nasazený na zápěstí.

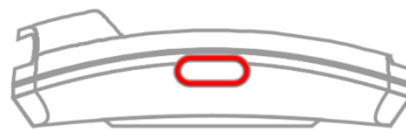

Blikající červené tlačítko signalizuje nízký stav baterie pod 10% nebo abnormální měřené hodnoty srdečního tepu.

2. Stažení mobilní aplikace GloryFitPro

Před prvním zapnutím náramku si nejprve stáhněte aplikaci **GloryFitPro** a proveďte registraci vlastního účtu, viz strana 3. Mobilní aplikaci je možné stáhnout dvěma způsoby:

Naskenováním QR kódu:




Manuálně: Zadáním názvu aplikace GloryFitPro v Obchodě Play pro telefony s operačním systémem Android nebo App Store pro telefony s operačním systémem IOS.

3. Registrace účtu v mobilní aplikaci GloryFitPro

Po úspěšném stažení mobilní aplikace GloryFitPro si zaregistrujte účet kliknutím na „**Žádný účet, zaregistrujte se prosím**“ (obrázek 1). Zadejte emailovou adresu, která v budoucnu sloužit také jako přihlašovací jméno a stiskněte „**Získat kód**“. Dále vyplňte heslo, potvrďte souhlas „**Smlouva s uživatelem**“ a „**Zásady ochrany osobních údajů**“ a stiskněte „**Registrovat**“ (obrázek 2).

⚠ Tip: Je možné, že ověřovací kód, který je během registrace odeslán na uvedenou emailovou adresu bude v emailové schránce doručený do složek „**hromadné**“ nebo „**spam**“. Pokud ověřovací kód neobdržíte do 15 sekund ve složce „**Přijaté**“, prohlédněte také ostatní složky emailové schránky.

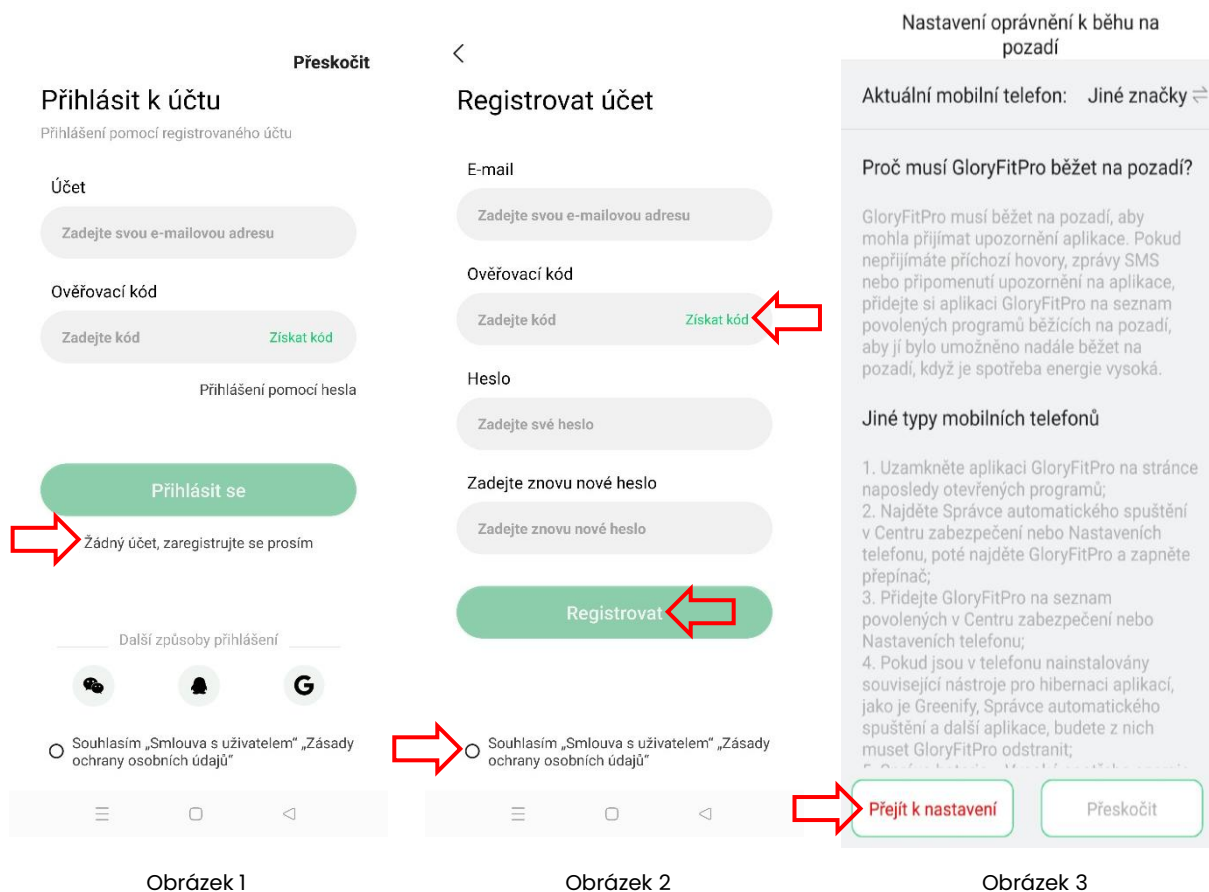

⚠ Důležité upozornění: Během registrace účtu a procesu párování náramku s Váš aplikací GloryFitPro několikrát vyzve k udělení souhlasu s oprávněním pro aplikaci. Pro zajištění všech funkcí náramku je **nezbytně nutné udělit aplikaci všechna požadovaná oprávnění**, včetně přístupu k poloze, kontaktům, zprávám, oznámením aplikace a běhu na pozadí. Pro udělení oprávnění klikněte na „**Přejít k nastavení**“ (obrázek 3).


Udělená oprávnění lze v budoucnu kdykoliv změnit nebo zkontrolovat tak, že na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolíte záložku „**Já**“ a dále záložku „**Nastavení oprávnění**“.

⚠ Důležité upozornění: Pokud má Váš telefon aktivovanou funkci úspory energie, čímž dochází k automatickému vypnutí aplikací při jejich nečinnosti, vypněte tuto funkci pro aplikaci GloryFitPro.


⚠ Tip: Při prvním použití Vás aplikace GloryFitPro vyzve k vyplnění osobních údajů, jako je **rok narození, pohlaví, výška a tělesná hmotnost**. Zadané údaje náramek zohledňuje při měření a vyhodnocení pohybové aktivity a sportu. Zadaní pravdivých údajů zvýšíte přesnost měření. Zadané údaje lze v budoucnu kdykoliv změnit tak, že na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolíte záložku „**Já**“ a dále záložku kliknete na ikonu „**Moje fotografie**“ v pravém horním rohu obrazovky.

4. Spárování náramku s aplikací GloryFitPro


Zapněte náramek dlouhým stisknutím bočního tlačítka po dobu přibližně 3 sekund. Tlačítko držte stisknuté tak dlouho, než se náramek zapne. Pro spárování náramku s mobilní aplikací GloryFitPro nejprve **zapněte Bluetooth** svého telefonu, ve kterém máte staženou aplikaci. Přejděte do aplikace GloryFitPro, na spodní liště úvodní obrazovky zvolte „**Zařízení**“ a klikněte na „**Přidat zařízení**“ (obrázek 4). Ze seznamu zařízení dostupných pro párování s aplikací vyberte zařízení s názvem „**QX Air**“ a klikněte na „**Připojit**“. (Obrázek 5)

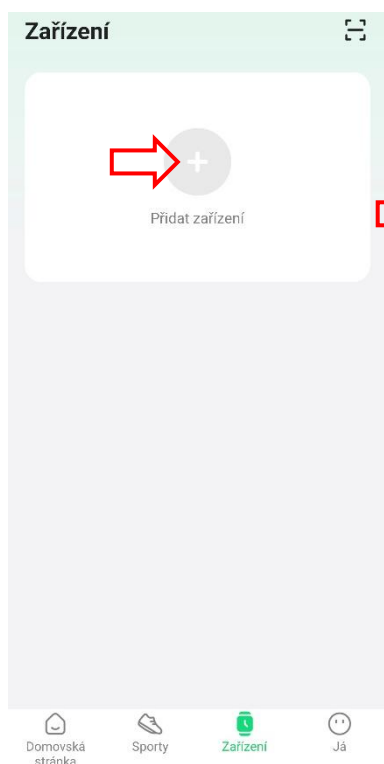

Obrázek 4

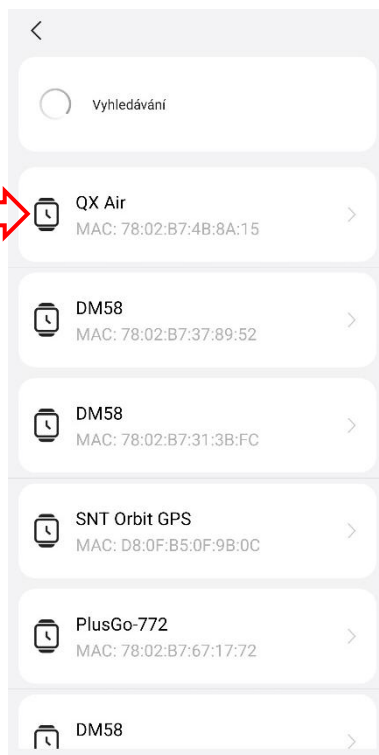

Obrázek 5

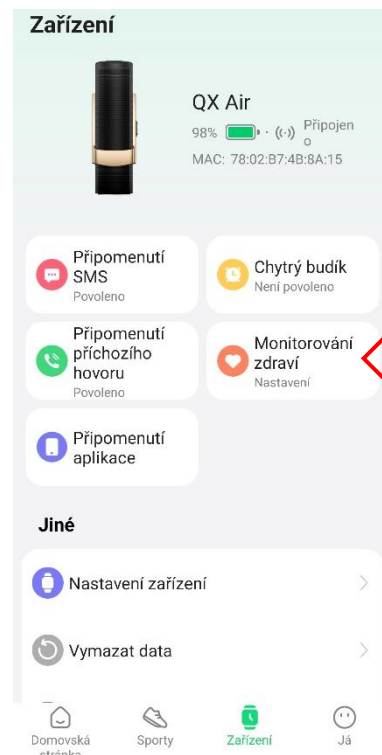

Obrázek 6

5. Automatické měření v intervalech

Náramek QX Air 1 umožňuje automatické měření srdečního tepu s upozorněním na nízké a vysoké hodnoty, míry stresu, množství kyslíku v krvi a emoční náladu v pravidelných intervalech. Pro nastavení intervalového měření zvolte na spodní liště úvodní obrazovky aplikace záložku „**Zařízení**“ a klikněte na „**Monitorování zdraví**“ (obrázek 6). Z nabízených možností vyberte a aktivujte měření, která si přejete provádět.

⚠ Důležité upozornění: Nastavení intervalů automatického měření zdravotních údajů má zásadní vliv na výdrž baterie náramku. S ohledem na tuto informaci zvolte frekvenci měření, která nejlépe dopovídá Vaším potřebám.